

Gebruikershandleiding Montagehandleiding

hoogrendement combiketel

MegaDens 3 122

MegaDens 4 126

MegaDens 5 131

MegaDens 4SHR 126

MegaDens 5SHR 131



ferroli

cod. 3540D19/2

Zie voor garantieregistratie ook op internet: www.ferroli.nl bij “garantiebewijs”

Ferrolli Nederland
Postbus 3364, 4800 DJ Breda
Konijnenberg 24, 4825 BD Breda

Internet: www.ferrolli.nl
e-mail: info@ferrolli.nl

Consumenten-informatielijn
076 - 5 725 740
(storingen melden bij uw installateur)

GASKEUR	
HR	Hoog Rendement cv 107
HR _{ww}	Hoog Rendement Warm water
SV	Schonere Verbranding
NZ	Naverwarming Zonneboiler
CW	Comfort Warm water 3
CW	Comfort Warm water 4
CW	Comfort Warm water 5

Dit toestel voldoet aan de strenge Europese veiligheidsnormen. Het CE-keurmerk geeft dit aan.



MegaDens 3 ¹²² —————
MegaDens 4 ^{126 1)} / *MegaDens 4SHR* ¹²⁶ —————
MegaDens 5 ¹³¹ / *MegaDens 5SHR* ¹³¹ —————

1) Zie uitleg op blz. 45 voor MegaDens 4 ¹²⁶ HP CW3

Geachte gebruiker,

Gefeliciteerd met uw nieuwe cv-toestel. Dit toestel geeft u naast een hoog comfort een laag energieverbruik: gunstig voor u en voor het milieu. Deze gebruikershandleiding geeft u diverse adviezen om goed met uw toestel en de cv-installatie om te gaan. Wij raden u daarom aan, deze zorgvuldig te lezen en te bewaren. Draag bij verhuizing de handleiding a.u.b. over aan de nieuwe gebruiker van het toestel.

Garantie en registratie

Via onze website op internet, kunt u heel eenvoudig uw toestel registreren t.b.v. de garantie.

Zie onze website www.ferrolli.nl bij "garantiebewijs".

Natuurlijk kunt u ook de garantiekaart, die u aan het einde van deze handleiding treft, naar ons retour sturen.

Wij verzoeken u, binnen 30 dagen na de installatiedatum, de garantie te registreren via internet of middels het retourneren van de volledig ingevulde garantiekaart.

Installatie

Het toestel dient door een erkende installateur geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en onderhouden te worden.

Onderhoud

Dit toestel heeft minimaal een keer per twee jaar een onderhoudsbeurt nodig. Neem hiervoor contact op met uw installateur of onderhoudsbedrijf.

De onderhoudsbeurten en eventuele reparatie mogen alleen door deskundige installatie- of onderhoudsbedrijven worden uitgevoerd (in dit document genoemd: installateur).

Regelmatig en goed uitgevoerd onderhoud kan tussentijdse storingen voorkomen en hiermee blijft het cv-toestel in optimale conditie.

Geachte installateur,

Het tweede deel van deze handleiding is een montagehandleiding, die tevens een storingsanalyse en uitleg over de werking van het toestel bevat.

De montagehandleiding biedt u een handzame hulp bij het installeren van het toestel.

Aandachtspunten vóór montage

U wordt in dit hoofdstuk geattendeerd op belangrijke zaken, die u voorafgaand aan de montage moet weten.

Montage-instructie

In deze instructie wordt aangegeven hoe het toestel gemonteerd en in bedrijf gesteld wordt.

Onderhoud, storingen en service

Raadpleeg dit hoofdstuk bij onderhoudsbeurten en storingen.

Werking en technische gegevens

In dit hoofdstuk wordt in het kort uitleg gegeven over de werking van het toestel.

Tevens vindt u hier de technische gegevens en het elektrisch aansluitschema.

Serviceboek

Voor deze toestellen is een apart serviceboek beschikbaar met uitgebreide informatie over:

- service-onderdelen
- tips over onderdeel-uitwisseling
- technische informatie / storingslijst
- onderhoudsvorschriften

Aansprakelijkheid

Ferrolli kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en/of materiële schade die ontstaan is door het niet naleven van deze handleiding.

Storingen

Raadpleeg hoofdstuk 2 (bladzijde 5) of de storing eenvoudig te verhelpen is.

**Als u de storing niet zelf kunt oplossen:
Bel uw installateur of onderhoudsbedrijf.**

Schrijf toestelgegevens op: (juiste type aanvinken)

Toesteltype: MegaDens 3
MegaDens 4 MegaDens 4SHR
MegaDens 5 MegaDens 5SHR

Serienummer: L

Kijk op blz. 43 waar dit serienummer vermeld staat.

Dit nummer altijd doorgeven. Belangrijk voor garantie!

Telefoonnummer installateur of onderhoudsbedrijf:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen / verbeteringen aan het product en bijgevoegde informatie aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Op www.ferrolli.nl staat de meest actuele versie van deze handleiding, die alle eerdere versies vervangt. Uiteraard is de inhoud van de nieuwere versie van deze handleiding te gebruiken in plaats van de eerder gepubliceerde versies. Deze gebruikershandleiding is met grote zorg samengesteld. Ondanks deze zorg kan Ferrolli geen verantwoordelijkheid accepteren voor fouten in deze handleiding of voor de gevolgen van zulke fouten.

Documentnummer: DRS9001

versie: 10

datum: januari 2010




Inhoud gebruikershandleiding

1.	Algemeen	4
1.1	Introductie	4
1.2	Voor uw veiligheid: let op!	4
2.	Bediening, instellingen en eventuele storingen	5
3.	Het in en uit bedrijf nemen van het toestel	7
4.	Onderhoud	7
5.	Gebruikersadviezen	8
6.	Het bijvullen en ontluchten van de cv-installatie	9




Inhoud montagehandleiding

7.	Aandachtspunten vóór installatie	10
7.1	Voorschriften	10
7.2	Leveringsomvang	10
7.3	Toestelaccessoires	10
7.4	Benodigde vrije ruimte	11
7.5	Rookgasafvoer en luchttoevoer: opstellingsmogelijkheden en weerstandsberekening	11
7.6	Extra aandachtspunten vóór de complete installatie	14

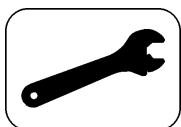


Montage-instructie

8.	Montage-instructie	15
8.1	Voor uw veiligheid: let op!	15
8.2	Ophangen van het toestel	15
8.3	Afmetingen en aansluitingen MegaDens 3 122, 4 126 en 5 131	16
8.4	Afmetingen en aansluitingen MegaDens 4SHR 126 en 5SHR 131	17
8.5	Aansluiten van de cv-, koud- en warm waterleidingen	19
8.6	Aansluiten van een zonneboiler of warmtepompboiler	20
8.7	Aansluiten gaszijdig	21
8.8	Aansluiten condensafvoer	21
8.9	Aansluiten verbrandingsgasafvoer en luchttoevoer	22
8.10	Bypass in de cv-installatie	23
8.11	Aansluiten van de kamerthermostaat en eventuele buitenvoeler	24
9.	Eerste ingebruikstelling van het toestel	25
9.1	Vorbereidingen en in bedrijf nemen	25
9.2	Het toestel afstemmen op de installatie (installateursmenu)	26
9.3	Overzicht van kamerthermostaten en weersafhankelijke-regelingen	28
9.4	Volg stap 1 t/m 3 voor het instellen van de WA-regeling van de MegaDens	29

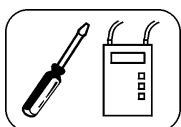

Onderhoud, storingen en service

10.	Onderhoud	30
10.1	Algemene informatie	30
10.2	Onderhoudsbeurt	30
11.	Storingen en serviceonderdelen	33
11.1	Overzicht van het toestel en serviceonderdelen	33
11.2	Storingslijst met mogelijke oorzaken en oplossingen	34

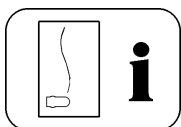

Werking en technische gegevens

12.	Werking en technische gegevens	36
12.1	Werking van het toestel	36
12.2	Extern beschikbare pompvoerhoogte voor de cv-installatie	38
12.3	Tapwaterzijdig drukverlies	39
12.4	Technische gegevens MegaDens 3, 4, 4SHR, 5 en 5SHR	40
12.5	Elektrisch aansluitschema en aansluitingen op de toestelconnector	41
13.	CE-markering en gaskeurlabels	42
	Garantie en registratie	43
14.	High Pressure rookgasafvoersystemen (verkleinde rookgasafvoerdiameters)	45
	Onderhouds- en serviceraapport Ferroli MegaDens	47

Gebruikershandleiding

1. ALGEMEEN


1.1 Introductie

De MegaDens 3 122, 4 126, 4SHR 126, 5 131 en 5SHR 131 zijn moderne hoogrendement combitoestellen, die zowel warm tapwater leveren als warmte voor de cv-installatie.

Het toestel is voorzien van de meest moderne technieken, die ervoor zorgen dat zowel het gasverbruik als het elektriciteitsverbruik onder alle omstandigheden zo laag mogelijk blijven. Tevens zorgen de nieuwe technieken ervoor dat er een minimum aan onderhoud behoeft te worden uitgevoerd en dat de levensduur van het toestel wordt verlengd. Door de computergestuurde regeling wordt de meest optimale energietoevoer bepaald, rekening houdend met het type woning en soort installatie.

Bij een warmtevraag ontsteekt het toestel automatisch en, afhankelijk van de benodigde hoeveelheid warmte, voert het toestel zijn vermogen op of verlaagt het juist. Bij een gelijktijdige warmtevraag van de cv-installatie en warm water heeft de levering van warm water voorrang.

De twee toestellen met de aanduiding SHR (Super Hoog Rendement) hebben, door de extra isolatie dat in deze toestellen is aangebracht, een Super Hoog tapwater Rendement.

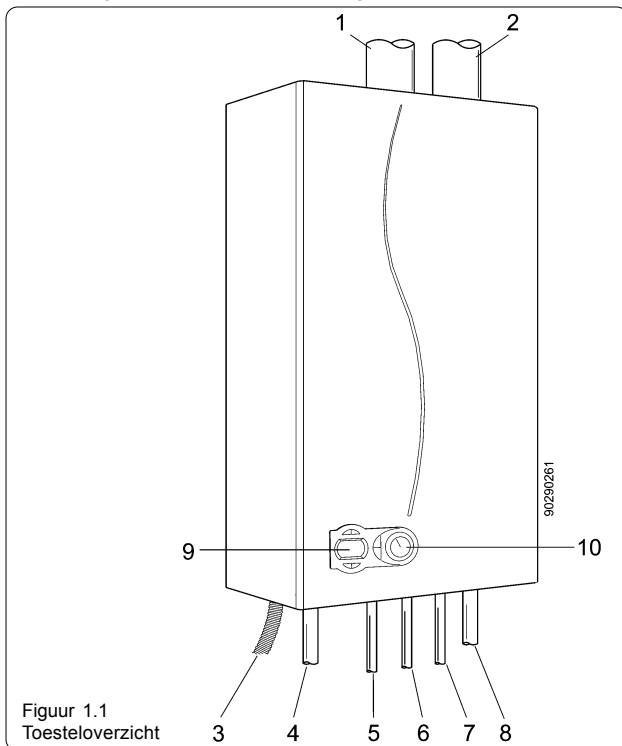

Figuur 1.1
Toesteloverzicht

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. rookgasafvoerpijp | 6. gasleiding |
| 2. luchttoevoerpijp (ook linkse aansluiting mogelijk) | 7. koud waterleiding |
| 3. condensafvoerslang | 8. cv-retourleiding |
| 4. cv-aanvoerleiding | 9. display en bedienings-toetsen |
| 5. warm waterleiding | 10. drukmeter cv-installatie |

Uitleg van gebruikte symbolen



Waarschuwing

Gevaar voor elektrische stroom.



Waarschuwing

In de tekst achter dit symbool wordt aangegeven waarvoor gewaarschuwd wordt.



Advies / tip / belangrijke informatie

In de tekst achter dit symbool worden adviezen of tips gegeven.

1.2 Voor uw veiligheid: let op!



Toestel in storing? Doe het volgende:

Als na de reset van een A-storing de storing zich herhaalt: waarschuw uw installateur. Indien F-storingen zich regelmatig voordoen: waarschuw uw installateur of onderhoudsbedrijf.



Ruikt u rookgas? Doe het volgende:

- Haal de stekker van de ketel uit het stopcontact.
- Zet ramen en deuren zo wijd mogelijk open.
- Waarschuw alle aanwezigen in het huis en ga gezamenlijk naar buiten.
- Bel (buiten de woning) uw installateur, onderhoudsbedrijf of energiebedrijf.



Onderhoud van het toestel

Het toestel heeft minimaal een keer per twee jaar een onderhoudsbeurt nodig. Neem hiervoor contact op met uw installateur of onderhoudsbedrijf. Aan het toestel, de gasleiding, de rookgasafvoer en luchttoevoerpijp mogen geen wijzigingen worden uitgevoerd.



Ruikt u een gaslucht? Doe het volgende:

- Gebruik geen vuur of vonken en rook niet.
- Gebruik geen elektrische schakelaars.
- Sluit de hoofdgaskraan (meestal in de meterkast) en de kraan onder het toestel: zie blz. 7.
- Zet ramen en deuren zo wijd mogelijk open.
- Bel (buiten de woning) uw installateur, onderhoudsbedrijf of energiebedrijf.



230V elektrische spanning

Componenten in dit toestel staan onder een spanning van 230V. U mag de mantel van het toestel absoluut niet verwijderen!



Warm water

De tapwatertemperatuur is ongeveer 60°C en kan soms hoger zijn.



Warme leidingen en pijpen

De leidingen en radiatoren kunnen ca. 95°C worden. De verbrandingsgasafvoerpijp kan tijdens bedrijf ca. 90°C worden. Zorg dat de verbindingen van de pijp altijd goed gemonteerd blijven.



Opstellingsruimte van de ketel


De toe- en afvoeropeningen mogen niet kleiner gemaakt worden of afgesloten worden. Zorg dat de opstellingsruimte goed wordt geventileerd.

Ontvlambare materialen of vloeistoffen mogen niet in de buurt van het toestel worden opgeslagen of gebruikt.


Om schade aan het toestel te voorkomen, dient verontreiniging van de verbrandingslucht door halogeenkoolwaterstoffen of sterke stofvorming te worden voorkomen. Het stopcontact met de stekker van het toestel dient altijd goed bereikbaar te zijn.

2. BEDIENING, INSTELLINGEN EN EVENTUELE STORINGEN

Overzicht bedieningspaneel

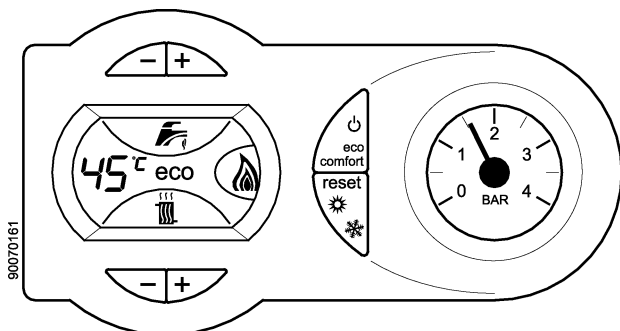


Uitleg bedieningstoetsen



Bovenste insteltoetsen:

Hiermee kan de warmwater temperatuur ingesteld worden, zie blz. 6.



Onderste insteltoetsen:

Hiermee kan de maximale cv-aanvoer temperatuur ingesteld worden, zie blz. 6.



Deze toets heeft twee functies:

- 1) Economy- / comforttoets (kort indrukken)
- 2) AAN / UIT-toets (minimaal 10 sec. indrukken)



Deze toets heeft twee functies:

- 1) Resettoets (kort indrukken)
- 2) Menu toets voor de installateur
De symbolen en hebben geen betekenis.



Manometer:

Geeft de waterdruk in de cv-installatie aan ($\pm 10\%$). De druk moet minimaal 1 bar zijn. Zie blz. 9 voor een vulinstructie.

Uitleg display informatie

Deze informatie kunt u zien bij normaal bedrijf.



Warm watersymbool:

Bij warm water gebruik of bij opwarming voor comfortstand, ziet u een knipperende waterstroom.



Cv-verwarming symbool:

Bij cv-bedrijf ziet u knipperende warmtestralen.



Vlamsymbool:

Dit symbool is zichtbaar als de brander in bedrijf is. Hoe groter vlam, hoe harder de brander brandt.

eco Comfort- / economystand voor warm water:

eco Economystand ingesteld.

zichtbaar Het toestel wordt niet op temperatuur gehouden waardoor het wat langer kan duren voor u warm water hebt.

eco Comfortstand actief. Het toestel wordt niet op temperatuur gehouden voor zichtbaar snellere levering van warm water.

45°C Temperaturen:

Als het toestel normaal functioneert en niet in wachttijd staat, kunt u het volgende zien:

- Ruststand: weergave keteltemperatuur
- Cv-verwarming: weergave cv-aanvoertemperatuur
- Warm waterverwarming: de nu weergegeven temperatuur is ketelzijdig. De uitstromende warm water temperatuur is bij een instelling van 58 en de nominale volumestroom ca. 57-65°C.

d1 Wachttijd voor branderbedrijf (vanaf medio 2007)

Als de aanduiding "d1" of "d2" te zien is, staat het toestel in een wachttijd voor branderbedrijf. Dit kan tot 4 minuten duren (afh. van instelling).

STORINGEN

A - code: Alarmcode

Bij deze storing dient de oorzaak ervan opgelost te worden, waarna de resettoets ingedrukt dient te worden. Na het kort drukken op de resettoets, kan het ca. 10 sec. duren voordat het toestel weer opstart.



Als een Alarmcode na een reset terugkeert: waarschuw uw installateur. Wacht in een noodgeval tenminste 60 minuten alvorens opnieuw te resetten.

F - code: Foutcode

Bij deze storing dient de oorzaak ervan opgelost te worden, waarna het toestel vanzelf, dus zonder dat de resettoets hoeft te worden ingedrukt, weer in bedrijf komt. Het drukken op de resettoets heeft bij een F-code geen effect. Sommige van deze storingen kunnen dan verdwijnen, maar komen soms regelmatig weer terug.



Indien Foutcodes zich regelmatig voordoen: waarschuw uw installateur. Vermeldt bij telefonisch contact het type toestel en de storingscode.

Traag op temperatuur komende cv-installatie

Controleer in dit geval het volgende:


- Staan alle radiatorkranen open?
- Staat de kamerthermostaat op de gewenste temperatuur (of hoger)? U kunt eventueel bij erg koud weer de ingestelde nachttemperatuur iets hoger zetten.

- Is de maximum cv-temperatuur hoog genoeg ingesteld?
- Indien de weersafhankelijke regeling van het toestel is geactiveerd, is de goede stooklijn ingesteld? Zie: instelling stooklijn op blz. 29.



Let op! Het is ook mogelijk dat de kamerthermostaat het toestel weersafhankelijk aanstuurt!

Storingen die u mogelijk zelf kunt oplossen



Geen oplichtend display:

- De stekker zit niet in het stopcontact.
- Er staat geen spanning op het stopcontact. Dit is te controleren door een ander apparaat, bijv. een looplamp, hierop aan te sluiten.
- Mogelijk is de ingebouwde toestel-zekering defect. Waarschuw uw installateur.

--

Slechts 2 streepjes zichtbaar

- Het toestel staat UIT. Druk 10 sec. op om het toestel weer aan te zetten.

F:37

- De waterdruk van de cv-installatie is te laag. Vul de installatie bij (zie blz. 9). Resetten is niet nodig; Na het vullen komt het toestel automatisch in bedrijf.

A1
A6

- Staat de gaskraan wel open? Controleer dit.
- Controleer of de condensafvoer verstopt zit, zie blz. 9. Druk hierna op reset.



Voor alle overige Alarm- en Foutcodes geldt: waarschuw uw installateur.

Instelling maximale cv-aanvoertemperatuur


De maximale cv-aanvoertemperatuur kan ingesteld worden. Afhankelijk van de benodigde warmte en de cv-installatie kan deze maximaal temperatuur worden gewijzigd. Bij een instelling van 80 kan de cv-aanvoertemperatuur 85°C worden, wat voor bijna alle woningen een goede instelling is.

Advies voor andere instellingen:

- Bij laagtemperatuurverwarming is bijvoorbeeld 50 een goede instelling. Als uw installateur een dergelijk lage temperatuur heeft ingesteld, mag u deze niet verhogen. Mogelijk is er op de mantel van uw toestel een sticker geplakt waarop de ingestelde waarde vermeldt staat.

Het veranderen van de maximale cv-aanvoertemperatuur

Volg onderstaande aanwijzingen voor het aanpassen van de maximale cv-aanvoertemperatuur.

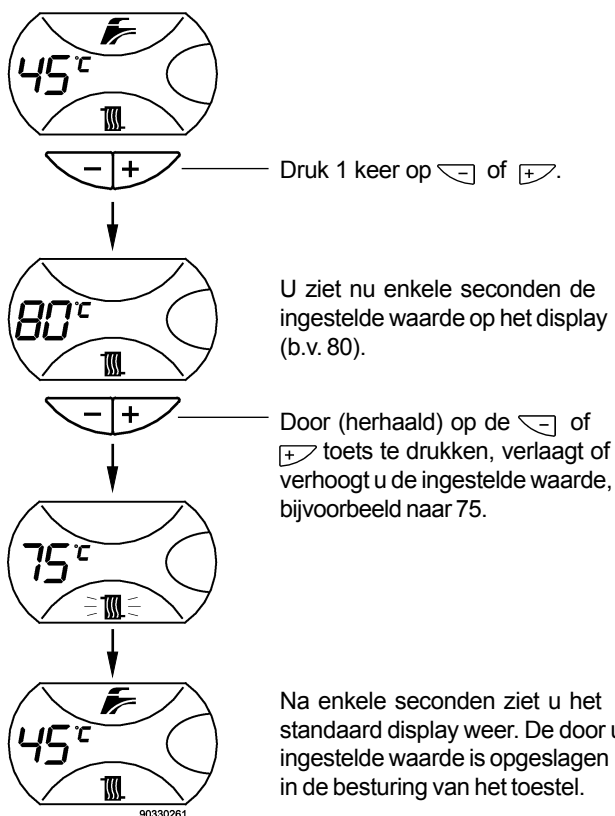

Instelling warm watertemperatuur

Bij een instelling van 58 komt er, bij de nominale volumestroom, warm water van ca. 57-65°C uit het toestel. Dit is voor bijna elke situatie een goede instelling. Indien gewenst, is het echter mogelijk om de instelling voor de warm watertemperatuur te verhogen of te verlagen.




Zeer warm water!

Bij het verhogen van deze instelling komt er zeer warm water uit de kraan!


Het veranderen van de warm watertemperatuur

Volg onderstaande aanwijzingen voor het aanpassen van de warm watertemperatuur.

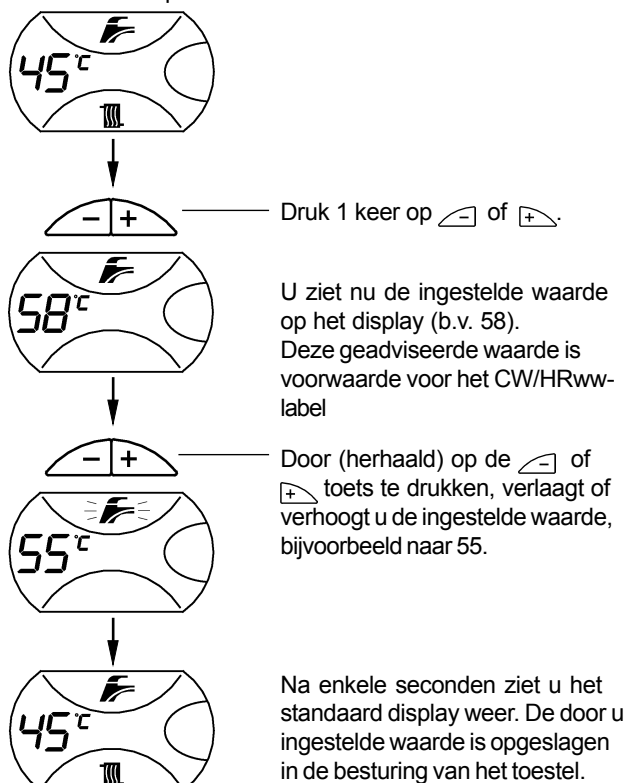



Minimale tapwatertemperatuur

Het bouwbesluit schrijft voor dat er aan de warm waterpunten een minimale temperatuur van 55°C geleverd moet kunnen worden. Stel de warm watertemperatuur daarom niet lager in dan 58°C. Schakel daarom bij toepassing van bijv. een zonne- of warmtepompboiler het toestel nooit uit.

 Bij sommige aangesloten OpenTherm-kamerthermostaten zijn bovenstaande instellingen alleen mogelijk op de thermostaat.

Gebruik van de AAN/UIT-toets

Als de  -toets minimaal 10 seconden wordt ingedrukt, schakelt het toestel zichzelf uit. Bij deze UIT-stand worden er 2 streepjes zichtbaar op het display.

Als de  -toets weer 10 seconden wordt ingedrukt, schakelt u het toestel weer in.



230V-spanning tijdens UIT-stand

In de UIT-stand staat er nog steeds 230V voedingspanning op het toestel. Als u het toestel geheel spanningsloos wilt maken, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.

Instelling comfort-/economystand voor warm water

Dit combitoestel heeft een functie om snel warm water te kunnen leveren, de zogenaamde comfortstand. Vooral bij langere warm waterleidinglengtes is dit prettig, omdat u dan iets minder lang op het warme water hoeft te wachten.

- Comfort = warmhoudstand voor warm water AAN. (voorwaarde voor CW en HRww)
- Economy = warmhoudstand UIT = wel warm water te gebruiken, maar de wachttijd is soms wat langer. Bij deze stand daalt wel het energieverbruik.


(Vervolg op volgende bladzijde)

Warm water comfort-/economyinstelling bij een OpenTherm-thermostaat:


Een OpenTherm-thermostaat is o.a. te herkennen aan het hiernaast getoonde logo.




Als de OpenTherm-thermostaat een instelling heeft voor de comfort-/economystand, zijn er nu 2 mogelijkheden om het toestel op comfort of economy te zetten:


1. Via de  -toets van het toestel zelf.
2. Via de instelling van de OpenTherm-thermostaat.

Hierbij geldt:


Als u via de  -toets het toestel op **ECO** zet, staat het toestel altijd op **ECO**, onafhankelijk van de instelling op de kamerthermostaat.

Als u via de  -toets het toestel op comfort zet, kunt u via de kamerthermostaat schakelen tussen de comfort- en economystand.

Het toestel via de kamerthermostaat laten schakelen tussen comfort en economy:

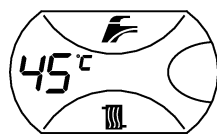


Als u dit display ziet, staat het toestel hiervoor goed ingesteld.

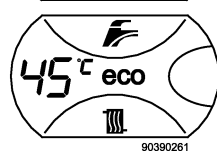

Als u **ECO** in het display ziet, drukt u 1 keer op de toets.


- Als het toestel nu op comfort gaat staan (geen **ECO** in het display) is het nu goed ingesteld.
- Als het toestel op **ECO** blijft staan, staat de kamerthermostaat op de economystand.

Om te weten of de toestelinstelling juist is, dient de kamerthermostaat op comfort gezet te worden.

Als u hierna nog een keer op de  -toets drukt en u ziet geen **ECO** meer in het display, is het toestel nu goed ingesteld om te schakelen tussen comfort- en economystand via de kamerthermostaat.


Warm water comfort-/economyinstelling bij een AAN/UIT-thermostaat:

Een AAN/UIT-thermostaat is een thermostaat die niet werkt volgens OpenTherm-communicatie, maar het toestel door het sluiten van een contact aan of uit schakelt.

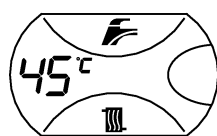

Als u dit display ziet, staat het toestel op de comfort-stand.

Als u kort op de -toets drukt, ziet u **ECO** in het display verschijnen en staat het toestel op de economy-stand.

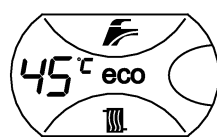

Als u dit display ziet, staat het toestel op de economy-stand.


Als u kort op de -toets drukt, verdwijnt de **ECO** aanduiding en staat het toestel op de comfort-stand.



Speciale situatie bij zonneboilers!


Als u een Ferrolli zonneboiler heeft, schakelt deze boiler zelf de comfortstand in- en uit. Handmatig aanpassen is in verband met een door de overheid ingestelde minimale tapwatertemperatuur in deze situatie niet toegestaan.

3. HET IN EN UIT BEDRIJF NEMEN VAN HET TOESTEL




In bedrijf nemen


1. Open de gaskraan;
2. Controleer of de druk in de cv-installatie meer dan 1 bar is;
3. Steek de stekker in het stopcontact;
3. Het toestel begint met zijn opstart- en ontluichtprogramma, dat enkele minuten in beslag neemt;

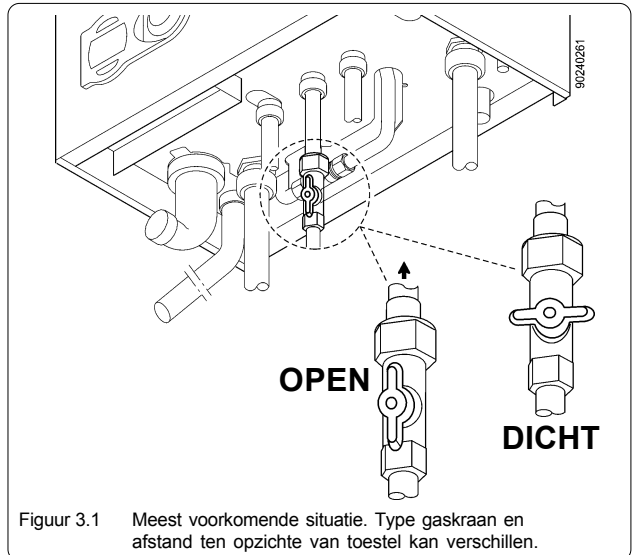


Figuur 3.1 Meest voorkomende situatie. Type gaskraan en afstand ten opzichte van toestel kan verschillen.

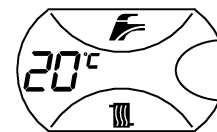

Na het opstartprogramma ziet u de standaard informatie op het display, zoals het voorbeeld hiernaast. Het toestel is gereed voor gebruik.

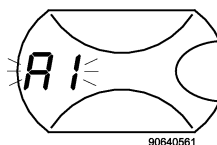

Als er een bepaalde code knippert (A of F) of als er helemaal niets op het display staat, is er iets aan de hand. Kijk op bladzijde 5 (bij storingen) of u hier iets aan kunt doen.



Uit bedrijf nemen

1. Zorg dat het toestel niet in bedrijf is. Zet de kamerthermostaat op een lage stand, gebruik geen warm water en wacht 30 seconden.
2. Neem de stekker uit het stopcontact.
3. Sluit de gaskraan.

Als u het toestel uit bedrijf wilt nemen als u op vakantie gaat, lees dan het advies op blz. 8.

4. ONDERHOUD


Dit toestel heeft minimaal eenmaal per twee jaar een onderhoudsbeurt nodig. Neem hiervoor contact op met uw installateur of onderhoudsbedrijf.

De onderhoudsbeurten en eventuele reparaties mogen alleen door deskundige installatie- of onderhoudsbedrijven worden uitgevoerd. Regelmatig en goed uitgevoerd onderhoud kan tussentijdse storingen voorkomen en hiermee blijft het toestel in optimale conditie.

Afhankelijk van de installatie moet de sifon regelmatig worden gereinigd, zie hiervoor hoofdstuk 6 op blz. 9.

5. GEBRUIKERSADVIEZEN

In dit hoofdstuk worden een aantal adviezen gegeven met betrekking tot het gebruik van het toestel en de installatie.



Gebruik van de kamerthermostaat

Temperatuurregeling met een kamerthermostaat

De thermostaat is een regelaar, die de temperatuur op de ingestelde waarde houdt. Verhoog of verlaag de instelling met max. 1°C (per half uur) bij het te warm of te koud aanvoelen van de temperatuur (m.u.v. 's ochtends of als de verwarming langere tijd uit is geweest). Hiermee voorkomt u dat de temperatuur te veel schommelt en u de thermostaat als een aan/uit-schakelaar gebruikt in plaats van een automatische regelaar.



Radiatoren in de ruimte met de kamerthermostaat altijd open houden

Bij het gebruik van een kamerthermostaat is het noodzakelijk dat alle radiatoren in de ruimte waar deze hangt volledig open staan. Door in deze ruimte één of meer radiatoren te sluiten, neemt de temperatuur in de andere ruimten toe, terwijl de temperatuur in de ruimte met de kamerthermostaat normaal geregeld blijft worden.

Stel de kamerthermostaat in de zomer in op ca. 16°C. Dit is voldoende om het toestel niet in werking te laten treden. Bijstelling van het cv-setpoint op het toestel is niet nodig.

Extra kamerthermostaat

Op dit toestel kan een extra kamerthermostaat worden aangesloten. Met een extra thermostaat regelt u een bepaalde ingestelde temperatuur in de ruimte waar deze hangt. Het overige deel van de cv-installatie wordt hierdoor ook opgewarmd. Het is dus niet zo dat met twee aangesloten thermostaten onafhankelijk van elkaar bepaalde ruimten kunnen worden opgewarmd. Raadpleeg uw installateur voor meer informatie of kijk op blz. 24 rechts onderaan.

Hieronder staan enkele toepassingen omschreven.

Open haard

Bij gebruik van een open haard kunt u het deel van het huis, waar het kouder wordt, opwarmen m.b.v. de extra thermostaat.

Vorstbeveiliging

Als de kans bestaat dat leidingen kunnen bevriezen, bijv. in een garage, kunt u met een extra thermostaat deze ruimte op een minimum temperatuur houden.

Studeerkamer

Een extra thermostaat kan in een ruimte, bijv. een baby- of studeerkamer, altijd zorgen voor een minimum temperatuur.



Op vakantie? Trek de stekker niet uit het stopcontact

Laat het toestel om de volgende redenen aan staan:

- In de winter dient de woning vorstvrij te blijven om bevrozing van leidingen te voorkomen. Zie ook rechts bovenaan deze pagina.
- Bij een voorgeschakelde zonne- of warmtepomp boiler moet naverwarming van het tapwater gegarandeerd zijn.
- Iedere 24 uur worden de pomp en 3-wegklep even aanzet om te voorkomen dat deze vast gaan zitten.

Wanneer u langere tijd afwezig bent, kunt u toestel wel op de economy-stand voor tapwater zetten. Het toestel zal in dat geval zichzelf niet op temperatuur houden.



Bevriezingsgevaar

Om te voorkomen dat onderdelen van uw cv-installatie of waterleidingen bevroren, dient u de kamerthermostaat doorgaans niet lager dan ongeveer 12°C in te stellen (afhankelijk van de installatie).

- Sluit de gastoevoer niet af.
- Laat het toestel aan staan.
- Draai alle radiatorkranen open, vooral van ruimtes met bevroeringsgevaar: zet eventueel tussendeuren open.
- In het toestel zit een automatische vorstbeveiliging. Deze beveiliging voorkomt echter alleen dat het toestel zelf bevroert!
- Als de installatie wordt afgetapt (i.v.m. vorst), dient ook het toestel volledig te worden afgetapt.



Omgaan met warm water

Comfort- en economystand

Op bladzijde 6 en 7 wordt uitgelegd gegeven over de comfort- en economystand.

Spaardouches

Op de MegaDens kunt u alle spaardouchekoppen van een goede kwaliteit toepassen. Raadpleeg uw installateur voor een goede spaardouchekop. Als u een spaardouchekop gebruikt, zorg dan dat deze regelmatig wordt ontkalkt om voldoende doorstroming te houden.

Gebruik van een zonneboiler (warm water)

Als er aan de MegaDens een zonneboiler is gekoppeld, verwarmt het toestel het warm water verder als het water uit de zonneboiler nog niet op voldoende temperatuur is.

Let op bij het gebruik van een zonneboiler:

- Juiste instelling setpointwaarde = 58. Controleer dit.
- Geen wijzigingen van de instelling van het mengventiel toegestaan (minimaal 60°C). Bij een verkeerde instelling kan de watertemperatuur te hoog worden.
- Het toestel mag elektrisch niet uitgeschakeld worden.

Gaskeurlabels

De gaskeurlabels geven aan dat het toestel voldoet aan de kwaliteitseisen van Gaskeur.

GASKEUR	
HR	Hoog Rendement cv 107
HR _{ww}	Hoog Rendement Warm water
SV	Schonere Verbranding
NZ	Naverwarming Zonneboiler
* CW	Comfort Warm water 3
** CW	Comfort Warm water 4
*** CW	Comfort Warm water 5

Basis Gaskeur

Strenge basis kwaliteitseisen.

HR: Hoog Rendement
Meer dan 107% op onderwaarde.

HR_{ww}: Hoog Rendement warm water

CW: Comfort Warm water

Comfort van de tapwatervoorziening.

* **MegaDens 3** : CW-klasse 3

** **MegaDens 4** ¹⁾ en **4SHR** : CW-klasse 4

*** **MegaDens 5** en **5SHR** : CW-klasse 5

1) Zie ook uitleg op blz. 45. Zie blz. 42 voor uitleg CW-klassen.

SV: Schonere Verbranding



Door de geavanceerde brander geven deze toestellen zeer weinig uitstoot van milieu vervuulende stoffen.

NZ: Naverwarming Zonneboiler









Het toestel is uitermate geschikt om als naverwarmer bij een zonneboiler aangesloten te worden.

6. HET BIJVULLEN EN ONTLUCHTEN VAN DE CV-INSTALLATIE

Het ontluichten van de cv-installatie

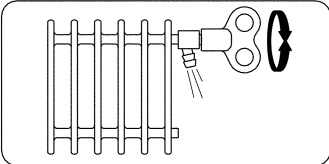- Zet de kamerthermostaat laag en gebruik geen warm water.
- 1  **Neem dan de stekker uit het stopcontact**
Ontlucht de installatie. Dit is vooral in de eerste twee weken na de installatie nodig.
 - 2  **Gebruik het ontluichtsleuteltje. Begin bij de laagstgelegen radiatoren. Eindig op de bovenverdieping. Ontlucht tot er geen lucht meer uit komt.**

Het vullen van de cv-installatie (voer eerst punt 1 en 2 uit)

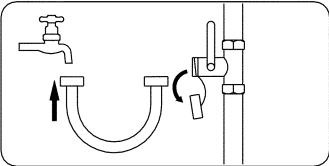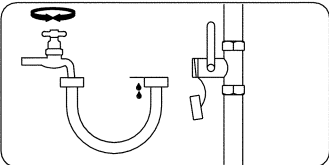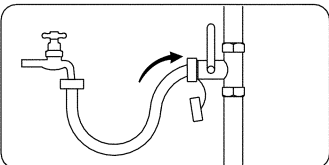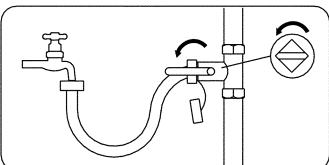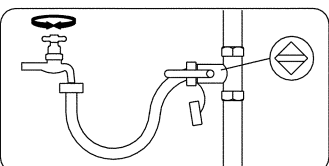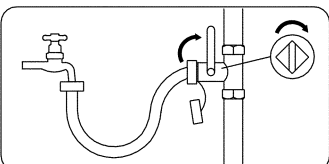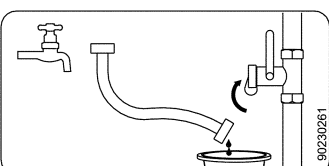- 3  **Sluit de vulslang aan op de waterkraan.**
Verwijder het dopje van de cv-vulkraan.
- 4  **Draai de kraan langzaam open en vul de slang met water. Sluit de kraan als de slang vol is. Hiermee voorkomt u dat er lucht in de installatie wordt gebracht.**
- 5  **Sluit de volle slang aan op de cv-vulkraan.**
- 6  **Open de cv-vulkraan.**
Draai de waterkraan langzaam open.
- 7  **Vul tot de manometer 1,6 bar aangeeft. (bij een koude cv-installatie)**
- 8  **Sluit de waterkraan als de druk 1,6 bar is. Ontlucht de installatie nogmaals (zie punt 2) en vul zonodig weer bij.**
Sluit de cv-vulkraan.
- 9  **Koppel de slang los van de kranen.**
Bevestig het dopje weer op de cv-vulkraan.
- 10  **Steek de stekker weer in het stopcontact**

Figuur 6.1. Vul- en ontluicht-instructie

Wanneer ontluichten?

- Als de installatie of een radiator een borrelend geluid maakt.
- Als een radiator niet meer goed verwarmd.
- Na installatie van een nieuw toestel dient het systeem enkele weken achtereen regelmatig ontluicht te worden.
- Eventueel na het bijvullen van de cv-installatie.

Vulprocedure

Er kan een vulprocedure bij de vulkraan hangen: volg deze instructie. Als er geen instructie aanwezig is, volg dan de instructie hiernaast.

Draai alle radiatorkranen open.
Bij thermostatische kranen: zet deze in de maximale stand.

Wanneer bijvullen?

- Bij foutcode **F37**
- Als de druk tot 1 bar is gezakt, om F37-foutcode te voorkomen.

Let op!

Gebruik uitsluitend schoon leidingwater en geen gedemineraliseerd water. Het is niet toegestaan chemische middelen aan het water toe te voegen. Bij het toevoegen hiervan vervalt de garantie op het toestel.

Schoonmaken vuilopvangbeker sifon

Een mogelijke oplossing voor een A6-storing is het schoonmaken van de vuilopvangbeker.



Figuur 6.2

Montagehandleiding

7. AANDACHTSPUNTEN VÓÓR INSTALLATIE

7.1 Voorschriften

Voor installatie van de MegaDens dient rekening te worden gehouden met de volgende voorschriften:

- Deze montagehandleiding.
- Het bouwbesluit, met o.a. onderstaande normen.
- NEN 1078 en NEN 8078 voorschriften voor aardgasinstallaties GAVO met bijbehorende praktijkrichtlijn (NPR3378).
- EnergieNed: richtlijnen bestaande gasinstallaties.
- NEN 3028 veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties.
- NEN 1010 veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.
- NEN 1006: Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties AVWI met bijbehorende werkbladen.
- NEN 1087 de norm voor ventilatie in woongebouwen met bijbehorende toelichting (NPR 1088).
- NEN 2757 de norm voor toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgassen.
- NEN 3215 en NEN 3287 de norm voor binnenriolering in woningen en woongebouwen.
- Brandweervoorschriften.
 - Voor alle voorschriften geldt dat aanvullingen op normen of voorschriften of latere voorschriften op het moment van installeren van toepassing zijn.
 - Dit toestel is uitsluitend te gebruiken voor gesloten verwarmingssystemen tot een max. temperatuur van 90°C en gesloten tapwaterinstallaties.
 - De installatie van het toestel mag alleen geschieden door daartoe erkende personen. Erkenningen worden afgegeven door de energiebedrijven en waterdistributie-organisaties.

7.2 Leveringsomvang

Standaard aanwezig in of bij het toestel:

- Ophangstrip.
- Ingebouwde overstort voor de cv-installatie (3 bar).
- Ingebouwde analoge drukmeter voor de cv-installatie.
- Ingebouwde laagwaterdrukbeveiliging.
- Ingebouwde automatische ontlufter.
- 2 insteekhulzen van 22mm leiding.
- 3 pijpen $\varnothing 15$ mm (ca. 30 cm lang), incl. pakkingen.
- 2 pijpen $\varnothing 22$ mm (ca. 30 cm lang), incl. pakkingen.
- Koppeling 15 knel / 1/2" binnendraad t.b.v. gasaansluiting
- Gebruikers- / montagehandleiding (nr. DRS9001).
- Verkorte bedieningsinstructie (nr. DRS9003).
- Aandachtspunten bij installatie van de MegaDens
- Ingebouwd toestelsifon met vuilopvangbeker.
- Condensafvoerslang.
- Snoer: ca. 1,5 meter lang, incl. stekker met randaarde.
- Ingebouwde bypass voor cv.

Benodigde onderdelen voor de installatie:

- Vul-/aftapmogelijkheid t.b.v. de cv-installatie.
- Drukvat (grootte afhankelijk van de cv-installatie).
- Gasafsluiter.
- Inlaatcombinatie (KIWA; 8 bar).
- Rioolafsluitend sifon of stankafsluiter en een kunststof afvoerpijp naar de riolering (buitenmaat $\varnothing 32$ mm).
- Stopcontact 230V met randaarde (goed bereikbaar).
- Kamerthermostaat.
- Bij gebruik van RVS of kunststof rookgasafvoerpijp: pas direct boven het toestel een condensafscheider toe.

Benodigde onderdelen bij een combinatie met een zonne- of warmtepompboiler:

- Mengventiel zonneboiler (verplicht, gaskeur NZ 2003).
- Een externe doorstroombegrenzer, zie blz. 11.

7.3 Toestelaccessoires

Montage / afwerking

Keukenkastpaneel MegaDens 3 en 4 1801725


Bij het toepassen van dit paneel komt het toestel 5 cm van de muur te hangen. Hierdoor kunnen zowel de cv- als de tapwaterleidingen achter het toestel langs omhoog worden gebracht. Ook is dit paneel geschikt voor prefab-montage. Compleet geleverd met aansluitattributen voor cv- en tapwaterleidingen. Zie blz. 15 voor meer informatie.

Fixatiepaneel repeterend gebruik (MegaDens 3 en 4) 1801730

Ook dit fixatiepaneel maakt prefab-montage mogelijk. Als dit paneel wordt gebruikt, kunnen alle onderaansluitingen van het toestel gemonteerd worden voordat het toestel wordt opgehangen. Dit paneel is een "dummy" van de MegaDens en wordt na gebruik van de muur gehaald voor gebruik bij een volgende toestelmontage. We adviseren dit paneel te gebruiken in combinatie met de ophangstrip.

Leidingscherm standaard MegaDens 3 en 4 1801710

Dit leidingscherm kan onder de MegaDens 3 en 4 worden bevestigd. Hiermee worden alle onderaansluitingen van het toestel netjes achter een fraai, afneembaar scherm verborgen.

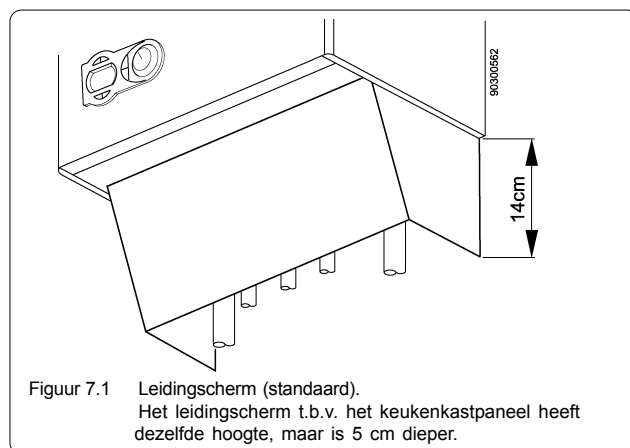

Leidingscherm t.b.v. keukenkastpaneel

MegaDens 3 en 4 1801715

Dit leidingscherm kan onder het toestel, dat op een keukenkastpaneel is bevestigd, gemonteerd worden. Hiermee worden alle onderaansluitingen van het toestel netjes achter een fraai, afneembaar scherm verborgen.

Open verdeler 3289298

Thermostaten en toebehoren

Therm Plus kamerthermostaat 1201045

Een eigentijdse kamerthermostaat met een eenvoudige vormgeving. Temperatuurinstelling met draaiknop, op LCD-scherm kunt u de gegevens aflezen (OpenTherm).

Romeo klokthermostaat 1201060

Luxe klokthermostaat met dag- en weekprogramma voor automatische regeling van de kamertemperatuur. Op groot LCD-scherm kan extra informatie opgeroepen worden. Deze thermostaat werkt ook weersafhankelijk (OpenTherm).

Romeo RF klokthermostaat 1201065

Deze luxe klokthermostaat is een draadloze versie van de Romeo klokthermostaat, zoals hierboven omschreven.

Buitenvoeler (NTC 10kOhm bij 25°C) 1801295

Ten behoeve van weersafhankelijke regeling.

Dak- en geveldoorvoeren

Voor een correcte werking van een MegaDens met gevel-doorvoer, moet één van de onderstaande geveldoorvoersets gekozen worden.

HR-geveldoorvoerset ø80/125mm 1825000

Met trekkende uitmondingsconstructie, toepasbaar bij grotere afstand (max. 3 meter) tussen toestel en doorvoer. Aansluiting 2x80mm.

HR-geveldoorvoerset ø60/100mm 1825008

Geheel compleet met aansluitbox en trekkende uitmondingsconstructie (direct naar achter door de muur).

HR-geveldoorvoerset ø60/100mm 1825020

Geheel compleet met concentrische bocht trekkende uitmondingsconstructie.

(voor uitmondung links of rechts van het toestel).

HR-geveldoorvoerset ø60/100mm 1825015

Ten behoeve van de vervanging van een sine toestel door een MegaDens 3 of 4. Hierbij is vervanging van binnenuit mogelijk zonder hak- of breekwerken. Fraaie witte uitvoering met concentrische bocht. Hoge ophanging, waardoor veel ruimte onder het toestel beschikbaar is voor de montage van aansluitingen.

Overige rookgasafvoer / luchttoevoer

Concentrisch verlengstuk ø60/100, L=500mm 1830011
Eventueel te gebruiken met nummer 1825020 of 1801081

ø80mm pijp met meetpunt t.b.v. rookgasmeting 1830015

Luchttoevoerrooster t.b.v. systeemluchttoevoer 1824031

T.b.v. systeemluchttoevoer uit de gevel en rookgassen naar het dak.

Adapter t.b.v. concentrische aansluiting ø80/125mm (rechte uitvoering) 1801520

Afdekdop ø80mm t.b.v. luchttoevoeropening 3288135

Toebehoren t.b.v. zonneboiler aansluiting

Doorstroombegrenzer 6 l/min 1501085
15/15mm kneluitvoering.

Doorstroombegrenzer 7.5 / 8 l/min 1501081
15/15mm kneluitvoering.

Doorstroombegrenzer 9 / 10 l/min 1501082
15/15mm kneluitvoering.

Mengventiel zonneboiler (30-70) 1580054

7.4 Benodigde vrije ruimte

Houd in verband met het installeren en mogelijke service-werkzaamheden rekening met een minimale vrije ruimte.

	Advies:	Minimaal:
Zijkant	15 cm	4 cm
Onderkant	100 cm	25 cm
Bovenkant	afhankelijk van rookgasafvoer	28 cm (bij concentrische geveldoorvoer)
Voorkant	>50 cm	50 cm (1,5 cm bij gesloten deur)



Bepaalde bereikbaarheid

Bij afwijking van de geadviseerde vrije ruimte wordt de bereikbaarheid van het toestel voor service-doeleinden beperkt.


7.5 Rookgasafvoer en luchttoevoer: opstellingsmogelijkheden en weerstandsberekening

Voor alle opstellingsituaties geldt het volgende:

• Weerstand

De toegestane weerstand van het luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem is aan een maximum gebonden. Controleer dit aan de hand van een weerstandsberekening. Zie bladzijde 13.

• Condens of regenwater in de rookgasafvoerpijp

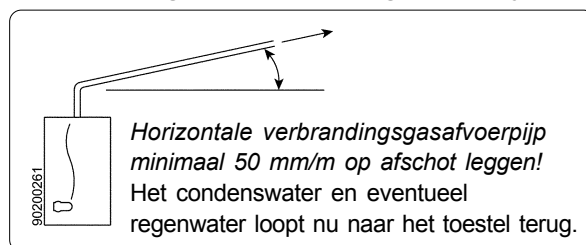

• Condens op buitenzijde luchttoevoerpijp

Als de luchttoevoerpijp door warme, vochtige ruimtes loopt, kan er aan de buitenkant van deze pijp condensvorming optreden. Om dit te voorkomen dient in dit geval deze pijp dampdicht geïsoleerd te worden.

• Regelgeving rookgasafvoersysteem

Houd rekening met de plaatselijke eisen van bijv. brandweer, hinderwet en gasbedrijf.

• Mogelijke ijspegelvorming

Indien er ijspegelvorming kan optreden bij de afvoeren, de uitmondung niet situeren op plaatsen waaronder zich personen kunnen begeven of waarbij schade kan ontstaan door loslatende ijspegels.

• Meerdere aansluitmogelijkheden

Er kan gebruik worden gemaakt van één van de twee luchttoevoeraansluitingen. Hinderlijk kruisen van pijpen wordt hiermee voorkomen. De middelste aansluiting is voor de verbrandingsgasafvoer. Tevens is een concentrische aansluiting mogelijk.

• Extra condensafscheider in het rookgasafvoersysteem

Bij toepassing van een kunststof of RVS-rookgasafvoersysteem dient een extra condensafscheider direct op het toestel op de rookgasafvoeraansluiting te worden geplaatst.

• Geluidsproductie bij een werkend toestel.


Het toestel produceert een bepaald geluidsniveau. Houd met de keuze van de opstelling rekening met een geringe geluidsproductie. Het is bijv. af te raden om het toestel in een vrije opstelling op een slaapkamer te plaatsen. Bij een lichte wandconstructie bestaat de mogelijkheid dat er resonantiegeluiden optreden.

• Witte condenspluim op de rookgasafvoerpijp

Omdat de MegaDens een HR-toestel is, zal er zoveel warmte uit de verbrandingsgassen worden gehaald dat deze condenseren. Hierdoor kan er op de rookgasafvoerpijp een condenspluim ontstaan. Houd hier rekening mee. Als het mogelijk is, verdient het hierom de voorkeur om een bovendakse uitmondung te maken.

• Uitleg bij HP-systeem MegaDens

Bij de MegaDens kan een rookgasafvoer diameter van $\pm \text{ø}50\text{mm}$ toegepast worden, het zogenaamde HP-systeem (High Pressure). Zie blz. 45 voor meer uitleg over dit HP-systeem.

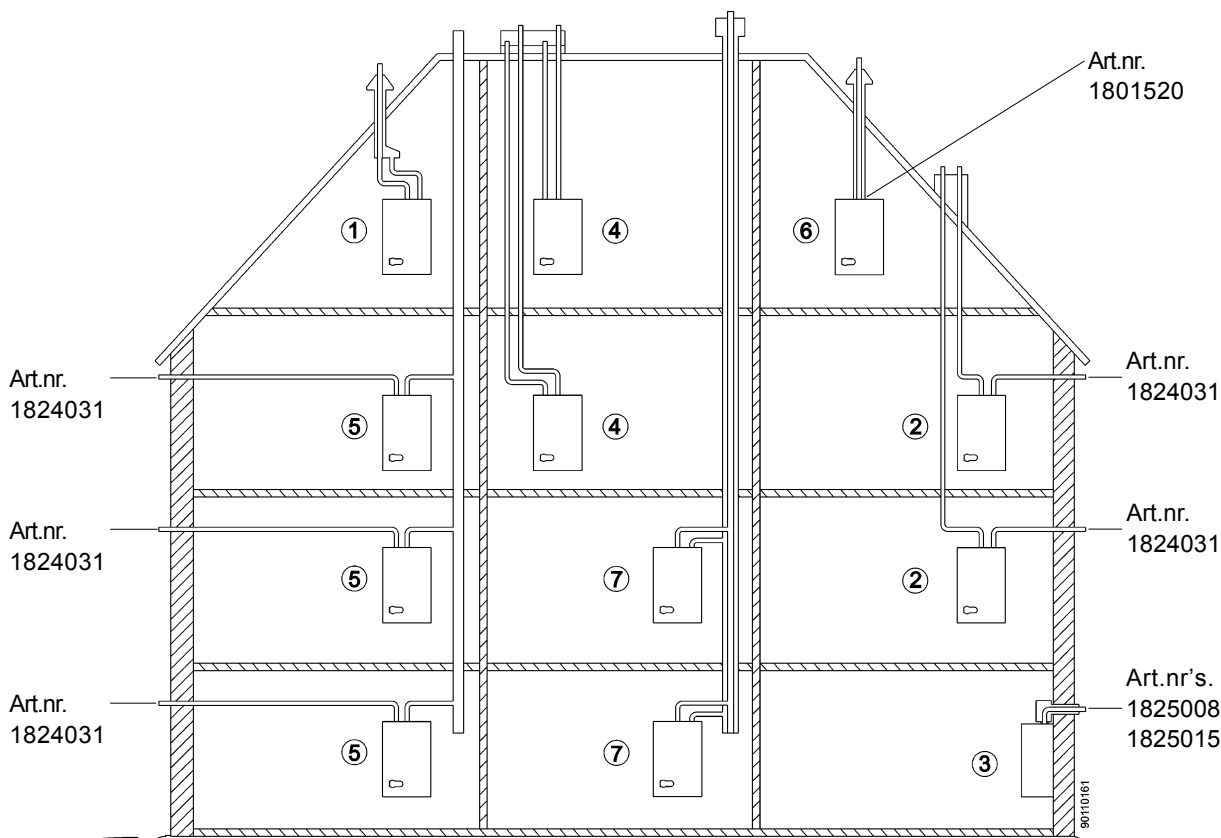

Figuur 7.2 Opstellingsmogelijkheden

Opstellingssituatie 1 (klasse-C33)

Door het dak met een dakdoorvoer (individueel). Bij deze opstellingssituatie worden de luchttoevoer en rookgasafvoer individueel naar de dakdoorvoer gebracht, waarbij deze concentrisch door het dak gaan.

Opstellingssituatie 2 (klasse-C53)

Luchttoevoer uit de gevel en rookgasafvoer door het dak (individueel of collectief). Pas op de luchttoevoerpijp uitsluitend het Ferroli gevel-inlaatkruisstuk toe. Hiermee wordt de invloed van wind sterk gereduceerd.

Als uitmonding kan o.a. een HR prefabschoorsteen worden gebruikt. Zorg dat er zich geen lichtpunt in de buurt van de luchtinlaatopening bevindt (i.v.m. insecten). Situeer deze opening uit de buurt van obstakels of zijmuren.

Opstellingssituatie 3 (klasse-C13)

Geveldoorvoer. Houdt rekening met een minimale inbouwhoogte boven de MegaDens van 28 cm.

Bepaalde geveldoorvoeren zijn niet 'trekkend', wat wel noodzakelijk is. **Monteer altijd een zogenaamde 'trekkende' geveldoorvoer** (Zie blz. 11: toestelaccessoires). Raadpleeg NPR3378 voor de juiste plaatsing. Raadpleeg Ferroli als u vragen heeft over een 'trekkende' geveldoorvoer.

Opstellingssituatie 4 (klasse-C33)

Luchttoevoer en rookgasafvoer door het dak met behulp van een HR-prefabschoorsteen (individueel of collectief). Zowel de luchttoevoer als de rookgasafvoer worden met deze HR prefabschoorsteen door het dak gevoerd.

Opstellingssituatie 5 (klasse-C83)

Half CLV-systeem: luchttoevoer uit de gevel en rookgasafvoer door het dak (collectief). Bij deze situatie geschiedt de luchttoevoer door de gevel en gaan de rookgassen collectief door

het dak. Raadpleeg Ferroli voor de mogelijkheden met dit systeem. Pas op de luchttoevoerpijp uitsluitend het Ferroli gevel-inlaatkruisstuk toe. Hier-mee wordt de invloed van wind sterk gereduceerd. Zorg dat er zich geen lichtpunt in de buurt van de luchtinlaatopening bevindt (i.v.m. insecten). Situeer deze opening uit de buurt van obstakels of zijmuren.

Opstellingssituatie 6 (klasse-C33)

Concentrische luchttoevoer en rookgasafvoer door het dak (individueel). Bij deze situatie worden de luchttoevoer en rookgasafvoer concentrisch naar het dak gebracht.

Opstellingssituatie 7 (klasse-C43)

CLV-systeem (collectief). Bij deze opstellingssituatie worden zowel de luchttoevoer als de rookgasafvoer gezamenlijk naar het dak gebracht. De weerstand van het rookgasafvoer en luchttoevoersysteem dient hierbij berekend te worden tot aan het CLV-systeem. Raadpleeg Ferroli bij een nieuw te maken CLV-systeem en volg de algemene richtlijnen voor deze systemen.

Specificatie rookgasafvoermateriaal (klasseC63)

De MegaDens wordt geleverd zonder rookgasafvoermateriaal. Dit wordt aangeduid met de toestelklasse C63. Op de MegaDens mag uitsluitend Gastec QA of KOMO gekeurd afvoer-materiaal, geveldoorvoer en/of dakdoorvoeren worden aangesloten, welke gekeurd zijn volgens keuringseis 83. Bij toepassing van een kunststof afvoersysteem: temperatuur classificatie T120.

Gebruik van bestaande HR-rookgasafvoer

Sluit het toestel alleen op een bestaand HR-rookgasafvoersysteem aan als dit nog een gegarandeerde levensduur van ten minste 15 jaar heeft.

Weerstands berekening rookgasafvoer / luchttoevoer / High Pressure (HP): zie blz. 45

De noodzaak van een weerstands berekening

De weerstand van het RGA/LTV-systeem wordt groter naarmate de totale lengte van de pijpen en het aantal bochten toeneemt. Omdat de ventilator maar een bepaalde weerstand kan overbruggen, is deze weerstand echter aan een maximum gebonden. Voor het toestel is daarom een maximum weerstand berekend die niet overschreden mag worden.

Weerstandstabel voor HR-toestellen: gescheiden luchttoevoer en rookgasafvoerleidingen.						
Luchttoevoer		ø60	ø70	ø80	ø90	ø100
pijp	1m glad	4,4	2,0	1,0	0,6	0,3
	1 m flexibel (øbi)*	4,5	2,1	1,1	0,6	0,4
bocht	90° R=D	3,0	1,6	0,9	0,5	0,3
	90° R=0,75D	5,2	2,7	1,5	0,9	0,6
	90° R=D flexibel (øbi)*	10,4	5,6	3,3	2,1	1,4
	90° R=1/2D	12,0	6,2	3,5	2,2	1,4
	45° R=0,75D	3,4	1,8	1,0	0,6	0,4
	45° R=1/2D	4,0	2,1	1,2	0,7	0,5
verloop	80 - 70	-	0,7	-	-	-
	80 - 60	2,6	-	-	-	-
	90 - 80	-	-	0,4	-	-
	100 - 80	-	-	0,5	-	-
	inlaat	open pijp	4,8	2,5	1,4	0,9
	prefabschoorsteen	4,8	2,5	1,4	0,9	0,6
	inlaatkruisstuk	-	-	6,6	-	-
Rookgasafvoer		ø60	ø70	ø80	ø90	ø100
pijp	1m glad	5,9	2,7	1,3	0,7	0,4
	1 m flexibel (øbi)*	6,0	2,8	1,5	0,8	0,5
bocht	90° R=D	4,0	2,1	1,2	0,7	0,5
	90° R=0,75D	6,9	3,6	2,0	1,2	0,8
	90° R=D flexibel (øbi)*	14,0	7,5	4,4	2,8	1,8
	90° R=1/2D	16,1	8,4	4,8	2,9	1,9
	45° R=0,75D	4,6	2,4	1,4	0,8	0,5
	45° R=1/2D	5,4	2,8	1,6	1,0	0,6
verloop	80 - 70	-	0,9	-	-	-
	80 - 60	3,5	-	-	-	-
	90 - 80	-	-	0,5	-	-
	100 - 80	-	-	0,7	-	-
	uitmonding	open pijp	11,5	6,0	3,4	2,1
	prefabschoorsteen	11,5	6,0	3,4	2,1	1,3
in- en	drukbalans HR80	-	-	15,9	-	-
uitlaat	drukbalans HR100	-	-	-	-	10,1
	HR-muurdoorvoer	-	-	15,9	-	-
condensafscheider		-	-	2	-	-

* Bij de flexibele pijpen en bochten horen de aangegeven weerstandswaarden bij de binnendiameter van de pijp. De overige waarden horen bij de buitendiameters.

Voor concentrische luchttoevoer-/ rookgasafvoersystemen geldt een andere berekening als in bovenstaande tabel is vermeld.

De onderstaande combinaties zijn maximaal mogelijk:

- 80/125: 10m recht + 2x 90°-bocht en 1x 45°-bocht + dakdoorvoer.
- 60/100: 3m recht + verloop naar ø80/ø125 + 80/125 dakdoorvoer.
- 60/100: 5m rechte pijp + 1x 90°-bocht en muurdoorvoer.

Kortere lengtes of minder bochten dan in bovenstaande combinaties is mogelijk. Bij andere combinaties: raadpleeg Ferroli.

De eenheid meterspijplengte ø80 mm

Omdat de weerstand een drukverlies is, wordt deze standaard uitgedrukt in Pascal. De weerstand van 1 meter rechte pijp heeft dan bijvoorbeeld een x-aantal Pascal weerstand. Evenals bochten en andere componenten in het RGA/LTV-systeem. Om de berekening wat te vergemakkelijken wordt de omrekening gemaakt van Pascals naar meters pijplengte. Dit zit als volgt in elkaar.

De weerstand van 1 meter rechte pijp ø80 in de luchttoevoer heeft een bepaalde waarde. Bij de MegaDens 3 bijvoorbeeld mogen 99 van deze stukken pijp aangesloten worden om de maximale weerstand te bereiken. Als we dit getal, 99 meter, willen gebruiken om de maximale weerstand uit te drukken, moeten alle andere componenten uitgedrukt worden in een factor maal de weerstand van deze meter pijp ø80mm in de luchttoevoer.

Een bocht 90° ø80mm in de luchttoevoer heeft bijvoorbeeld 1,5 maal de weerstand van 1 meter pijp ø80mm in de luchttoevoer. Voor alle componenten is deze factor vastgesteld, zodat de totale weerstand in meters pijplengte kan worden berekend.

Weerstand bij geveldoorvoer

(toestel direct aan de buitenmuur)

De weerstand van een Ferroli-geveldoorvoerset zit onder de maximaal toegestane weerstand. (80 parallel naar 100/60 concentrisch)

Berekening van de weerstand van een RGA/LTV-systeem voor een MegaDens

1. Zet de componenten onder elkaar;
2. Vermenigvuldig per component het aantal met de weerstand;
3. Tel het totaal op.
4. De berekende weerstand moet lager zijn dan de toegestane weerstand.

Maximaal toegestane weerstand

MegaDens 3	99 meter pijplengte
MegaDens 4 ¹⁾	87 meter pijplengte
MegaDens 4SHR	87 meter pijplengte
MegaDens 5	61 meter pijplengte
MegaDens 5SHR	61 meter pijplengte

Als de weerstand hoger is dan de maximaal toegestane weerstand, zal dit een belastingdaling tot gevolg hebben van meer dan 5%.

¹⁾ : zie bladzijde 45 bij toepassing High Pressure.

Voorbeeld berekening MegaDens 3.

Luchttoevoerdeel	aantal	weerstand
• rechte pijp ø80mm3	3 x 1	= 3
• 45° bocht (R=1/2D)	2 2 x 1,2	= 2,4

Rookgasafvoerdeel

• rechte pijp ø80mm3	3 x 1,3	= 3,9
• 45° bocht (R=1/2D)	2 2 x 1,6	= 3,2
• dakdoorvoer HR 80	1 1 x 15,9	= 15,9
(incl. aansluitstuk)		

Berekende weerstand totaal: 28,4 m

De berekende weerstand is 28,4. Deze is minder dan de toegestane 99 meters pijplengte en is dus in orde.

7.6 Extra aandachtspunten vóór de complete installatie

Cv-installatie

Vloerverwarming

Aandachtspunten bij toepassing van een vloerverwarming:

- Pas uitsluitend zuurstof diffusiedichte buizen toe, om corrosie in het toestel te voorkomen. Dit is nodig om de zuurgraad (pH) van het cv-water tussen de toegestane waarden van 5 en 8 te houden.
- Pas bij een bestaande vloerverwarming waarvan niet duidelijk is of de buizen diffusiedicht zijn, een warmte-wisselaar toe om de circuits te scheiden.
- Pas bij voorkeur een 100% hydraulisch neutrale vloerverwarmingsset toe. Bij uitgeschakelde cv-pomp van het toestel mag de pomp van de vloerverwarming geen circulatie door het toestel veroorzaken. Plaats eventueel een vloerverwarmingsset met een gescheiden systeem voor de vloerverwarming en de overige cv-installatie.
- Plaats een buffertank van ca. 20 liter in de cv-aanvoer, direct onder het toestel als er vloerverwarming zonder een vloerverwarmingsset met pomp wordt aangesloten (overigens niet aan te bevelen). Hiermee wordt een warmteshoot na tapwaterbedrijf in de vloerverwarming voorkomen.

Open verdeler

Vooral bij een opgesteld cv-vermogen dat hoger is dan 25 kW (bij ontwerpcondities) dient goed gelet te worden op de weerstand van de cv-installatie. Voldoende doorstroming van het water door de cv-installatie is zeer belangrijk.

Bypass voor de cv-installatie

Als het toestel op een cv-installatie wordt aangesloten waarin de doorstroming geblokkeerd kan worden (overal thermostatische ventielen toegepast), is een werkende bypass noodzakelijk. Er zijn twee mogelijkheden:

1. Een extern geplaatste, drukgeregelde bypass
2. De bypass van het toestel

Zie bladzijde 23 voor meer uitleg.

Tapwatervoorziening

Comfort warm tapwater

Het tapwatercomfort van het toestel dient aan te sluiten bij de wensen van de gebruiker. [Zie blz. 42 voor meer informatie.](#)

Plaatsingsadvies

Situeer het toestel zo dicht mogelijk bij de tappunten.

Plaats eventueel een geïsoleerde 12mm leiding naar het keukentappunt, om de wachttijd te bekorten.

Uitschakelen tapwatervoorziening

Middels een aantal ingrepen is het mogelijk om het toestel uitsluitend voor de cv-installatie te laten werken.

Raadpleeg Ferroli voor meer informatie.

Spaardouchekoppen

De MegaDens is geschikt voor goede spaardouchekoppen.

Te lage voordruk van het tapwater

Als de beschikbare voordruk niet voldoende is om de gewenste volumestroom te krijgen, kan de doorstroombegrenzer verwijderd worden en in plaats hiervan een instelbare regelaar geplaatst worden. [Zie bladzijde 39.](#)

Zonneboiler / warmtepompboiler

Als u een zonneboiler aan de MegaDens koppelt, kan de uitstromende watertemperatuur hoog zijn. Voorkom dit door een mengventiel toe te passen. Dit mengventiel is verplicht gesteld in Gaskeur NZ 2003.

Plaats bij voorkeur een Ferroli zonneboiler met een

Als het toegevoegde warm water voorverwarmd wordt door bijv. een warmtepompboiler, wordt een mengventiel dringend geadviseerd. Voorkom bij een warmtepompboiler tevens dat het toegevoerde water niet te warm is, bijv. met een brander-voorwaardethermostaat. Als dit een externe thermostaat is: plaats deze thermostaat direct bij/in de warmwateruitlaat van de boiler. Bij toevoer van te warm water moet de ketel uitgeschakeld worden.

Circulatieleidingen

Circulatieleidingen voor tapwater zijn op doorstroomtoestellen, zoals dit toestel, niet toepasbaar.

Gasaansluiting

Capaciteit gasmeter

Controleer, voor u met de montage aanvangt, of de gasmeter voldoende capaciteit heeft. Denk ook aan het verbruik van andere huishoudelijke apparaten. Neem, indien een te kleine gasmeter is gemonteerd, contact op met het energiebedrijf. Maximum aardgasverbruik (G25) bij werkdruk 25 ± 5 mbar:

- **MegaDens 3:** 53 l/min (3,2 m³/h)
- **MegaDens 4 / 4SHR:** 62 l/min (3,7 m³/h)
- **MegaDens 5 / 5SHR:** 76 l/min (4,6 m³/h)

Maximum propaanverbruik (G31) bij werkdruk 30 - 50 mbar:

- **MegaDens 3:** 18 l/min (1,1 m³/h)
- **MegaDens 4 / 4SHR:** 21 l/min (1,2 m³/h)
- **MegaDens 5 / 5SHR:** 25 l/min (1,5 m³/h)

Oud gasleidingnet

Advies: plaats vlak voor het toestel een filter in de gasleiding!

Diameter gastoevoerleiding

De aansluiting van het toestel is niet bepalend voor de diameter van de binnenleiding.

Temperatuurregelingen voor cv

OpenTherm-communicatie-protocol

Een OpenTherm-kamerthermostaat kunt u herkennen aan het volgende logo.



Een OpenTherm kamerthermostaat is met twee draden op het toestel aangesloten. Via deze twee draden communiceert de thermostaat met de MegaDens via "OpenTherm"-taal.

Deze thermostaat krijgt voeding van het toestel en derhalve zijn er geen batterijen noodzakelijk. Deze thermostaten kunnen dienen ter vervanging van de bekende kwikthermostaten. [Zie blz. 24 voor de mogelijke temperatuurregelingen.](#)

Overige aandachtspunten

Meerdere kamerthermostaten / vorstbeveiliging

Er kunnen meerdere kamerthermostaten op de MegaDens aangesloten worden. Zie op blz. 8 (linksonder) en blz. 24 (rechtsonder) voor meer uitleg.

IP-beschermingsklasse

Het toestel heeft standaard de beschermingsklasse IPX2D. Om IPX4D te verkrijgen dient de 230V-voeding als vaste aansluiting gerealiseerd te worden. Gebruik in dit geval een dubbelpolige hoofdschakelaar met een contactopening van minimaal 3 mm.

230V-voeding

Voor de 230V-voeding dient een stopcontact met randaarde geplaatst te worden. Deze dient goed bereikbaar gemonteerd te worden.

Vorstvrije opstellingsruimte

De opstellingsruimte moet vorstvrij zijn en goed worden geventileerd.

8. MONTAGE-INSTRUCTIE

In dit hoofdstuk wordt stap voor stap uitleg gegeven over het ophangen en aansluiten van het toestel.

Uitpakken van de ketel

1. Leg de doos met de onderzijde op de grond (tekst op de doos is dus leesbaar).
2. Open de verpakking, verwijder losse onderdelen en de beschermstukken en til de ketel uit de doos



Let op!

- Til de ketel niet aan de mantel op. Hierdoor kan de mantel beschadigen.
- Zorg dat het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen blijft.

3. Leg de ketel met de achterzijde op de grond. Let op! Zet de ketel in geen geval recht op de grond om te voorkomen dat deze omvalt of aansluitingen aan de onderzijde beschadigen.

Beschadigingen aan de ketel

Eventuele beschadigingen aan het toestel direct aan de leverancier melden.

Aandachtspunten voor montage

Lees eerst het voorgaande hoofdstuk, "Aandachtspunten voor montage". Hierin wordt informatie gegeven over zaken die voorafgaand aan de montage van nut kunnen zijn.

Eerste ingebruikname van het toestel

In het volgende hoofdstuk wordt uitleg gegeven over de eerste in gebruik name. Let op! Lees dit hoofdstuk goed door, voor u de installatie vult en in bedrijf stelt.

8.1 Voor uw veiligheid: let op!

De MegaDens is een toestel dat voldoet aan de strenge Europese veiligheidsnormen. Het CE-keurmerk (Conform de Europese normen) geeft dit aan.



Omdat er voor de verwarming gebruik wordt gemaakt van aardgas en 230V voedingsspanning willen wij u op een aantal zaken attenderen:



230V elektrische spanning

Dit toestel bevat componenten die onder een spanning van 230V staan. Dit zijn onder andere de print, de pomp, het gasblok en de ventilator.



Let op bij gaslucht

Als u een gaslucht ruikt: spoor het lek op of sluit de gebruikte meetnippels. Roken en vuur verboden!



Warme leidingen en pijpen

De leidingen en radiatoren kunnen ca. 95°C worden. De verbrandingsgasafvoerpijp kan tijdens bedrijf ca. 90°C worden. Zorg dat de verbindingen van de pijp altijd goed gemonteerd worden, om lekkage te voorkomen.



Metalen onderdelen

Wees voorzichtig met randen van metalen onderdelen om verwondingen te voorkomen.



Opstellingsruimte

Zorg dat de opstellingsruimte vorstvrij is en goed wordt geventileerd.



Gebruik

Het toestel is alleen geschikt voor gebruik in een gesloten cv-installatie en voor huishoudelijk warm water.

8.2 Ophangen van het toestel

Het toestel is ontworpen als een hangend toestel en kan tegen praktisch elke wand worden bevestigd. De wand dient vlak en stevig genoeg te zijn voor het gewicht van het toestel.


Zie voor het boren van de bevestigingsgaten voor de ophangbeugel blz. 16 of 17.

Hang het toestel niet tegen een holle wand om geluid te beperken.

Opstelling met leidingen achter het toestel

Met behulp van het keukenkastpaneel kan de MegaDens 3 of MegaDens 4 5cm van de muur vandaan worden gehangen.

Zie voor meer informatie de montage-instructie van dit paneel: DRS9018 of raadpleeg Ferroli.

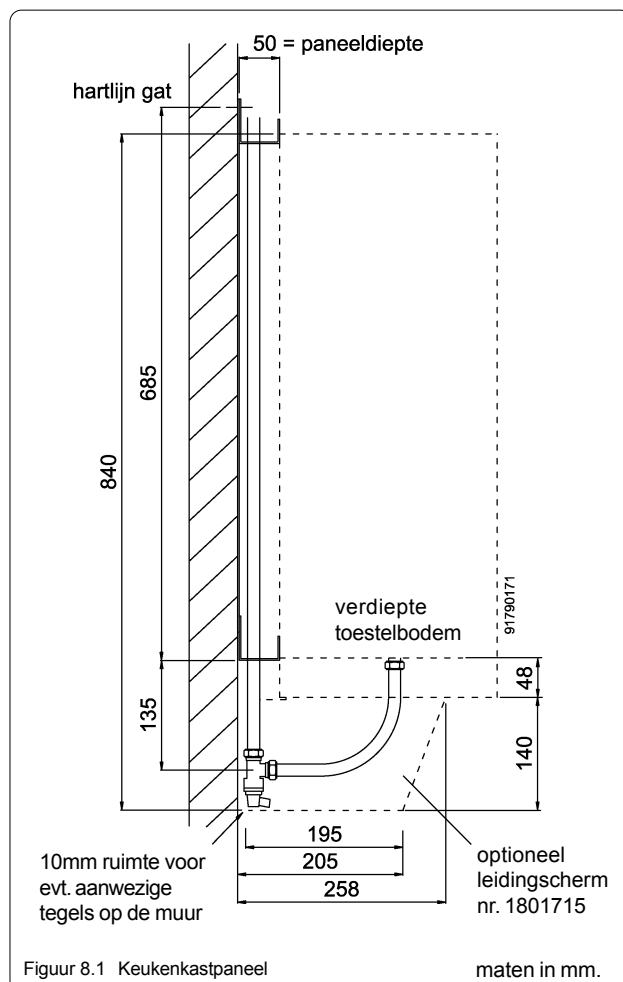


8.3 Afmetingen en aansluitingen MegaDens 3 122, 4 126 en 5 131


MegaDens type	3 122 / 4 126	5 131
A Toestelbreedte	400	450
B Toesteldiepte	270	270
C Linkerzijde - linker luchttoevoer	95	108
D Linkerzijde - rookgasafvoer	215	228
E Linkerzijde - rechter luchttoevoer	335	348
F Linkerzijde - cv-aanvoeraansluiting	83	97
G Linkerzijde - warm wateraansluiting	159	191
H Linkerzijde - gasaansluiting	213	242
I Linkerzijde - koud wateraansluiting	264	296
J Linkerzijde - cv-retouraansluiting	345	376
K Achterzijde - gas-/wateraansluitingen	142	172
L Achterzijde - cv-aansluitingen	82	112

De getekende versie is de MegaDens 3 en 4


Benodigde vrije ruimte rondom het toestel		
	Advies:	Minimaal:
Zijkant	150 mm	40 mm
Onderkant	1 meter	250 mm
Voorkant	>500 mm	500 mm
Bovenkant	afhankelijk van rookgasafvoer	280 mm (concentrische geveldoorvoer)

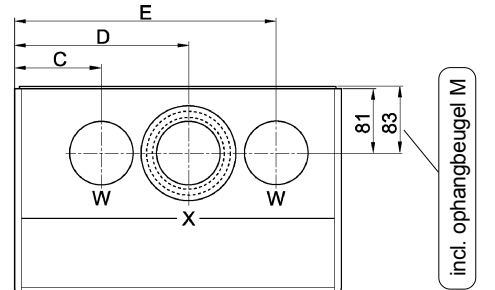



Borg het toestel met bijvoorbeeld 2 parkers aan ophangbeugel-M. (links en rechts)

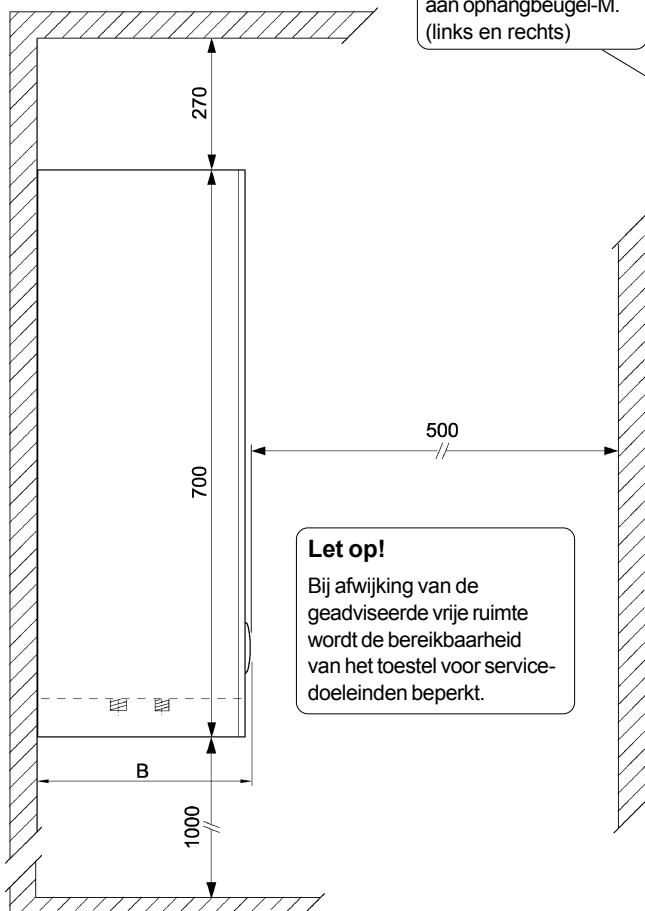

Let op!
Bij afwijking van de geadviseerde vrije ruimte wordt de bereikbaarheid van het toestel voor service-doelinden beperkt.

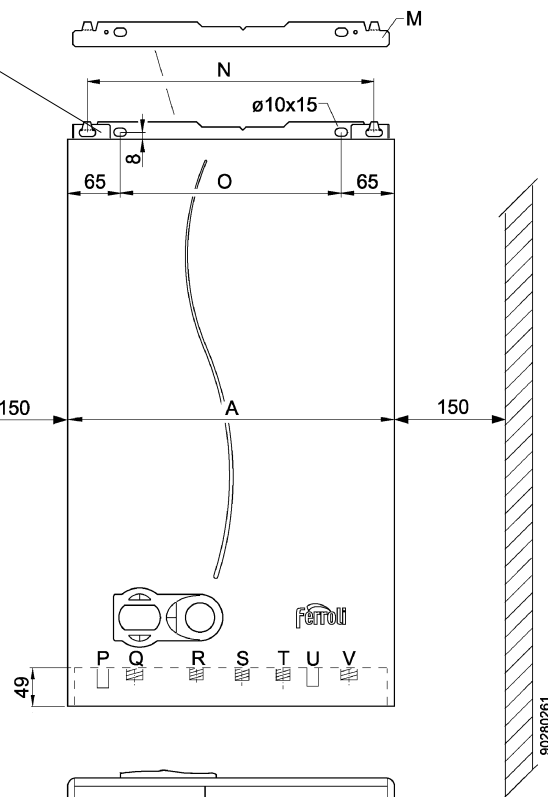

MegaDens type	3 122 / 4 126	5 131
M Ophangbeugel		
N Toestelophangpunten	350	400
O Ophangpunten ophangbeugel	270	320
P Condensafvoer (slang \varnothing buiten)	25	25
Q Aansluiting cv-aanvoer	3/4" incl. Z	3/4" incl. Z
R Aansluiting warm water	1/2" incl. Y	1/2" incl. Y
S Aansluiting gas	1/2" incl. Y	1/2" incl. Y
T Aansluiting koud water	1/2" incl. Y	1/2" incl. Y
U Overloop ontlastklep cv. (rubber, \varnothing buiten)	\varnothing 22	\varnothing 22
V Aansluiting cv-retour	3/4" incl. Z	3/4" incl. Z
W Aansluitingen luchttoevoer	80	80
X Aansluiting rookgasafvoer (ook concentrisch, met adapter)	80	80
Y Aansluitpijp tapwater/gas	\varnothing 15	\varnothing 15
Z Aansluitpijp cv-aanvoer/retour	\varnothing 22	\varnothing 22

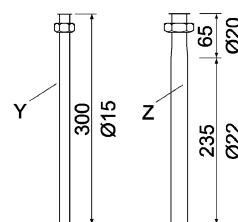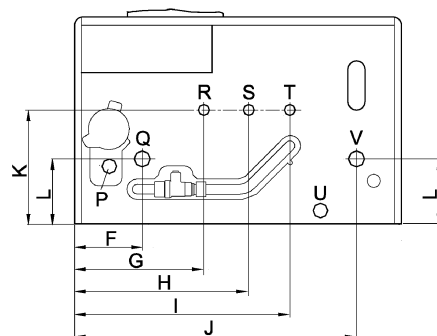

Maten in mm.


Figuur 8.2 Afmetingen en aansluitingen van de Ferroli MegaDens 3 122, 4 126 en 5 131

8.4 Afmetingen en aansluitingen MegaDens 4SHR 126 en 5SHR 131



MegaDens type	4SHR 126	5SHR 131
A Toestelbreedte	450	500
B Toesteldiepte	320	320
C Linkerzijde - linker luchttoevoer	120	136
D Linkerzijde - rookgasafvoer	240	256
E Linkerzijde - rechter luchttoevoer	360	376
F Linkerzijde - cv-aanvoeraansluiting	107	122
G Linkerzijde - warm wateraansluiting	184	217
H Linkerzijde - gasaansluiting	237	268
I Linkerzijde - koud wateraansluiting	288	322
J Linkerzijde - cv-retouraansluiting	369	402
K Achterzijde - gas-/wateraansluitingen	167	195
L Achterzijde - cv-aansluitingen	107	135

Benodigde vrije ruimte rondom het toestel		
	Advies:	Minimaal:
Zijkant	150 mm	40 mm
Onderkant	1 meter	250 mm
Voorkant	>500 mm	500 mm
		(15 mm bij gesloten deur)
Bovenkant	afhankelijk van rookgasafvoer	280 mm (concentrische geveldoorvoer)

De getekende versie is de MegaDens 4SHR

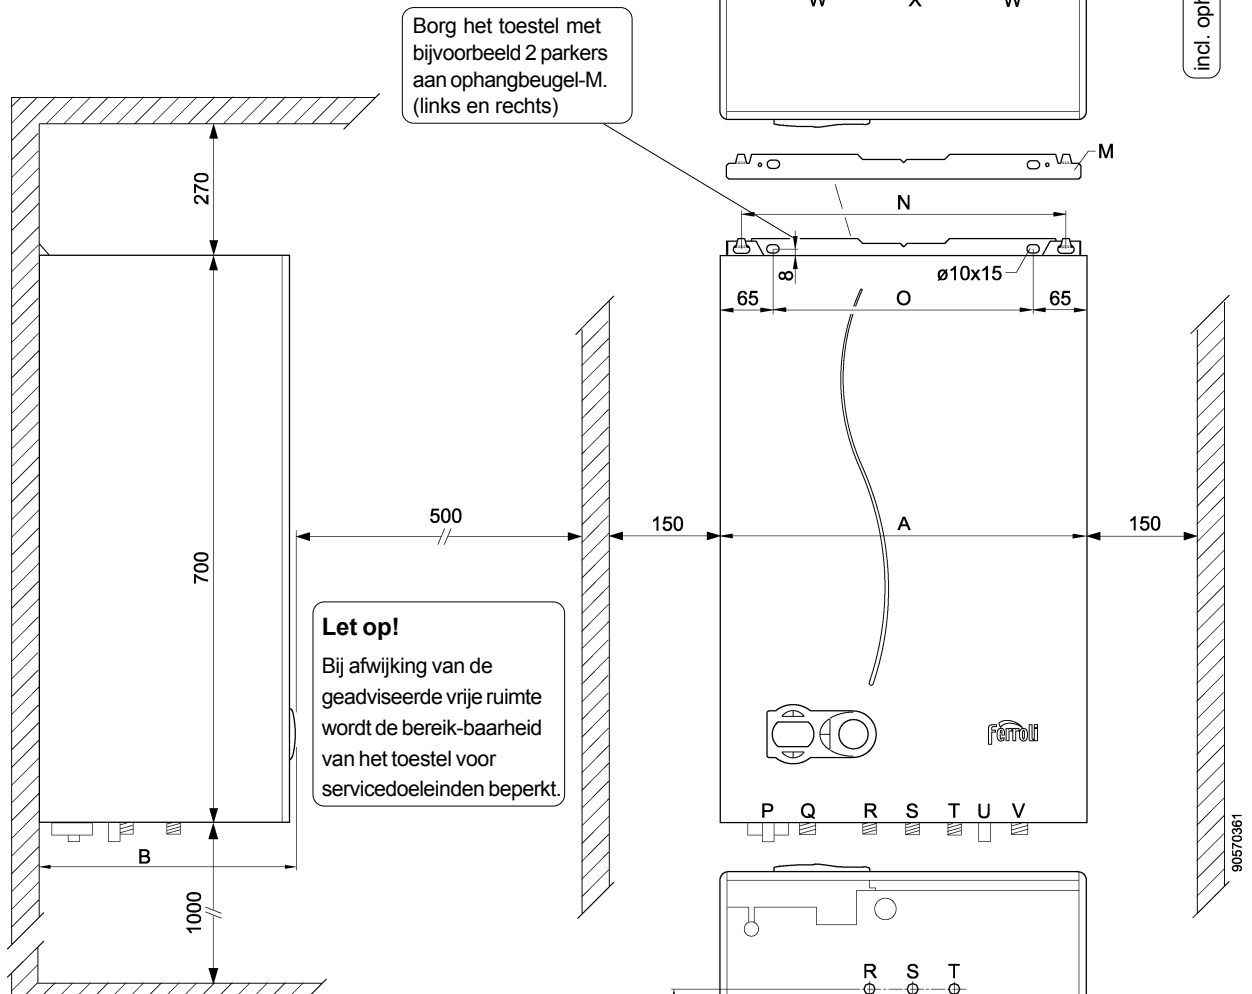

MegaDens type	4SHR 126	5SHR 131
M Ophangbeugel		
N Toestelophangpunten	400	450
O Ophangpunten ophangbeugel	320	370
P Condensafvoer (slang \varnothing buiten)	25	25
Q Aansluiting cv-aanvoer	3/4" incl. Z	3/4" incl. Z
R Aansluiting warm water	1/2" incl. Y	1/2" incl. Y
S Aansluiting gas	1/2" incl. Y	1/2" incl. Y
T Aansluiting koud water	1/2" incl. Y	1/2" incl. Y
U Overloop ontlastklep cv. (rubber, \varnothing buiten)	\varnothing 22	\varnothing 22
V Aansluiting cv-retour	3/4" incl. Z	3/4" incl. Z
W Aansluitingen luchttoevoer	80	80
X Aansluiting rookgasafvoer (ook concentrisch, mat adapter)	80	80
Y Aansluitpijp tapwater/gas	\varnothing 15	\varnothing 15
Z Aansluitpijp cv-aanvoer/retour	\varnothing 22	\varnothing 22

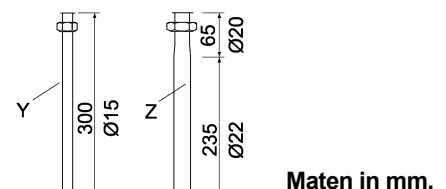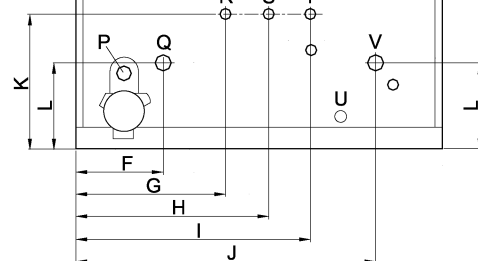


Maten in mm.

Figuur 8.3 Afmetingen en aansluitingen van de Ferroli MegaDens 4SHR 126 en 5SHR 131


Onderaanzichten

MegaDens 3, 4 en 5

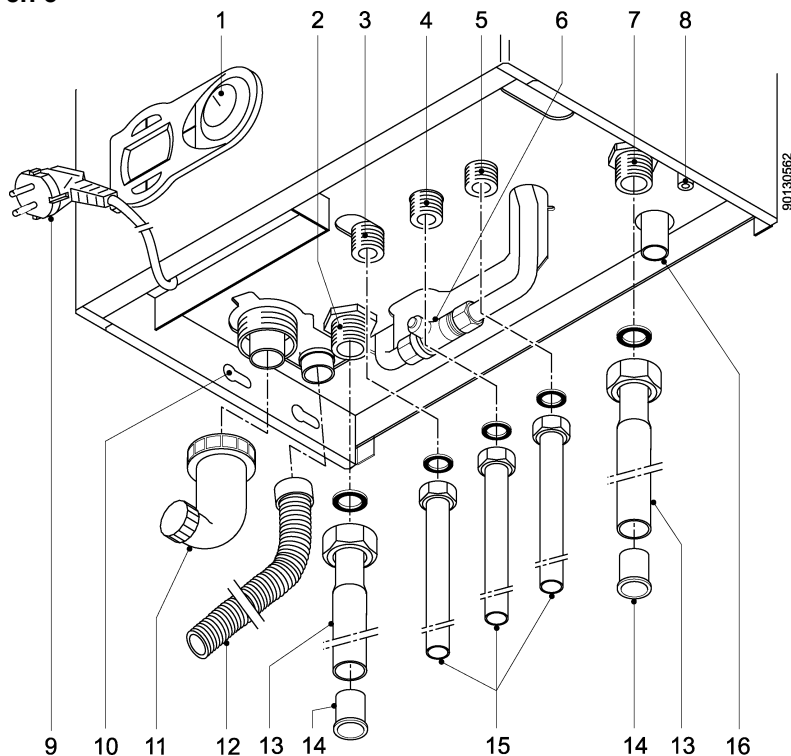

Figuur 8.4


MegaDens 4SHR en 5SHR

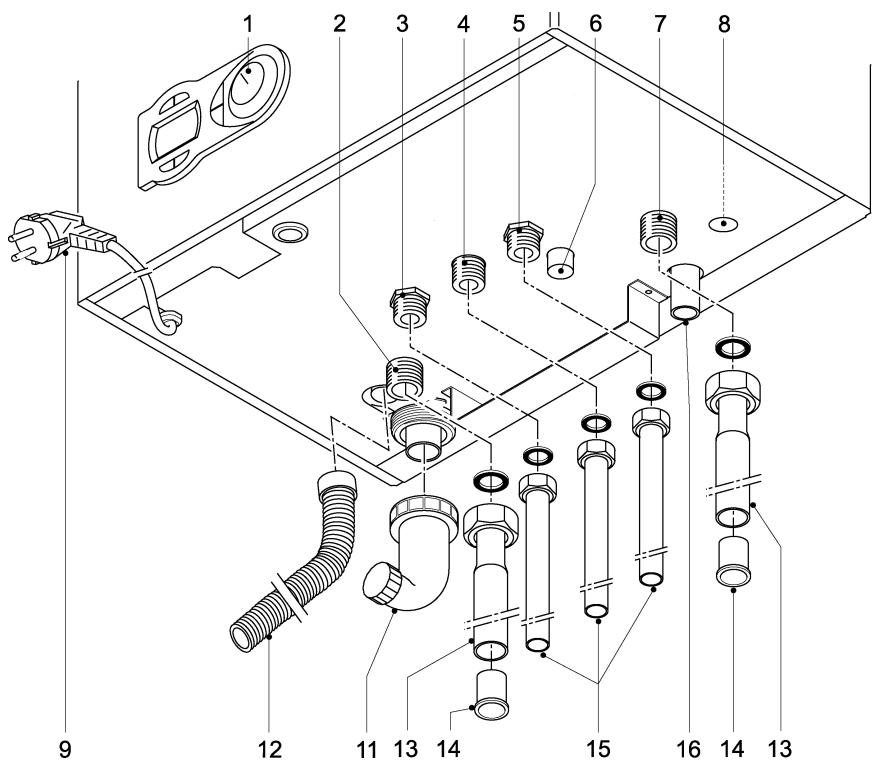

Figuur 8.5



Als er geen functioneel verschil bestaat tussen de aansluitingen van de MegaDens 3, 4 en 5, vergeleken met de 4SHR en 5SHR, wordt in de afbeeldingen van de volgende paragrafen de situatie van de MegaDens 3 en 4 weergegeven.

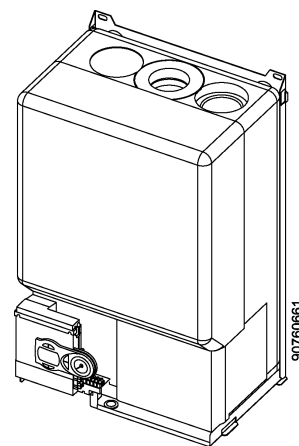


De MegaDens 4SHR en 5SHR onderscheiden zich t.o.v. de MegaDens 3, 4 en 5 door extra isolatie (binnen de mantel).

1. Manometer cv-installatie
2. Aansluiting cv-aanvoer (3/4")
3. Aansluiting warm water (1/2")
4. Aansluiting gastoevoer (1/2")
5. Aansluiting koud water (1/2")
6. Ingebouwde bypass-kraan
7. Aansluiting cv-retour (3/4")
8. Aftapkraan cv-zijdig
9. Toestelstekker 230V (kabel lengte ca. 1.5m) (stopcontact binnen handbereik plaatsen!)

10. Aansluitingen voor (optioneel) leidingscherm
11. Vuilopvangbeker van het sifon
12. Condensafvoerslang (ø buiten 25 mm)
13. Cv-aansluitpijp ø22 mm, 30 cm lang
14. Insteekhuls t.b.v. cv-aansluitpijp
15. Tapwater-/gasaansluitpijp ø15 mm, 30 cm lang
16. Aansluiting afvoerslang overstortventiel cv-zijdig (ø 22 mm, rubber).
Monteer een riolaansluiting om water, dat bij een geopend ventiel naar buiten kan stromen, af te voeren.

8.5 Aansluiten van de cv-, koud- en warm waterleidingen

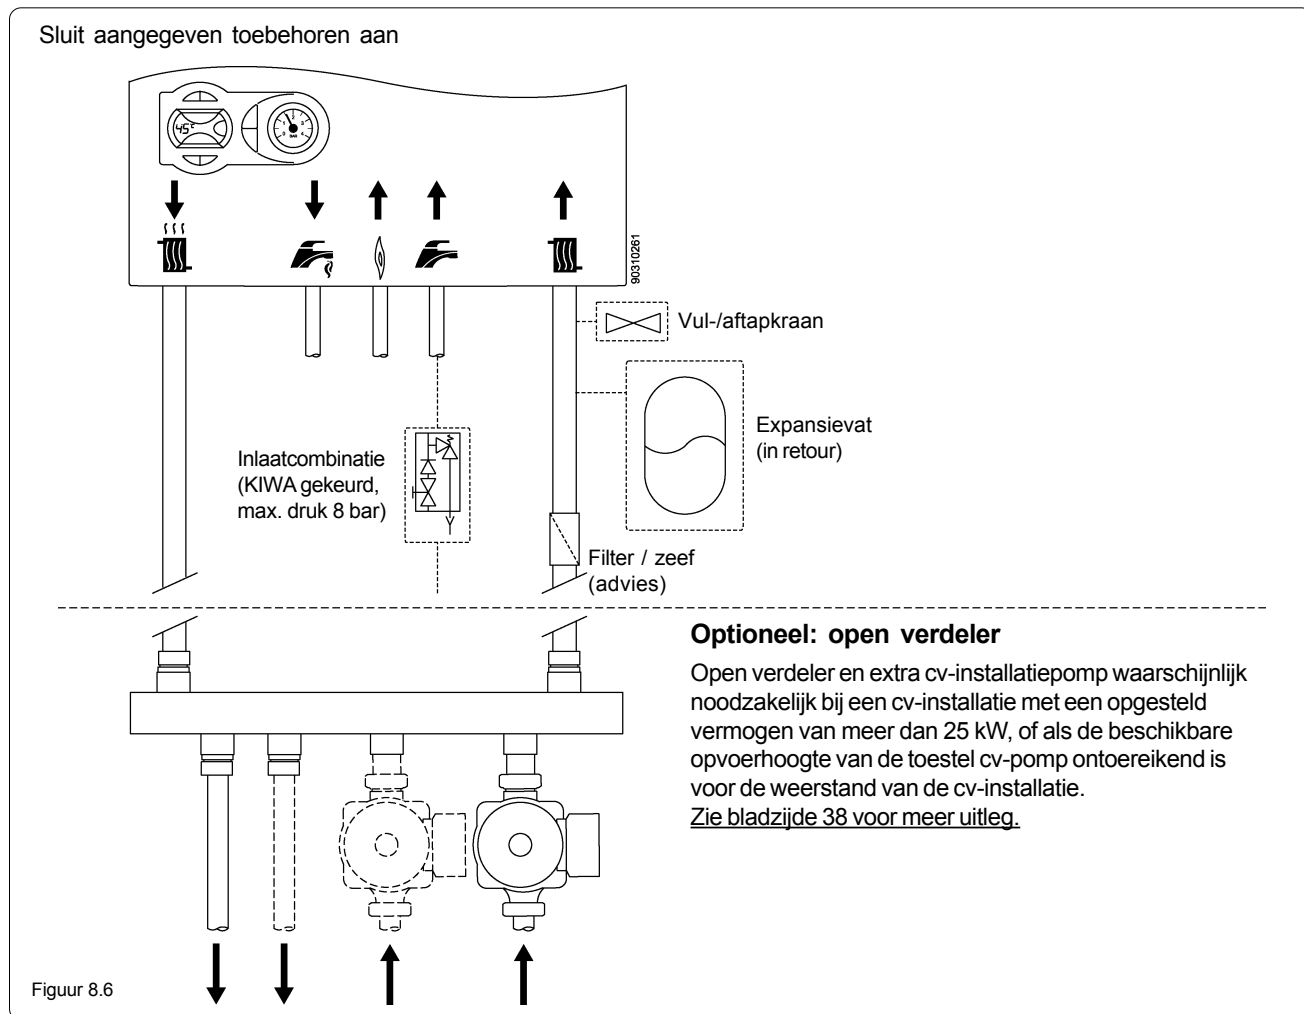

Testwater uit toestel

Bij het verwijderen van de afdichtdoppen en tijdens het monteren van de ketel kan er testwater uit de toestelleidingen lopen!

Spanningsvrij aansluiten

Leidingen pas na 50 cm beugelen en spanningsvrij aansluiten. Advies: gebruik kunststof of met rubber ingelegde beugels om geluid tijdens opwarmen te voorkomen.

Vloerverwarming

Pas uitsluitend zuurstof diffusiedichte buizen voor vloerverwarming toe. Gebruik een hydraulisch neutraal systeem en scheidt bij bestaande vloerverwarmingen (met mogelijk niet-diffusiedichte buizen) het oude en nieuwe circuit met een scheidingswisselaar. Meet eventueel de zuurgraad (pH) van het cv-water.

Schone leidingen

Zorg dat de leidingen en aansluitingen van de cv-installatie schoon zijn. Klop de leidingen voor montage uit en spoel na montage de cv-installatie goed door. Hiermee kan worden voorkomen dat vuil of andere deeltjes toestelstoringen veroorzaken tijdens gebruik.

Plaats eventueel een filter / zeef

Bij bestaande cv-installaties adviseren wij een filter of een zeef in de retourleiding van het toestel te monteren.

Instelling cv-vermogen 80%

Standaard staat het toestel op 80% cv-vermogen afgesteld. Met parameter P11 in het parametermenu kan het vermogen verhoogd of verlaagd worden. Zie blz. 26 en 27. Controleer in dit geval de noodzaak van een open verdeler.

Open verdeler


Zet bij toepassing van een open verdeler de bypass niet open.

Thermostatische radiatorventielen




Als u deze overal toepast, bijv. in combinatie met een WA-regeling, zorg dan voor voldoende doorstroming door het plaatsen van een drukgeregelde bypass. Zie voor meer informatie op bladzijde 23.

8.6 Aansluiten van een zonneboiler of warmtepompboiler

Een zonneboiler of warmtepompboiler wordt op elke pagina ook aangeduid als 'boiler'. Deze 'boiler' is een tapwater voorverwarmer. De MegaDens is geschikt om gebruikt te worden als naverwarmer voor zonlichtsystemen (met een maximum watertemperatuur van 85°C). Zie voor informatie over de tapwatervedruk op blz. 39. Raadpleeg ook de handleiding van de boiler, bijv. voor de geadviseerde afstand tussen het cv-toestel en de boiler.

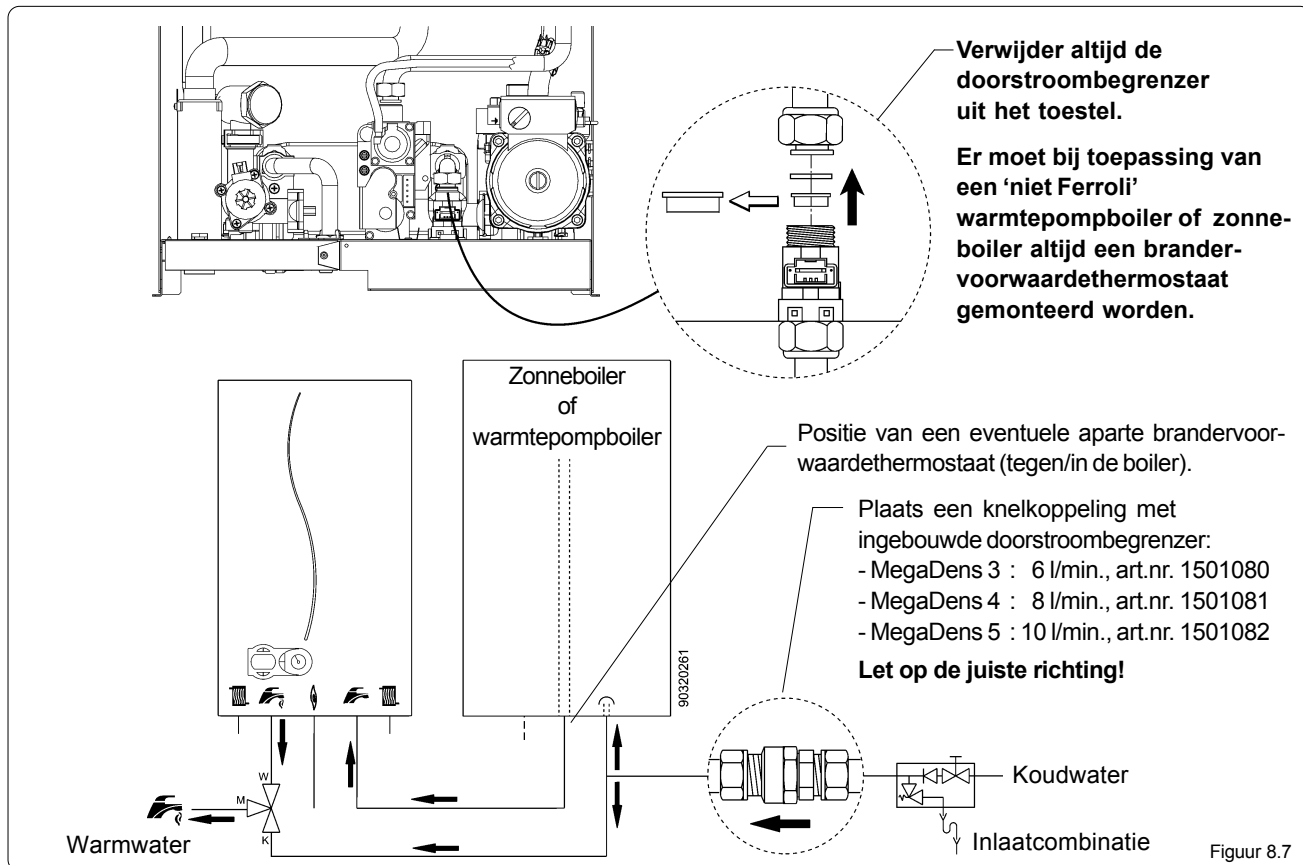

Monteer:


-  Een inlaatcombinatie
 -  Een doorstroombegrenzer met pakkingen.
(Let op stromingsrichting: o-ring moet door de waterstroom in de begrenzer gedrukt worden!)
 -  Een thermostatisch mengventiel.
W = Warmwater aansluiting
K = Koudwater aansluiting
M = Mengwater naar huisinstallatie
- Dit ventiel is verplicht.**


Thermostatisch mengventiel

Op zonnige dagen kan de temperatuur in een zonneboiler tot 85°C oplopen. Om een te hoge tapwatertemperatuur te voorkomen is de plaatsing van een thermostatisch mengventiel verplicht (Gaskeur NZ 2003). Instelling van dit ventiel: minimaal 60°C.

Belangrijk: instellingen niet wijzigen!

Het bouwbesluit schrijft voor dat er aan de warmtapwater punten een minimale temperatuur van 55°C geleverd moet kunnen worden. De standaard afstelling van het toestel is hierop ingesteld. Stel de warmtapwatertemperatuur daarom niet lager in dan 58.

 **Toestel niet uitzetten**
Schakel bij toepassing van bijv. een zonneboiler of warmtepompboiler de MegaDens nooit uit!

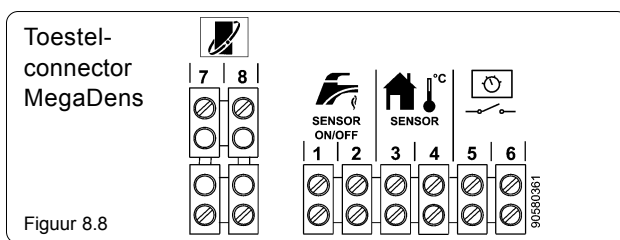

Maak één van de volgende aansluitingen met een boiler: (zie ook zonneboilerhandleiding)

1. Indien de boiler met OpenTherm-aansluiting, geschikt is om tapwaterfunctie uit te schakelen:

1 - 2	Doorverbinden
7 - 8	OpenTherm-aansluiting naar boiler. Zie blz. 24.


2. Indien de boiler een ingebouwde brandervoorwaardethermostaat heeft (bijv. AQUASOL 1 en 3):

1 - 2	Aansluiting brandervoorwaardethermostaat voor aan-/uitzetten van tapwaterbedrijf combitoestel: - contact gesloten = stromingssensor geactiveerd. - contact open = stromingssensor niet geactiveerd.
-------	---

3. Indien de zonne- / warmtepompboiler geen brandervoorwaardethermostaat heeft:

1 - 2	Plaats op de leiding tussen de boiler en het combitoestel een externe brandervoorwaardethermostaat, afgesteld op 58° C. Plaats deze thermostaat direct bij (of bij voorkeur in) de warmwateruitlaat van de zonneboiler. ATTENTIE: Externe thermostaten/contacten moeten geschikt zijn voor 15 mAmp.DC gelijkstroom.
-------	---

8.7 Aansluiten gaszijdig

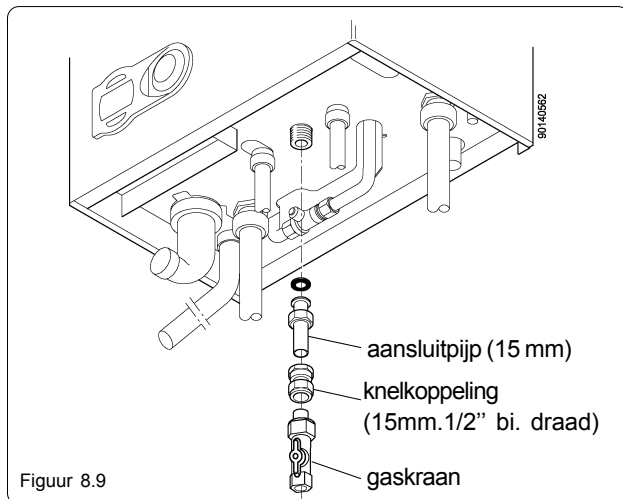

1. Is het toestel geschikt is voor het geleverde gas?
2. Verwijder de kunststof dop van de toestelaansluiting;
3. Monteer de aansluitpijp en de 15mm knel / 1/2" binnen-draad koppeling (meegeleverd);
4. Monteer een gas-afsluitkraan in de gasleiding; Indien het toestel gemonteerd wordt op een oud stalen gasleidingnet, wordt geadviseerd een filter in de gasleiding te plaatsen (tussen het toestel en de gaskraan)

Schone leiding

Blaas de leiding voor montage door of klop het vuil eruit, om defecten aan het gasregelblok te voorkomen.

Spanningsvrije aansluiting

Monteer de aansluiting zodanig dat de leidingen in het toestel spanningsvrij zijn.

Aansluiting

Sluit de gasleiding aan volgens de bekende en geldende gasinstallatievoorschriften. Houd rekening met de aanvullende eisen van het plaatselijke energiebedrijf. De aansluiting van het toestel is niet bepalend voor de diameter van de binnenleiding. Deze dient afhankelijk van de lengte van de leiding te worden vastgesteld.

Controle gaslekkage

Bij controle op gaslekkage van de binnenleiding moet erop worden gelet dat het toestel niet samen met de binnenleiding wordt afgeperst.




Controle gasblok

Indien ook het gasblok op dichtheid moet worden gecontroleerd, mag de afpersdruk niet hoger zijn dan 150mbar (1500 mmwk). Bij een hogere druk kan er door beschadiging van het membraan lekkage ontstaan.


Propana

De MegaDens 3 122, 4 126, 5 131, 4SHR 126 en 5SHR 131 zijn ook gekeurd voor propaan (G31). Deze toestellen zijn echter niet commercieel beschikbaar voor deze gassoort. Ook is hiervoor geen ombouwset beschikbaar.

8.8 Aansluiten condensafvoer

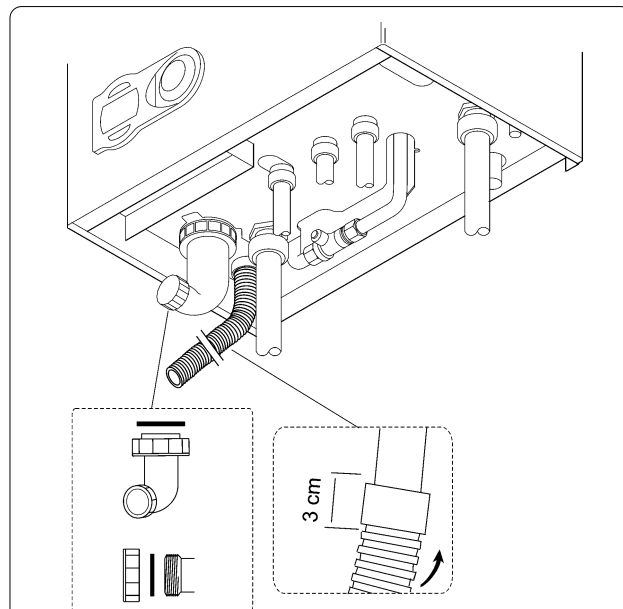


- Schuif de afvoerslang ca. 3 cm over de aansluitpijp;
- Plaats de vuilopvangbeker met de dop naar voren, zodat deze gemakkelijk schoongemaakt kan worden.

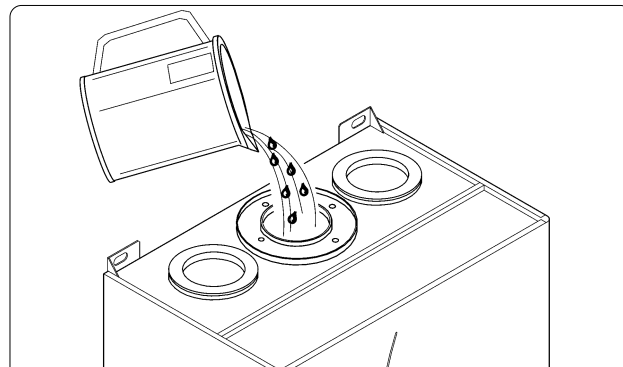

Belangrijk!

Vul de toestelsifon door ca. 0,5 liter water in de rookgasafvoer opening te gieten, om uitrede van verbrandingsgas te voorkomen.

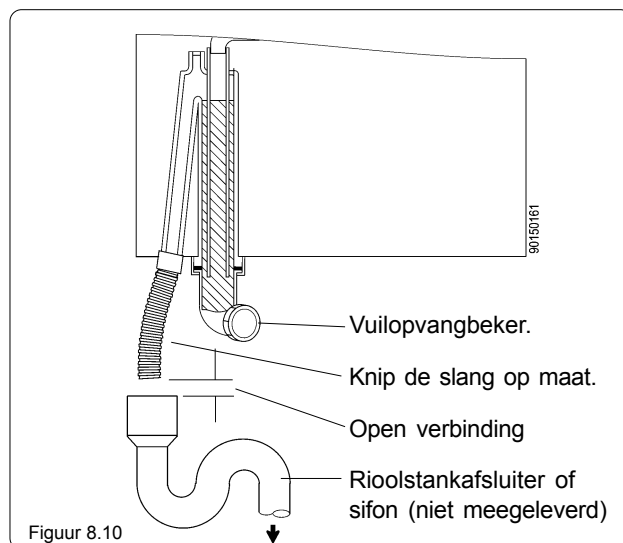


- Leg de afvoer vorstvrij aan (bijv. niet in de dakgoot).
- Als u de het sifon niet kunt vullen omdat de rookgas afvoer al aangesloten is, vul dan in ieder geval de vuilopvangbeker.
- Monteer de riolafvoerleiding op afschot.
- De sifon moet voor onderhoud goed bereikbaar zijn.

8.9 Aansluiten verbrandingsgasafvoer en luchttoevoer


Parallele aansluiting (ø80 mm)

Gescheiden luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem.

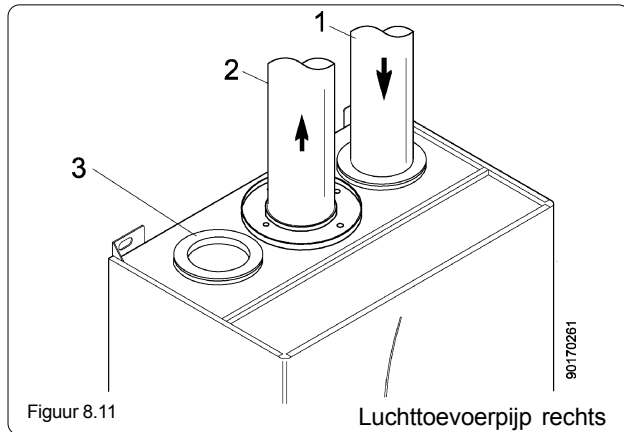

Figuur 8.11


Luchttoevoerpijp rechts

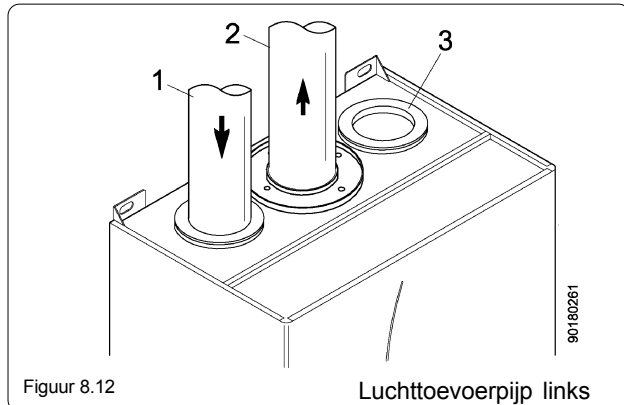

Figuur 8.12

Luchttoevoerpijp links

1. Luchttoevoerleiding (aansluiting ø80mm).
 - a. Monteer de luchttoevoerleiding. Maak gebruik van stevig gasdicht materiaal, dat tevens bestand is tegen omgevingstemperaturen die op kunnen treden. Dit geldt vooral bij concentrische systemen of bij een luchttoevoerpijp die zich dicht in de buurt van een rookgaspijp bevindt.
 - b. Als de luchttoevoerpijp door warme, vochtige ruimtes loopt, kan er aan de buitenkant van deze pijp condensvorming optreden. Isoleer deze pijp dampdicht om dit te voorkomen.
2. Rookgasafvoerleiding (aansluiting ø80mm).
 - a. Monteer de rookgasafvoerleiding. Gebruik KOMO gekeurd gasdicht rookgasafvoermateriaal, geschikt voor het afvoeren van condenserende gassen.
 - b. Let op de stromingsrichting van de rookgassen. Let in verband hiermee ook op de verbinding van de pijpen.

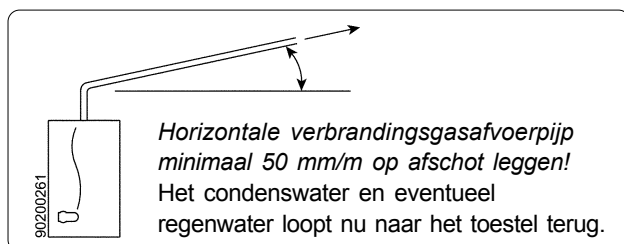

3. Plaats de afdichtdop (3) in het niet gebruikte luchttoevoergat, links of rechts.


Gebruik van bestaande HR-rookgasafvoer

Sluit het toestel alleen op een bestaand HR-rookgasafvoersysteem aan als dit nog een gegarandeerde levensduur van ten minste 15 jaar heeft.

Voor de rookgasafvoer- en luchttoevoerleidingen geldt:


- a. Inkorten van dit materiaal dient haaks te gebeuren en verwijder de ontstane bramen.
- b. Het materiaal met een draaiende beweging in elkaar steken en eventueel een beetje zeep gebruiken voor de smering (vetten kunnen de lippenring aantasten).
- c. Beugel de pipelementen spanningsvrij aan vaste punten in het gebouw met een tussenstand van maximaal 2 meter.
- d. Het gewicht van de pipelementen mag niet rechtstreeks op de ketel rusten, daarnaast mag dit gewicht niet rechtstreeks aan de dakdoorvoer komen te hangen.
- e. Ten aanzien van de dakdoorvoer geldt dat deze vastgezet dient te worden met de bij de doorvoer bijgeleverde bevestigingsbeugel.

Concentrische aansluiting

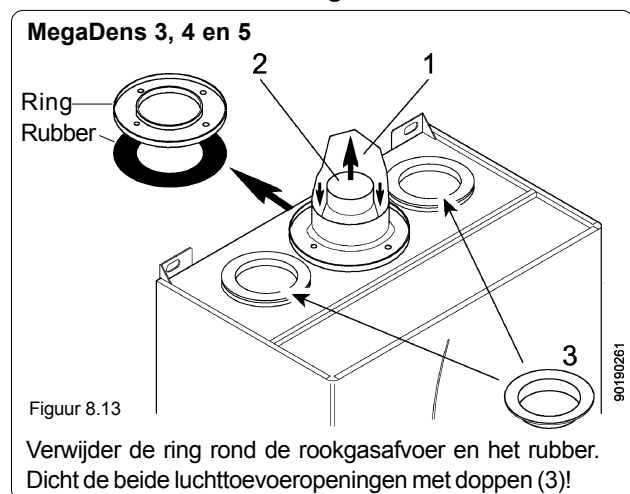

Figuur 8.13

Verwijder de ring rond de rookgasafvoer en het rubber. Dicht de beide luchttoevoeropeningen met doppen (3)!

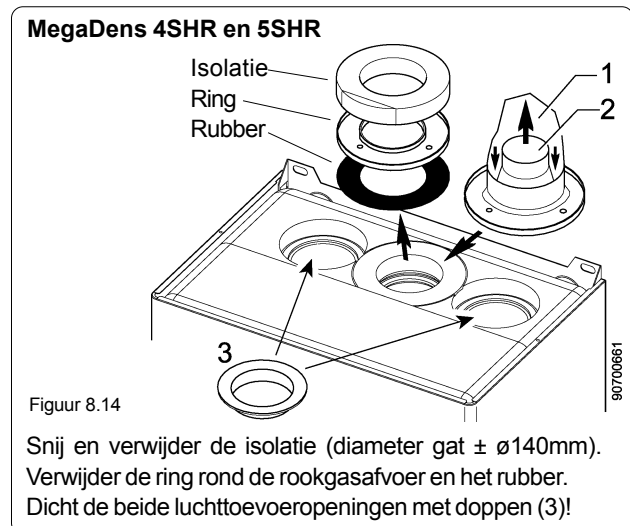

Figuur 8.14

Snij en verwijder de isolatie (diameter gat ± ø140mm). Verwijder de ring rond de rookgasafvoer en het rubber. Dicht de beide luchttoevoeropeningen met doppen (3)!

Luchttoevoer vanuit opstellingsruimte (B23/B33)

Bij deze opstelling, waar het toestel als "open toestel" wordt aangesloten, dient voldaan te worden aan de eisen die gesteld zijn in de NPR3378-42. Zorg ervoor dat de luchttoevoeropeningen ten allen tijde open blijven om voldoende luchttoevoer te garanderen. Plaats op de luchttoevoer een 90°-bocht (B23) om evt. invallend vuil of afdekking van de opening te voorkomen. Let op: IP-klasse IPX4D vervalt bij een "open toestel". Het verdient echter de voorkeur de luchttoevoer niet op deze manier aan te sluiten, maar het toestel als gesloten toestel te monteren.

8.10 Bypass in de cv-installatie

Als het toestel op een cv-installatie wordt aangesloten waarin de doorstroming geblokkeerd kan worden (overal thermostatische ventielen toegepast), is een werkende bypass noodzakelijk. Er zijn twee mogelijkheden:

1. Een extern geplaatste, drukgeregelde bypass

Het verdient de voorkeur om in de cv-installatie een drukgeregelde bypass te plaatsen. De pomp mag alleen ingesteld worden op standen 2 of 3.


De drukgeregelde bypass mag niet hoger ingesteld worden dan 0,3 bar (3 mWK of 30kPa).

2. De bypass van het toestel

De bypass in het toestel zorgt er ook voor dat er altijd stroming mogelijk blijft. Er is altijd een "kleine kortsluiting" tussen de cv-aanvoer en cv-retour, waardoor de beschikbare opvoer-hoogte voor de cv-installatie lager is (zie grafiek op blz. 38).

Ferroli adviseert om deze bypass alleen te gebruiken als de cv-installatie op een lage temperatuur werkt (laagtemperatuursysteem) en/of het niet mogelijk is om een externe drukgeregelde bypass te plaatsen. Zie hieronder voor uitleg over deze bypass.

Aan de onderkant van het toestel is een bypass ingebouwd die tussen de cv-aanvoer- en retourleiding is geplaatst. Door het half open zetten van de bypass is er altijd een minimale waterstroom door het toestel mogelijk, die ervoor zorgt dat het toestel goed blijft functioneren.

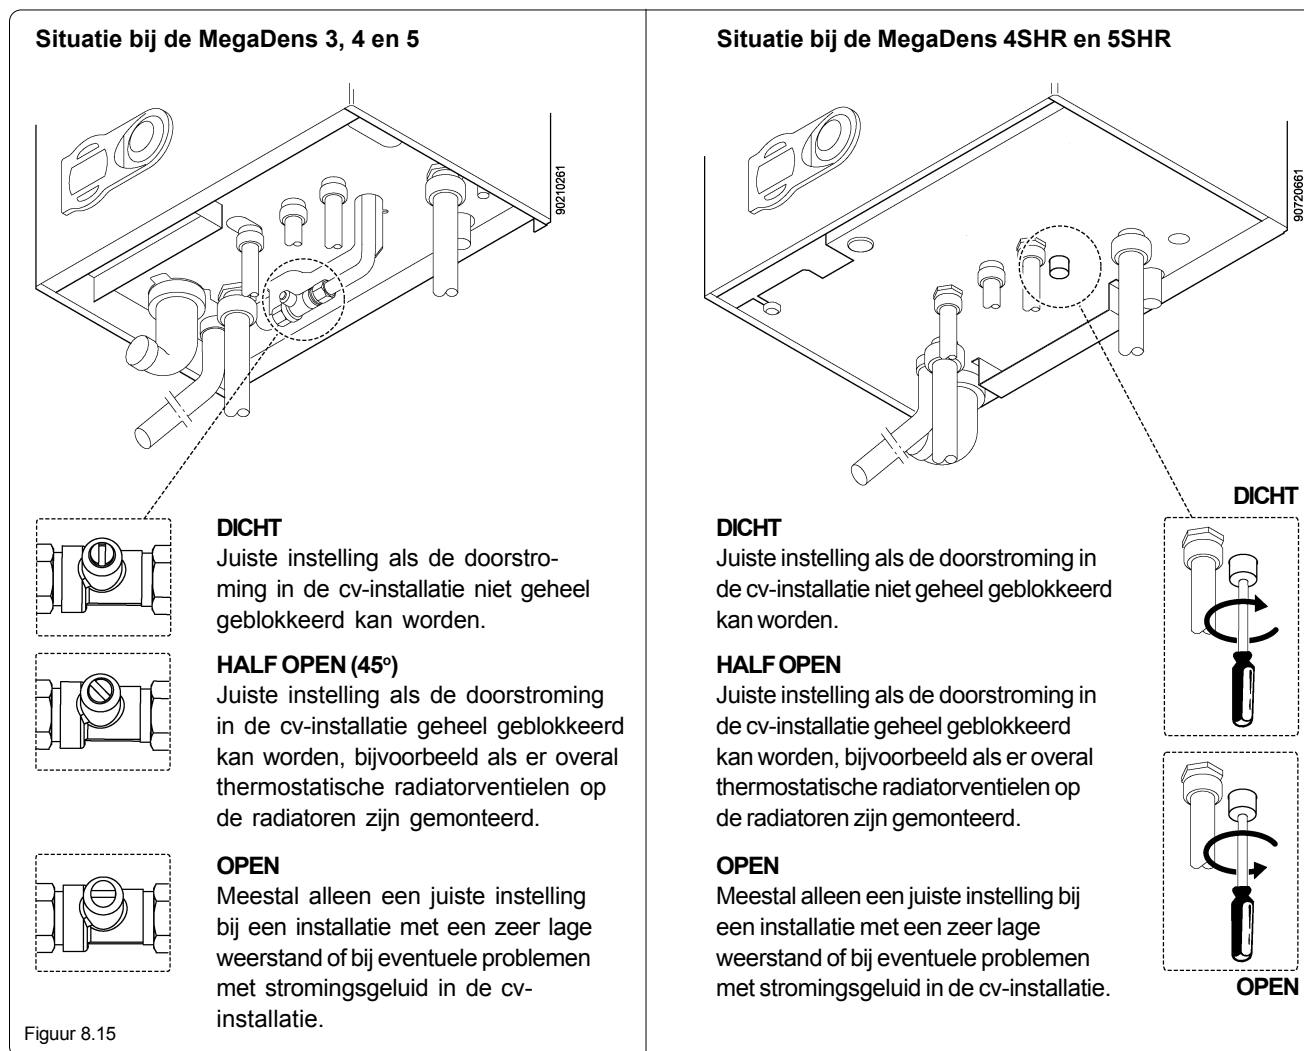

Bypass niet open zetten bij aangesloten open verdeler


Omdat de open verdeler het al mogelijk maakt dat er een minimale waterstroom door het toestel wordt gegarandeerd, hoeft in dit geval de bypass niet open gezet te worden.

8.11 Aansluiten van de kamerthermostaat en eventuele buitenvoeler

Aansluiten van een kamerthermostaat


! Anticipatiestroom
Op dit toestel kan geen AAN/UIT- kamerthermostaat worden aangesloten met een warmteversnelling (anticipatiestroom), bijv. de Honeywell T87F.

! Toestellen spanningsloos
Zorg dat het toestel (en evt. andere OpenTherm-apparaten) bij bevestiging uitgeschakeld is!

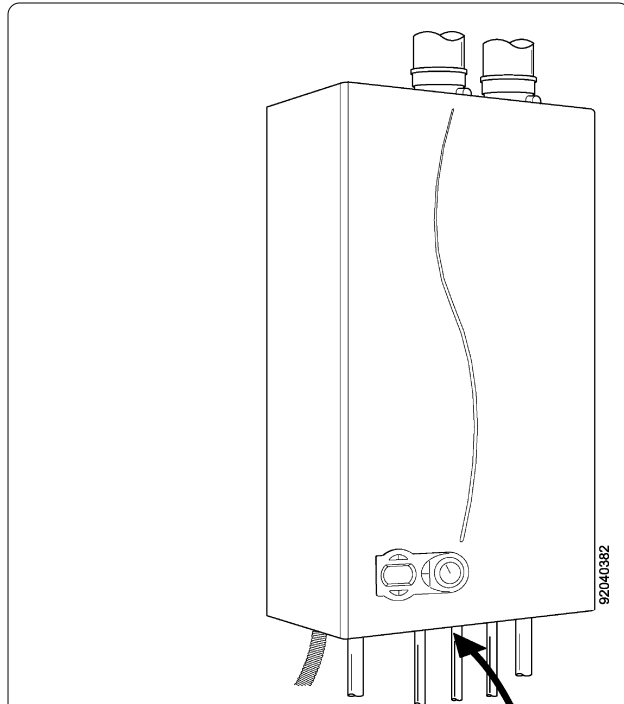

Verwijder de losneembare connector, aan de rechterzijde van de elektrakast. Deze aansluiting is een universele kamerthermostaat aansluiting voor zowel een OpenTherm- of AAN/UIT-kamerthermostaat aansluiting.

Sluit de kamerthermostaat aan (max. 1 stuk). Dit kan zonder mantel demontage. Het maakt niet uit welke draad op 7 of 8 aangesloten zit.

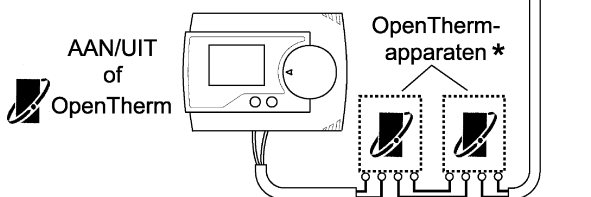

* Bij toepassing van een OpenTherm-thermostaat: evt. een ander hiervoor geschikt apparaat (of apparaten) met OpenTherm-communicatie in serie hier tussen plaatsen. Zie voor meer informatie de handleiding van het betreffende apparaat. Controleer hierbij de correcte werking van de thermostaat en het cv-toestel.

Figuur 8.16


Instelmogelijkheden

Als er een OpenTherm-kamerthermostaat wordt aangesloten, vervallen soms sommige functies op het toestel en dienen deze instellingen op de thermostaat evt. aangepast te worden. Dit is afhankelijk van het model kamerthermostaat.

Aansluiten van een buitenvoeler of extra thermostaat

Verwijder de mantel

- Schroef de parkers aan de onderzijde van het toestel los.
- Kantel de mantel aan de onderzijde naar voren en til deze uit zijn ophangpunten (bovenzijde).

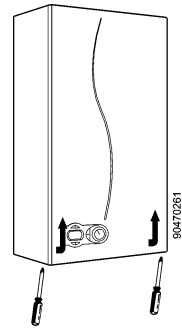

Figuur 8.17



Trek de mantel aan de rechterzijde iets naar buiten om te voorkomen dat de mantel achter de klip van de manometer blijft haken!

Figuur 8.18

1 - 2	Doorverbinding= ON Stromingssensor geactiveerd (standaard).	Open aansluiting= OFF Stromingssensor niet geactiveerd (geen warm water mogelijk).
3 - 4	Aansluiting van een buitenvoeler (optioneel) 1) (NTC 10kOhm bij 25°C)	
5 - 6	Aansluiting voor een extra AAN/UIT-kamerthermostaat met potentiaalvrij contact. Zie voor uitleg hieronder bij: 'aansluiten van een extra kamerthermostaat' 2) .	
7 - 8	Universele kamerthermostaat-aansluiting: sluit één OpenTherm- of één AAN/UIT-kamerthermostaat aan.	

Aansluiten van een buitenvoeler 1)

Sluit de buitenvoeler aan bij gebruik van de WA-regeling van het toestel of een WA-regeling van een OpenTherm-kamerthermostaat. Monteer de buitenvoeler op een buitenmuur, uit de zon en op de noord- of noord-oostzijde van het huis, min. 1 meter van de grond en niet beïnvloed door een mogelijke warmte bron, zoals een ventilatie-opening of een raam.

Aansluiten (extra) AAN-/UIT-kamerthermostaat 2)


Op aansluiting 5 - 6 kan een (of meer) extra AAN/UIT-schakelende thermostaat aangesloten worden.

Eisen / opmerkingen m.b.t. deze extra thermostaat:

- Er kan GEEN extra OpenTherm-thermostaat aangesloten worden.
- Deze extra thermostaat dient een spanningsvrije AAN/UIT-schakelende thermostaat te zijn met een mechanische schakeling of batterij-voeding. Er is geen oplaadstroom beschikbaar voor zogenaamde power-stealing thermostaten.
- Een thermostaat met een warmteversnelling (anticipatiestroom), bijv. de Honeywell T87F, werkt niet correct.
- Als er 2 extra AAN/UIT-thermostaten aangesloten worden, dienen deze parallel op aansluiting 5 - 6 aangesloten te worden.

9. EERSTE INGEBRUIKSTELLING VAN HET TOESTEL


9.1 Voorbereidingen en in bedrijf nemen

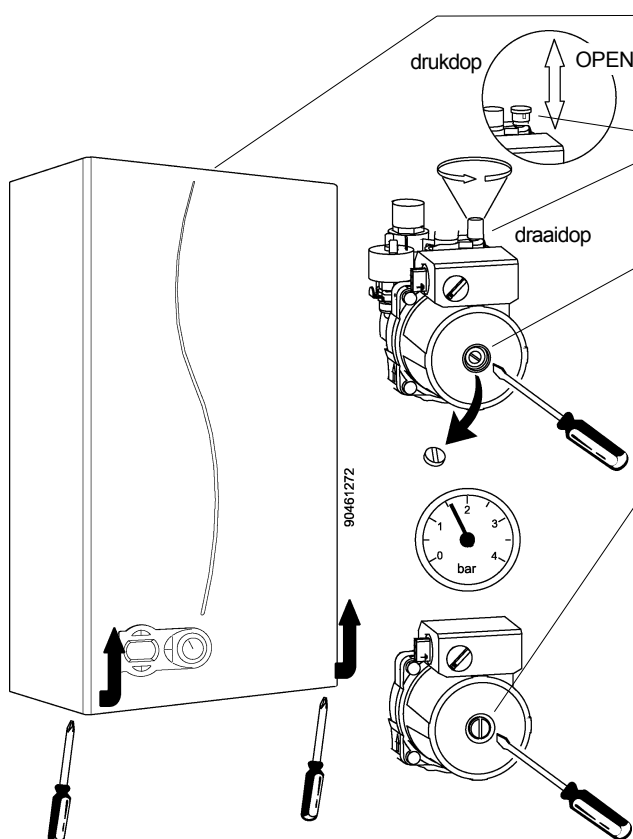

Figuur 9.1


Volg punt 1 - 10 voordat u de toestelstekker in het stopcontact steekt

1. **Verwijder de mantel**
Schroef de parkers aan de onderzijde van de mantel los. Kantel de mantel aan de onderzijde iets naar voren en til hem uit zijn ophangpunten.
 2. **Draai het draaidopje van de automatische ontlufter een paar slagen los of trek het drukkopje omhoog en controleer of deze goed werkt!**
 3. **Draai de as van de pomp los**
 4. **Vul de installatie langzaam (i.v.m. ontluften)**
Gebruik uitsluitend schoon leidingwater. Gebruik geen gedemineraliseerd water. Het is niet toegestaan chemische middelen aan het water toe te voegen. Bij het toevoegen hiervan vervalt de garantie op het toestel.
 5. **Ontlucht de pomp**
Draai de afdichtdop van de pomp een slag los en ontluicht de pomp. Controleer of de pompschakelaar in de hoogste stand staat.
- ! ZORG DAT DE ELEKTRAKAST DROOG BLIJFT!**
6. **Vul het warm watergedeelte**
Open de inlaatcombinatie en ontluicht het warm watergedeelte via de warm waterkranen.
 7. **Controleer de aansluitingen op lekkage**
 8. **Ontlucht de gasleiding**
 9. **Plaats de mantel weer op het toestel**
Breng de parkers weer aan.
 10. **Ontlucht de installatie en vul evt. nogmaals bij.**




In bedrijf nemen

1. Open de gaskraan;
2. Steek de stekker in het stopcontact (met randaarde). Het stopcontact dient goed bereikbaar te zijn;
3. Het toestel begint met zijn opstart- en ontluichtprogramma, dat enkele minuten in beslag neemt;

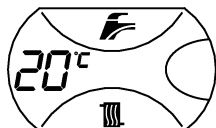

Na het opstartprogramma ziet u de standaard informatie op het display, zoals het voorbeeld hiernaast. Het toestel is gereed voor gebruik.


Als er een bepaalde code knippert (A of F) of als er helemaal niets op het display staat, is er iets aan de hand.

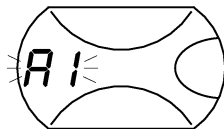

Alarmcode A1.

Mogelijke oorzaak + oplossing:

- De gaskraan staat dicht of de gasleiding is niet goed ontluicht. Controleer dit. Om het toestel weer op te starten, druk op

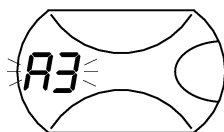

Alarmcode A3.

Mogelijke oorzaak + oplossing:


- Geen watercirculatie. De pomp loopt niet. Controleer dit. Om het toestel weer op te starten, druk op



Foutcode F37.

Mogelijke oorzaak + oplossing:


- De waterdruk in de cv-installatie is te laag. Vul de installatie bij (zie blz. 10). Resetten is niet nodig. Na het vullen komt het toestel automatisch in bedrijf (opstartprogramma).

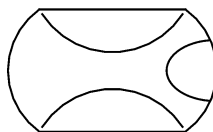

Geen oplichtend display.

Mogelijke oorzaak + oplossing:

- Zit de stekker in het stopcontact?
- Staat er spanning op het stopcontact? Sluit ter controle een ander apparaat aan.

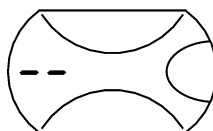

UIT-stand toestel.

Mogelijke oorzaak + oplossing:

- Het toestel staat in de UIT-stand.

Druk 10 seconden op en het toestel gaat aan.

Controleer de werking voor tapwater

Draai een warm waterkraan open en controleer of het toestel goed werkt. Meet de volumestroom:

MegaDens 3 : ± 6 l/min.

MegaDens 4 en 4SHR : ± 7,5 l/min.

MegaDens 5 en 5SHR : ± 9 l/min.

Bij overschrijding van deze volumestroom met +10% vervalt de garantie op het toestel.

Controleer de werking voor cv-gebruik

Zet de kamerthermostaat hoog en controleer of het toestel voor cv-bedrijf goed werkt.




Instrueer de gebruiker


- In de ruimte waar de kamerthermostaat hangt, dienen alle radiatoren altijd open te staan.
- De eerste weken na toestel-installatie dienen de radiatoren goed ontluicht te worden. Zie blz. 9.
- Leg het gebruik van de comfort-/economystand uit (blz.7).

9.2 Het toestel afstemmen op de installatie (installateursmenu)

INSTALLATEURSMENU


1 U wilt beginnen met het INSTALLATIEMENU?

Druk dan 10 seconden op de reset-toets  en u komt in het installateursmenu.

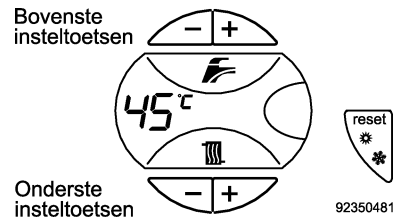


2 Met het drukken op de onderste insteltoetsen of kunt u kiezen uit 4 verschillende submenu's


1. PARAMETERMENU




2. STORINGSMENU



3. INFORMATIEMENU




4. WIS HISTORIE




92360982

3 Druk kort op en u komt in het parametermenu

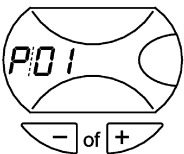


Met de onderste toetsen doorloopt u de lijst met parameternummers


Zie blz. 27 voor de parameterlijst →

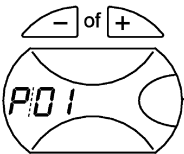

Drukt u 1x kort op één van de bovenste toetsen, verschijnt de waarde van de betreffende parameter.

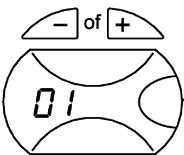


Druk nogmaals op één van de bovenste toetsen om de waarde van de parameter aan te passen en direct vast te leggen.

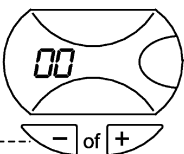

Druk op 1 van de onderste toetsen om terug te gaan naar de lijst met parameternummers.

Als u 1x kort op  drukt, ziet u het begin van het PARAMETERMENU weer.

Druk kort op en u komt in het storingsmenu

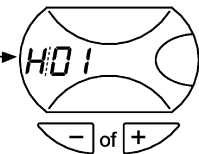


Met de onderste toetsen doorloopt u de lijst met storingsposities

H01 is de laatst opgetreden storing, H02 de voorlaatste, enz.




Drukt u 1x kort op één van de bovenste toetsen, verschijnt de foutcode van de betreffende storingspositie. (bijv. 01=A01)

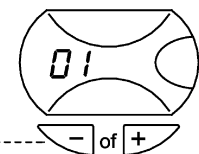

Druk op 1 van de onderste toetsen om terug te gaan naar de lijst met storingsposities.


Als u 1x kort op  drukt, ziet u het begin van het STORINGSMENU weer.

Druk kort op en u komt in het informatiemenu

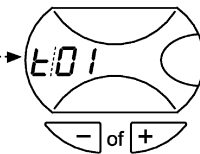


Met de onderste toetsen doorloopt u de lijst met informatienummers

Zie blz. 27 voor de getoonde informatie →

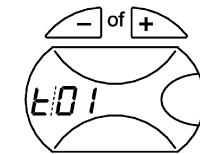


Drukt u 1x kort op één van de bovenste toetsen, verschijnt de waarde van het betreffende informatienummer.

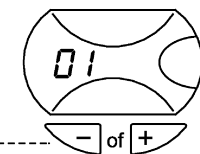


Druk op 1 van de onderste toetsen om terug te gaan naar de lijst met informatienummers.

Als u 1x kort op  drukt, ziet u het begin van het INFORMATIEMENU weer.

Druk 3 seconden op  en u verwijdert de foutcodes uit de toestelhistorie.

Hierna wordt het gewone display direct weer zichtbaar.

4 U wilt stoppen met het INSTALLATIEMENU?

Druk dan 10 seconden op de reset-toets  (of wacht enige tijd) en het installateursmenu stopt.

Parameterlijst van het PARAMETERMENU

Nr.	Parameter-functie:	Geadviseerde instellingen	Alternatief instelbaar:	Aanpassing:
P01	Instelling cv-drukmeting	00 = cv-drukschakelaar (moet 00 zijn)	01 = cv-druksensor (niet instellen)	
P02	Afstemming van de print op toesteltype	01 (moet 01 zijn)	01 - 06 (niet instellen)	
P03	Minimum toerental ventilator	50 Hz	00 - 220 Hz	
P04	Ontsteekniveau (in percentage van maximum)	40 %	00 - 100 %	
P05	Ventilatoroerental tijdens standby	00 Hz	01 - 255 = 20 Hz	
P06	Instelling blokkeren zomerstand	01 (moet 01 zijn)	00 - 01	
P07	Cv-stijgingslijn (cv-aanvoertemperatuur)	02 °C	01 - 10 °C	
P08	Minimum setpoint	35 °C	20 - 45 °C	
P09	Nadraaitijd pomp (na vraag kamerthermostaat)	15 minuten	00 - 255 minuten	
P10	Wachttijd na cv-gebruik (voor cv)	04 minuten	00 - 10 minuten	
P11	Begrenzing capaciteitsinstelling voor cv	80 %	00 - 100 %	
P12	Instelling tijdelijk/continu nadraaien cv-pomp	00 (= zie parameter 09)	01 = continu nadraaien	
P13	Maximum toerental modulerende pomp	100 %	n.v.t.	
P14	Temperatuur pompstop tijdens nadraaien (aanvoer)	33 °C	00 - 100 °C	
P15	Begrenzing maximale instelling cv-setpoint	90 °C	20 - 90 °C	
P16	Nadraaitijd pomp (na tapwatervraag)	30 seconden	00 - 255 seconden	
P17	Wachttijd na tapwatervraag (voor cv) ("d1")	120 seconden	00 - 255 seconden	
P18	Maximaal vermogen voor tapwaterbereiding	100 %	00 - 100 %	
P19	Begrenzing maximale instelling tapwatersetpoint	65 °C	40 - 65 °C	
P20	Min. warmhoudtemperatuur cv-wisselaar	55 °C	00 - 80 °C	
	(in comfortstand)			
P21	dT cv-wisselaar in comfortstand	05 °C	00 - 20 °C	
P22	Pompregel-dT aanvoer- en retour sensor (n.v.t.)	18 °C	00 - 30 °C	
P23	Max. dT tussen aanvoer- en retour sensor	25 °C	00 - 30 °C	
	(regeling brander)			
P24	Instelling laagste uitschakeldruk cv-druksensor	04	n.v.t.	
P25	Niet van toepassing	08	n.v.t.	
P26	Niet van toepassing	00	n.v.t.	
P27	Niet van toepassing	00	00 - 03	
P28	t/m software 1.5 geldt: (zie uitleg softwareversie blz. 34 bovenaan) Instelling t.b.v. 230V voedingsfrequentie	00 = 50Hz	01 = 60Hz (niet instellen)	
P28	Vanaf software 1.6 geldt: (zie uitleg softwareversie blz. 34 bovenaan) Instelling t.b.v. ingang 1-2 toestelconnector	00	01 (niet instellen)	
P29	Instelling t.b.v. 230V voedingsfrequentie	00 = 50Hz	01 = 60Hz (niet instellen)	

Optimalisatie

Bij de geadviseerde instellingen van het toestel, zal deze met praktisch elke cv-installatie goed functioneren. Indien noodzakelijk kunnen in het PARAMETERMENU instellingen worden aangepast (uitsluitend door uw installateur uit te voeren).



Noteer een eventuele gewijzigde instelling

Als u een instelling wijzigt, kunt u het beste deze wijziging vastleggen.

Dit is bijvoorbeeld handig bij eventuele printvervangings.

Het vastleggen van wijzigingen kan op de volgende manieren:

- Schrijf de wijziging op de meegeleverde sticker en plak deze op de mantel van het toestel.
- Noteer de wijziging op het A4 blad in de elektrakast en eventueel in kolom 3 van Bovenstaande tabel.

ATTENTIE BIJ INSTALLATIE EN PRINTVERVANGING

Max. cv-aanvoertemperatuur ingesteld op _____ °C.

Max. cv-vermogen ingesteld op _____ kW.

Verander deze instellingen niet!

Dit toestel is nu een MegaDens 4 126 HP CW3.

Propaan uitvoering (G31).

DRS9004/02

Inregelen cv-installatie

Om het huis comfortabel te verwarmen, dient de installatie cv-zijdig ingeregeld te worden (zie ook GIW / ISSO).

Nr.	Getoonde informatie in het INFORMATIEMENU (tolerantie temperatuursensors: +/- 2°C)
t01	Temperatuur cv-aanvoer-dubbel-sensor (sensor 1) (°C)
t02*	Temperatuur tapwatersensor (niet aanwezig in dit toestel, - - wordt weergegeven)
t03	Temperatuur cv-retour sensor (°C)
t04	Temperatuur rookgassensor (°C)
t05	Temperatuur buitensensor (indien sensor aangesloten) (± 2°C)
t06	Temperatuur cv-aanvoer-dubbel-sensor (sensor 2) (°C)
F07	Toerental ventilator (in Hz)
F08	Indicatie tapwaterhoeveelheid (waarde delen door 10; uitkomst = liters/min, ± 10%)
P09*	Waterdruk cv-installatie (n.v.t.)
P10*	Modulatiepercentage cv-pomp (n.v.t.)
F11	Indicatie vlamsignaal (waarde delen door 10 = in micro Ampère; ± 10%)

* De waarde wordt niet weergegeven of is fictief omdat dit type toestel niet voorzien is van de noodzakelijke onderdelen.

9.3 Overzicht van kamerthermostaten en weersafhankelijke-regelingen

Keuze van de temperatuurregeling	Bediening: handmatig of automatisch	Noodzakelijke onderdelen	Instellingen van de MegaDens en/of WA-regeling van de thermostaat
Ruimtetemperatuurregelingen: nummer 1 en 2			
1 Met een kamerthermostaat	Handmatig	Kamerthermostaat ¹⁾ AAN/UIT-type of OpenTherm	
2 Met een kamerthermostaat	Automatisch	Klokthermostaat ¹⁾ AAN/UIT-type of OpenTherm	
Weersafhankelijke regelingen ²⁾: nummer 3 t/m 7			
3 Iedere ruimte apart, onafhankelijk van elkaar	Geen nachtverlaging	De WA-regeling van de MegaDens <ul style="list-style-type: none"> • doorverbinding op ingang AAN/UIT-kamerthermostaat van MegaDens • buitenvoeler ³⁾ • bypass ⁴⁾ • overal thermostatische (radiator) kranen ⁵⁾ 	Activeer de WA-regeling van de MegaDens in het WA-menu. Kies een stooklijn (CU) en een voetpunt (OF). Zie blz. 29. ⁶⁾
4 Iedere ruimte apart, onafhankelijk van elkaar	Handmatige (nacht) verlaging d.m.v. een kamerthermostaat	De WA-regeling van de MegaDens <ul style="list-style-type: none"> • kamerthermostaat: AAN/UIT-type of OpenTherm • buitenvoeler ³⁾ • bypass ⁴⁾ • overal thermostatische (radiator) kranen ⁵⁾ 	Activeer WA-regeling van de MegaDens in het WA-menu. Kies een stooklijn (CU) en een voetpunt (OF). Zie blz. 29. ⁶⁾
5 Iedere ruimte apart, onafhankelijk van elkaar	Automatische nachtverlaging	OT-kamerthermostaat met WA-regeling ⁷⁾ <ul style="list-style-type: none"> • bijv. Ferroli Romeo klokthermostaat • buitenvoeler ³⁾ • bypass ⁴⁾ • overal thermostatische (radiator) kranen ⁵⁾ 	Zie de uitleg over WA-regeling in de handleiding van de OpenTherm-kamerthermostaat. ⁷⁾ De WA-regeling van de MegaDens zelf kan uit blijven. ⁸⁾
6 Iedere ruimte apart met ruimtetemperatuurcompensatie ⁹⁾ vanuit het vertrek waar de kamerthermostaat hangt.	Automatische nachtverlaging	OT-kamerthermostaat met WA-regeling ⁷⁾ <ul style="list-style-type: none"> • bijv. Ferroli Romeo klokthermostaat • buitenvoeler ³⁾ • bypass ⁴⁾ • overal thermostatische (radiator) kranen ⁵⁾ 	Zie de uitleg over WA-regeling in de handleiding van de OpenTherm-kamerthermostaat. ⁷⁾ De WA-regeling van de MegaDens zelf kan uit blijven. ⁸⁾
7 In iedere ruimte apart, details afhankelijk van type WA-regelaar	Details afh. van type WA-regelaar	Externe WA-regelaar <ul style="list-style-type: none"> • WA-regelaar met potentiaalvrij contact • zie opmerking ¹⁰⁾ 	Zie uitleg over de WA-regeling in de handleiding van de WA-regelaar

- 1) Voor een goede temperatuurregeling dient een thermostaat te beschikken over 1 van de 2 vermelde eigenschappen:
a. Tweedraads elektronische AAN/UIT-(klok)thermostaat met cyclusinstelling (24V, potentiaalvrij contact)




Op dit toestel kan geen AAN/UIT-kamerthermostaat worden aangesloten met een warmteversnelling (anticipatiestroom), bijvoorbeeld de T87F. Deze functioneren niet juist.


- b. OpenTherm (klok)thermostaat (tweedraads, afhankelijk van type is uitschakeling van warmhoudstand mogelijk).
- 2) Opgemerkt dient te worden dat een WA-regeling niet zonder meer een energiebesparing geeft.
- 3) De buitenvoeler dient een 10 kOhm NTC-sensor te zijn, aangesloten op het toestel. Zie voor meer informatie op bladzijde 24.
- 4) Zijn er thermostatische kranen gemonteerd, zorg dan voor gegarandeerde doorstroming door het toepassen van een bypass. Zie blz. 23 voor meer informatie.
- 5) Mogelijk worden in de ruimte waar de kamerthermostaat hangt geen thermostatische (radiator) kranen gemonteerd op de radiatoren en/of convectoren. Dit kan echter een schommeling in de ruimtetemperatuur veroorzaken van +/- 1°C. Daarom adviseren wij om overal thermostatische (radiator) kranen toe te passen om de temperatuur in iedere afzonderlijke ruimte na te regelen.
- 6) Met het WA-menu van de MegaDens activeert u de weersafhankelijke regeling van het toestel. De juiste waarde is afhankelijk van de cv-installatie. Zie bladzijde 29 voor de juiste waarde en eventuele bijstelling van het voetpunt.
- 7) Sommige klokthermostaten, zoals bijvoorbeeld de Ferroli Romeo, hebben een ingebouwde WA-regeling. Opmerking: het cv-setpoint, ingesteld op de MegaDens, is ook voor deze situatie de maximale cv-aanvoertemperatuur.
- 8) Als de WA-regeling van een OT-kamerthermostaat wordt gebruikt, kan de WA-regeling van de MegaDens ook aan worden gezet. In dit geval werkt de WA-regeling van de MegaDens als extra weersafhankelijke maximale temperatuurbegrenzing.
- 9) De ruimtetemperatuurcompensatie zorgt dat de regeling ook reageert op de invloed van de regen, de wind en de zon.
- 10) Bij aansluiting van een externe WA-regelaar dient de pomp op continu nadraaien gezet te worden.
- AAN / UIT-regelcontact aansluiten op AAN / UIT-ingang van de kamerthermostaat.
- Parameter P12 van het installateursmenu moet hiervoor op 1 worden gezet: zie bladzijde 27.
- De temperatuurvoeler dient minimaal 1 meter van de MegaDens vandaan op een cv-leiding gemonteerd te worden.

9.4 Volg stap 1 t/m 3 voor het instellen van de WA-regeling van de MegaDens

1. Activeer het WA-menu.

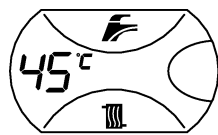


U kunt alleen in in het WA-menu komen als er een correct werkende buitenvoeler is aangesloten!

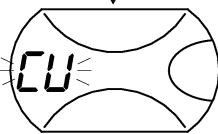

Druk 6-9 seconden op de resettoets en laat dan los.

Op het display ziet u "CU" (curve = stooklijn).

Drukt u per ongeluk langer dan 10 seconden op de resettoets dan verschijnt dit display:

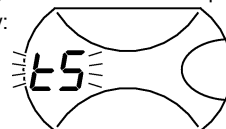


Het installateursmenu is nu geactiveerd. Zie blz. 26.


Druk in dit geval nogmaals 10 seconden op de resettoets om het installateursmenu te verlaten.

Start de procedure opnieuw vanaf het begin en laat na 6-9 sec. de resettoets los.

2. Stel de juiste stooklijn (CU) in.

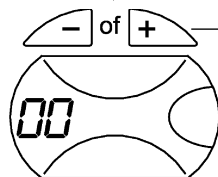


Druk 1x op of en u ziet de ingestelde stooklijn. Bij 00 is de WA-regeling uitgeschakeld.

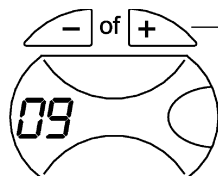

Stel met of de juiste stooklijn in. Als de waarde is aangepast, is deze direct ingesteld.

Zie hiernaast voor advies.

Stooklijnen: bij cv-setpoint van 85°C en een voetpunt (OF) van 30. Bij aanpassing van het voetpunt, verschuiven de stooklijnen mee.

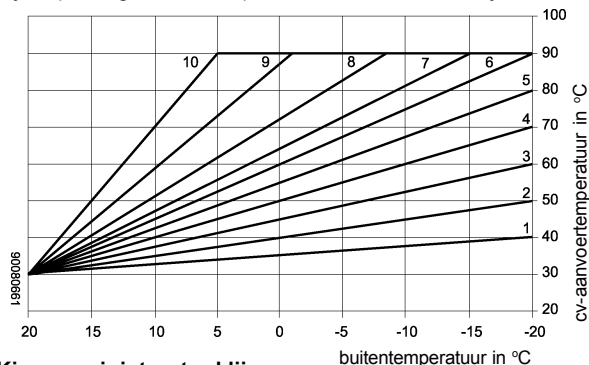


Kies een juiste stooklijn:



Radiatoren en/of convectoren 90/70°C: stooklijn 9
 Nageïsoleerde woning + ruimbemeten radiatoren: stooklijn 7 of 8
 Radiatoren + vloerverwarming als bijverwarming: stooklijn 8 of 9
 Laagtemperatuurverwarming: stooklijn 5

De instelling is afhankelijk van de cv-installatie, kierdichtheid van de woning en de gewenste aanwarmingssnelheid.

3. Stel het gewenste voetpunt (OF) in.

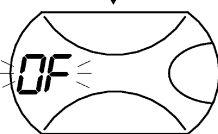


Druk 1x op of en u ziet "OF" (offset = voetpunt)

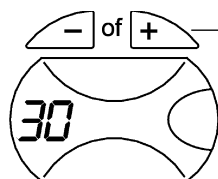

Druk 1x op of en u ziet het ingestelde voetpunt (30 in dit voorbeeld). Stel met of de gewenste waarde in. Als de waarde is aangepast, is deze direct ingesteld.

Zie de grafiek hiernaast voor uitleg.

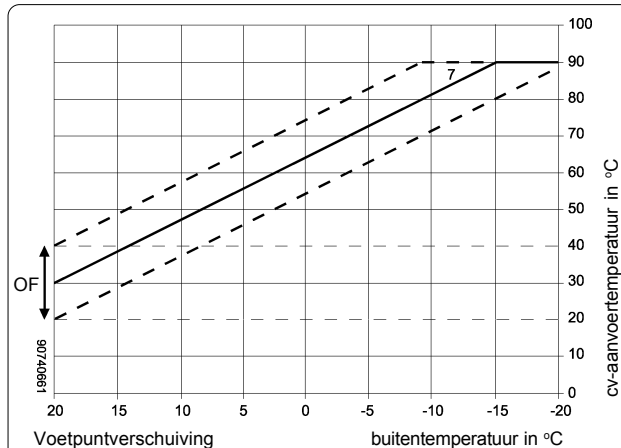

De weersafhankelijke regeling is ingesteld. Druk nogmaals 6-9 seconden op de resettoets en laat dan los.

Invloed van het cv-setpoint op de stooklijnen


Het cv-setpoint bepaalt de maximale gewenste cv-aanvoertemperatuur. De stooklijnen worden als het ware begrenst door het cv-setpoint.

Deze invloed geldt zowel bij de WA-regeling van de MegaDens zelf, als bij een geactiveerde WA-regeling van een OpenTherm-kamerthermostaat.

Zie het gebruikersmenu op bladzijde 6 voor uitleg over de instelling van het cv-setpoint.

De WA-regeling van de MegaDens werkt eventueel als een maximum begrenzing voor de WA-regeling van een OpenTherm-thermostaat of andere externe WA-regelaar.

Deze grafiek geldt bij een cv-setpointinstelling van 75°C en een voetpunt (OF) van 30°C.

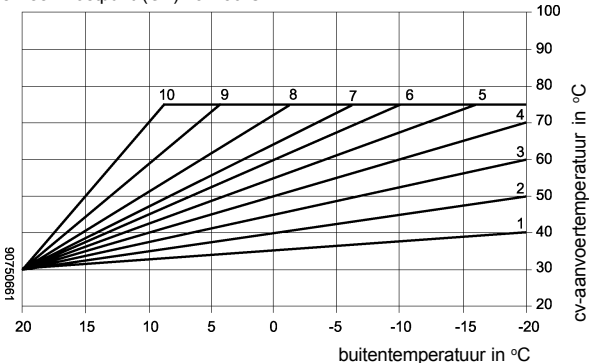

10. ONDERHOUD

10.1 Algemene informatie

Regelmatig en goed uitgevoerd onderhoud kan tussentijdse storingen voorkomen en houdt het toestel in optimale conditie.

Onderhouds- en serviceraapport

Achterin deze handleiding, op bladzijde 46, staat het onderhouds- en serviceraapport afgedrukt.

Het is ook los te verkrijgen onder het documentnummer DRS9057, Onderhouds- en serviceraapport MegaDens 3 122, 4(SHR) 126 en 5(SHR) 131.

In dit overzicht wordt per bedrijfsjaar aangegeven wat er in elk jaar moet gebeuren. De aangegeven omvang van de onderhoudsbeurten komt overeen met de beschikbare kennis en stand van de techniek ten tijde van het drukken van dit voorschrift. Uit nieuwe inzichten of technische overwegingen kunnen naderhand wijzigingen worden uitgevoerd. Hierbij geldt de meest actuele beschikbare versie als onderhoudsvoorschrift voor dit toestel, te downloaden van onze internetsite: www.ferroli.nl. Een goed en volledig ingevuld rapport geeft u of uw collega een duidelijk beeld van de geschiedenis van dit toestel. Door het invullen van dit rapport kan tevens worden aangetoond dat de onderhoudsbeurten zijn uitgevoerd t.b.v. eventuele garantieafspraken.

Frequentie onderhoudsbeurten

Als blijkt dat door ervaring of bij een uitgevoerde onderhoudsbeurt, frequenter onderhoud gewenst is, kan besloten worden de onderhoudstermijnen in te korten. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij sterk vervuilde luchttoevoerlucht of bij laagtemperatuur verwarmingssystemen.

Uitgebreide uitleg onderhoud

U kunt dit hoofdstuk, hoofdstuk 10, gebruiken om precies te weten te komen wat de bedoeling is van ieder punt in het onderhouds- en serviceraapport.

Benodigde apparatuur

Multimeter, drukmeter (meetnauwkeurigheid +/- 2 Pascal), CO/CO₂-meter, watervolumestroommeter en thermometer. Alle meters dienen gecalibreerd te zijn.



Serviceboek

Voor deze toestellen is er een serviceboek beschikbaar. Het documentnummer is DRS9016. U kunt dit document als PDF-file downloaden van onze internetsite: www.ferroli.nl



230V-spanning

In het toestel zijn componenten aanwezig die aangesloten zijn op een spanning van 230V. Dit zijn onder andere de pomp, de print, het gasblok en de ventilator.



Hete onderdelen

Als het toestel nog korte tijd geleden heeft gefunctioneerd, kunnen bijv. de wisselaars, het branderbed en de watertransporterende pijpen een hoge temperatuur hebben. Voer pas de werkzaamheden uit, als deze afgekoeld zijn.



Metalen onderdelen


Wees voorzichtig met mogelijk scherpe randen van metalen onderdelen.



Mondkapje

Wij adviseren gebruik te maken van een mondkapje bij het schoonmaken van de cv-wisselaar (10.2.1).


10.2 Onderhoudsbeurt



Zet de kamerthermostaat laag, gebruik geen warm water en neem de stekker uit het stopcontact.

Verwijder de mantel

- Schroef de parkers aan de onderzijde van het toestel los.
- Trek de zijkanten aan de achterzijde iets naar buiten.
- Kantel de mantel aan de onderzijde naar voren en til deze uit zijn ophangpunten (bovenzijde).

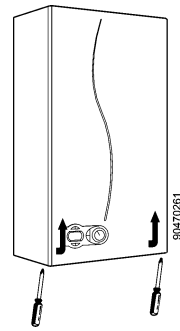

Figuur 10.1

10.2.1 Cv-wisselaar

- Verwijder de kap van de gesloten ruimte.
- Verwijder de branderkap met brander en controleer of de lamellen van de cv-wisselaar schoon zijn. Controleer niet alleen bovenin, maar ook dieper tussen de lamellen in. Zie voor uitgebreide uitleg met foto's in het service-boek, documentnummer DRS9016. Vervang bij het terugplaatsen van de brander altijd de branderpakking.
- Plaats de brander en ventilator terug.

10.2.2 Vonk-elektrode vervangen


Vervang bij veel vervuiling of A1/A6-storingen de vonk-elektrode.

Controleer:

Juiste afstand is 3,0mm (± 0,5mm).

Let op:

De aardingspen breekt bij buigen!

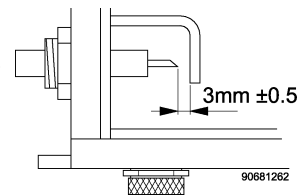


Figuur 10.2

10.2.3 Ionisatiepen

Vervang, bij vervuiling of veel A1 / A6-storingen, de ionisatiepen.

10.2.4 Vuilopvangbeker van de sifon

- Pak een emmer.
- Draai de dop van de vuilopvangbeker los.
- Verwijder de vuilopvangbeker en spoel deze uit.
- Controleer of de zwarte slang tussen de sifon en de condensbak schoon is.
- Draai de dop op de vuilopvangbeker, vul deze met water en plaats hem weer terug.

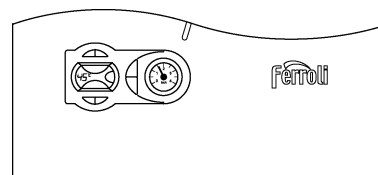

Draai de dop van de vuilopvangbeker los.




Let op!
Er komt water uit de sifon!

Figuur 10.3


10.2.5 Condensopvangbak

- Verwijder het inspectieluik van de condensbak.
- Reinig de bodem met de condensbakschraper.
- Reinig de opening waarop het sifon is aangesloten met de achterkant van de condensbakschraper.

Figuur 10.4



Maak de pakking en het aanlegvlak schoon. Monteer inspectieluik met pijl naar boven en vet de schroefjes eventueel in.



Neem het toestel weer in bedrijf

10.2.6 Meet de gasvoordruk


Op meetpunt 1 (figuur 10.5) van het gasblok kan de gasvoordruk gemeten worden. Controleer het volgende:

- Als het toestel niet in bedrijf is, blijft de voordruk constant tussen een waarde van 20 - 30 mbar?
- Daalt de gasdruk niet al te veel bij het in bedrijf gaan van het toestel (minimum voordruk 20 mbar bij vollast)?

10.2.7 Controleer de gasdrukinstelling van het gasblok

Meetcondities van de gasdrukinstelling

- Meet uitsluitend als het toestel op **minimaal vermogen** brandt, na 1 minuut wachten.
- Laat de kap van de luchtdicht afgesloten ruimte op zijn plaats. Breng een T-stukje (4) aan in de siliconen slang.
- Gebruik een nauwkeurige drukketer (meetnauwkeurigheid ± 2 Pa.). Stel de drukketer in op Pascals en calibreer.
- Sluit de drukketer aan: **"PLUS"** aansluiten op gas (2), **"MIN"** aansluiten op lucht (T-stuk) (4).

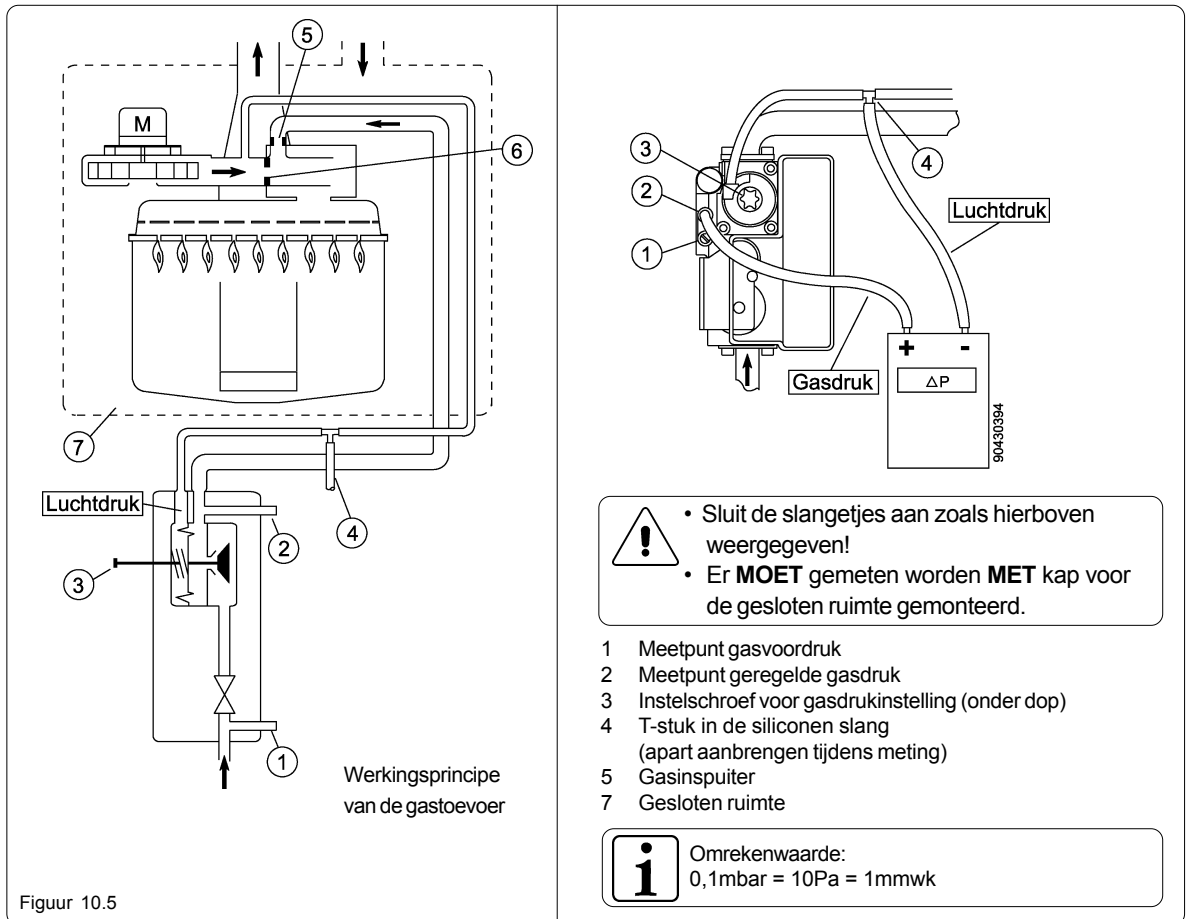

Figuur 10.5

Resultaat van de meting (let op: de kleuren van de vlam zijn niet meer dan een indicatie!)

- Een PLUS gasdruk: **dus meer gas dan lucht** - **RIJK mengsel** (geel-oranje vlammen).
- Een NEGATIEVE gasdruk: **dus minder gas dan lucht** - **ARM mengsel** (blauwe vlammen).
- **Geadviseerde instelling van het gasblok: van -5 tot 0 Pascal** (donker rode vlammen).
(let op! -5 wil zeggen dat de gasdruk 5 Pascal lager is dan de luchtdruk)

Indien de gasdruk **niet tussen de -5 en 0 Pa** zit: Stel de gasdruk in op 0 Pascal.

Eventueel bijstellen

- De instelschroef (3) zit achter de aluminium dop. Deze dop is verzegeld. Verzegel de dop na het bijstellen weer!
- Stel de gasdruk in op precies 0 Pascal (let op: de kleuren van de vlam zijn niet meer dan een indicatie!).
 - Rechtsom: gasdruk wordt hoger - rijker mengsel: vlam / brander wordt meer geel / oranje.
 - Linksom: gasdruk wordt lager - armer mengsel: vlam / brander wordt blauwer.

! Vergeet niet om de meetpunten op het gasblok weer dicht te doen en verzegel het gasblok!

10.2.8 Gasverbruik

- Meet het gasverbruik bij maximaal vermogen. Zie de technische gegevens voor het maximum gasverbruik.

10.2.9 Vonk-elektrode werking

- Controleer of er bij de start een goede vonk is voor de ontsteking.
- Controleer de conditie van de kabel naar de vonk-elektrode.

10.2.10 Rookgaslekkage brander

Controleer of er geen rookgaslekkage is tussen de cv-wisselaar en de brander.

10.2.11 CO₂-percentage vollast

10.2.12 CO-waarde vollast

10.2.13 CO₂-percentage laaglast

10.2.14 CO-waarde laaglast

Meet het CO en CO₂-percentage in de rookgasafvoer.

- bij vollast: tapkraan vol open.
- bij laaglast: op cv-bedrijf.



Belangrijk! : kap terugplaatsen

Plaats de kap van de luchtdicht afgesloten ruimte weer terug, voordat u de CO / CO₂-meting doet. Dicht de opening rondom de meetsondes tijdens de meting goed af.

Juiste waarden CO₂ in rookgassen:

- Aardgas (G25): laagstand 7.5-8.5% CO₂ vollast 8-9,5% CO₂
- Propaan (G31): laagstand 9-10% CO₂ vollast 9-10% CO₂

Als de CO₂-waarden afwijken, controleer dan:

- bij laaglast: de gasdrukinstelling gasblok (12.2.8).
- bij vollast: het gasverbruik (12.2.10).
- gasinspuiters (aanwezigheid / vervuiling)

Let op: het CO₂-percentage is geen maat voor vervuiling!

Waarden CO in rookgassen: bij laaglast / vollast.

(geldt voor aardgas en propaan)

Toegestane waarde	Beoordeling
< 300 ppm	Geen bezwaar tegen het gebruik
> 300 ppm ≤ 1.000 ppm	Verhoogde CO-waarde: zoek de oorzaak van de hoge CO-waarde en los dit op
> 1.000 ppm	Ontoelaatbare hoge CO-waarde: zet het cv-toestel uit. Waarschuw de bewoners het toestel niet meer aan te zetten. Zoek de oorzaak van de hoge CO-waarde en los dit op.

Meetnauwkeurigheid: 20%

Als de CO-waarde te hoog is, controleer dan:

- het branderbed.
- de gasdrukinstelling op laagstand (10.2.7).
- rookgasafvoer en luchttoevoer (10.2.22).
- gasinspuiters: aanwezig? geen corrosie?
- rookgasrecirculatie.

10.2.15 Werking tapwaterbedrijf

Zet een warm waterkraan open en controleer de werking voor tapwaterbedrijf.

10.2.16 Hoeveelheidsregelaar tapwater

Open een warm waterkraan en meet de volumestroom. Vervang de hoeveelheidsregelaar bij een te grote afwijking (meer dan -15%). Zie ook de tapwatergrafieken op blz. 39 en de technische specificaties op blz. 40. Let op! De volumestroom is uiteraard ook sterk afhankelijk van de drukverliezen in de tapwaterinstallatie en de aanwezige voordruk. Als de volumestroom te laag blijft: controleer het filter aan de inlaat van de stromingssensor.

10.2.17 Warm watertemperatuur

Open een warm waterkraan en meet de temperatuur. Zodra de brander voor tapwater in bedrijf is, is op het display zichtbaar:  Zie technische specificaties op blz. 40.

10.2.18 Koppelingen


Controleer de gas-, tapwater- en cv-koppelingen op bevestiging en lekkage. Indien nodig:

- Draai de koppelingen vast
- Vervang bij lekkage de pakking of o-ring.

10.2.19 Zuurgraad van het cv-water


Als er niet-zuurstof diffusiedichte kunststof slangen voor de vloerverwarming of de installatie zijn gebruikt, controleer dan de zuurgraad van het cv-water. De pH-waarde moet tussen de 5 en 8 zitten om corrosieproblemen te voorkomen. Zoek bij afwijkende waarden de oorzaak op en zorg voor een oplossing.

10.2.20 Werking voor cv-bedrijf

Zet de kamerthermostaat vragend en controleer de werking voor cv. Zodra de brander voor cv in bedrijf is, is op het display zichtbaar: 

Omdat de cv-pomp iedere 24 uur even bekrachtigd wordt kan deze in principe niet vast gaan zitten.

10.2.21 Druk van de cv-installatie

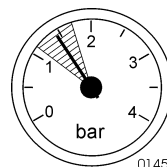

- De druk moet ca. 1,6 bar zijn (bij een koude cv-installatie).
- Als de druk aan de lage kant is (lager dan 1 bar), moet de cv-installatie bijgevuld worden.

Bij klachten van bewoners over extra bijvullen of bij veel F37/F40-storingen in het storingsgeheugen: controleer het expansievat en de cv-overstort.

10.2.22 Rookgasafvoer en de luchttoevoer

Controleer of (de aansluitingen van) het luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem in een goede staat verkeert en de verbindingen goed dicht zijn.

10.2.23 Meetnippels en meetslang gasblok




- Controleer of de meetnippels op het gasblok goed gesloten zijn!
- Controleer ook of het siliconen slangetje goed gemonteerd zit op de meetnippel van de gesloten ruimte en het gasblok!

Monteer de mantel

Vergeet niet, in verband met de elektrische veiligheid, om de mantel weer vast te schroeven.

11. STORINGEN EN SERVICE-ONDERDELEN

11.1 Overzicht van het toestel en serviceonderdelen

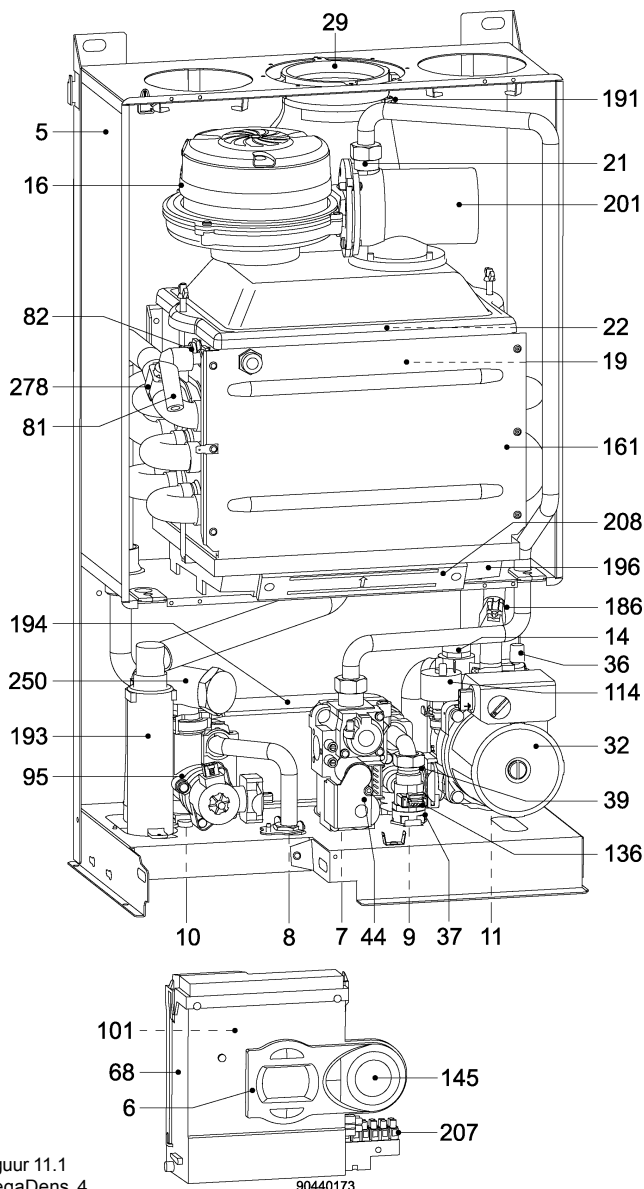

Figuur 11.1
MegaDens 4

Serviceboek

Voor deze toestellen is er een serviceboek beschikbaar. Het documentnummer is DRS9016.

U kunt dit document als PDF-file downloaden van onze internet-site: www.ferrol.nl of aanvragen bij Ferrol.

In dit boek wordt o.a. uitleg gegeven over het verwisselen van onderdelen, waaronder het gasblok, DBM04-print, cv-aanvoerdubbelsensor en het cv-verstortventiel.

Let op bij vervangen van onderdelen:

- **Let op:** Roken / vuur / vonken verboden!
- Trek de stekker uit het stopcontact en sluit de gaskraan!

Terugsturen van onderdelen naar Ferrol

Het is nodig dat onderdelen, die terug worden gestuurd naar Ferrol, worden voorzien van een volledig ingevuld retourlabel. Plak een sticker (zie onderstaand voorbeeld), waarvan er ca. 10 zijn bijgesloten bij het toestel, op dit label of schrijf het serienummer en type toestel op dit label.



serienummer van het toestel

Originele Ferrol onderdelen

Om een goede en veilige werking te kunnen garanderen dienen er altijd originele Ferrol onderdelen te worden toegepast. Zie voor een compleet overzicht van de onderdelen in het serviceboek. Documentnr.: DRS9016.

Vet bij O-ringverbindingen

Bij het losnemen en weer bevestigen van een O-ring-verbinding adviseren wij gebruik te maken van vet. Dit vergemakkelijkt het terugplaatsen van het onderdeel.

Omschrijving	Bestelnummer
5 Gesloten ruimte	
6 Bedieningspaneel	
7 Gastoevoer	
8 Warm waterleiding	
9 Koud waterleiding	
10 Aanvoer-cv	
11 Retour-cv	
14 Overstortventiel cv	3291012
16 Ventilator	3291302
Pakking ventilator-mengkamer (p. 10st.)	3289025
19 Verbrandingskamer	
21 Gasinspuiter	
22 Branderbed MegaDens 3 en 4	3287492
Pakkingset (t.b.v. onderhoud MegaDens) 3/4	3286903
Branderbed MegaDens 5	3286492
Pakkingset (t.b.v. onderhoud) MegaDens 5	3286902
29 Toesteluitgang verbrandingsgassen	
32 Pomp met ontlufter	3291405
36 Automatische ontlufter pomphuis	3291101
37 Zeef stromingssensor	3287072
39 Waterhoeveelheidsregelaar 6 l/min. (MD 3)	3291064
Waterhoeveelheidsregelaar 7.5 l/min. (MD 4)	3291110
Waterhoeveelheidsregelaar 9 l/min. (MD 5)	3291065
44 Gasblok	3291201
68 Elektrakast leeg	3291450
81 Vonk-elektrode	3291410
82 Ionisatiepen	3286409
95 Driewegklep (compleet)	3291406

Omschrijving	Bestelnummer
101 Universele serviceprint DBM04	3291416
Zekering F3,15 A (p. 10st.)	3291096
114 Laagwaterdrukbeveiliging	3291404
136 Stromingssensor MegaDens 3, 4 en 5	3291011
Stromingssensor MegaDens 4SHR en 5SHR	3291013
145 Manometer	3291108
161 Wisselaar cv MegaDens 3 en 4	3291104
Wisselaar cv MegaDens 5	3291103
186 Sensor NTC (opklik) 18mm	3720060
191 Rookgassensor NTC 10k	3286338
193 Toestelsifon (binnen toestel)	3291002
Vuilvanger incl. slang	3291005
194 Wisselaar tapwater 20 platen MegaDens 3/4	3291102
Wisselaar tapwater 30 platen MegaDens 5	3291010
196 Condensbak compleet MegaDens 3 en 4	3287014
Condensbak compleet MegaDens 5	3287015
201 Mengkamer	3287332
203 Voedingskabel, inclusief stekker.	3291645
(Altijd een originele voedingskabel gebruiken)	
Kabelboom compleet	3291642
207 Toestelconnectors	3287644
208 Inspectieluik condensbak	3286293
Pakking inspectieluik	3286118
221 Bypasskraan MegaDens 3, 4, en 5	3289447
O-ringset	3291035
250 Filter	
278 Sensor NTC (opklik) 22mm met 4 aansluitingen	3291130

11.2 Storingslijst met mogelijke oorzaken en oplossingen


Software-versie bepalen


Er zijn kleine verschillen in software-versies mogelijk. Omdat het soms van belang is om te weten welke software-versie het betreft, wordt er naar deze software-versie verwezen. U kunt als volgt bepalen welke software het toestel heeft:

Trek de stekker uit het stopcontact (als het toestel niet in bedrijf is), wacht eventjes en doe de stekker weer in het stopcontact. Na ca 10 seconden ziet u enige tijd 2 cijfers, bijv. "16" in het display. Dit betekent software versie 1.6.

Het toestel wordt door ingebouwde elektronica volledig aangestuurd en gecontroleerd. Als er ergens in het toestel een storing wordt gesignaleerd zal het toestel, afhankelijk van de soort storing, uitschakelen en een foutcode weergeven op het display. Aan de meeste storingscodes zijn foutcodes verbonden (2 categorieën).

Alarmcodes (A)

Het toestel is vergrendeld. De oorzaak dient opgelost te worden, waarna de reset-toets  ingedrukt dient te worden om het toestel weer op te starten. Na 6 keer resetten wordt deze functie geblokkeerd. U dient even de stekker uit het stopcontact te halen voor de resetfunctie weer werkt.

 Als een Alarmcode (A) na een reset terugkeert: waarschuw uw installateur.
Wacht in een noodgeval tenminste 60 minuten alvorens opnieuw te resetten.

A1 Geen ionisatiesignaal (tijdens ontsteken)

- Controleer of de gaskraan open staat;
- Controleer de ionisatiepien op: contacten / vervuiling / aardsluiting. Vervang bij twijfel de ionisatiepien.
- Controleer de werking van de vonkontsteking; Is de afstand tussen vonk-elektrode en aardpien 3,0 mm?
- Controleer de gasvoordruk; Ontlucht gasleiding;
- Controleer of het gasblok gas naar de brander doorlaat. Controleer gasdruk bij opstarten.
- Controleer de werking van de ventilator.
- Controleer of het condenswater goed weg kan lopen. Reinig eventueel het sifon.
- Is de DBM04-print defect?

A2 Vals vlamsignaal

Er wordt vlam gedetecteerd terwijl de gasklep gesloten is. Is het gasblok defect? (sluit niet goed) Is de DBM04-print defect?

A3 Te hoge cv-aanvoertemperatuur

De cv-aanvoertemperatuur is te hoog of te hoog geweest.

- Controleer de werking van de pomp.
- Controleer of de radiatoren en/of bypass open staan. Er moet altijd doorstroming mogelijk zijn;
- Controleer in de historie-gegevens of er regelmatig F8 storingscodes voorkomen.
- Controleer juiste elektrische weerstand van de cv-aanvoersensor.

A4 Te hoge temperatuur van rookgassen

De rookgastemperatuur is binnen 24 uur 3 maal hoger geweest dan 95°C.

A5 Ventilatorfout

Er is geen tijdige terugkoppeling van het frequentiesignaal van de ventilator naar de DBM04-print

- Zitten de stekkers goed op de ventilator?
- Controleer de werking van de ventilator. (als de ventilator vervangen dient te worden mag deze elektrisch niet losgenomen worden als er nog spanning (230V) op het toestel staat)

d1 Wachtijd voor branderbedrijf: is geen storing! (vanaf software 1.6: zie uitleg hierboven)

d2 Als de aanduiding "d1" of "d2" te zien is, staat het toestel in een wachtijd voor branderbedrijf. Dit kan tot 4 minuten duren, afhankelijk van parameter-instellingen.

A6 Binnen 4 minuten vijf maal verlies van vlamsignaal gesignaleerd

- Controleer de ionisatiepien (contacten/vervuiling). Vervang bij twijfel de ionisatiepien;
- Controleer de weerstand van rookgasafvoer en lucht toevoersysteem (verwijder ter controle de dop in de luchttoevoer);
- Controleer de condensafvoer; Reinig eventueel de sifon en/of de condensbak. Dek de elektrakast goed af.
- Controleer bij een slecht en onregelmatig brandende brander of bij regelmatig voorkomende A6 storingscodes het branderbed.

A:23 Nominale waterdruk niet bereikt binnen 4 minuten

Dit toestel heeft niet de benodigde onderdelen die deze fout kunnen veroorzaken.

- Mogelijk is de DBM04-print defect.

A:24 Waterdruk niet bereikt binnen toegestane tijd

Dit toestel heeft niet de benodigde onderdelen die deze fout kunnen veroorzaken.

- Mogelijk is de DBM04-print defect.

A:25 Fout F36 meer dan 3 keer voorkomen in de laatste 24 uur

Bij fout F36 is de ionisatiepien kortgesloten naar aarde, eventueel door vocht.

- Controleer de ionisatiepien (contacten/vervuiling). Vervang bij twijfel de ionisatiepien.

A:41 Geen watercirculatie

Na ontsteken brander 3x geen verhoging van cv-aanvoertemperatuur (minstens 1°C verhoging na 15 sec. nodig).

- Controleer de werking van de pomp;
- Controleer of de radiatoren en/of bypass open staan. Er moet altijd doorstroming mogelijk zijn
- Controleer of de cv-aanvoersensor goed op de buis is geklikt. Zit het contactvlak van de sensor goed op de buis?
- Controleer juiste elektrische weerstandswaarde van de cv-aanvoersensor?

Slecht werkende thermostaat

Ook elektronische AAN/UIT-kamerthermostaten met zogenaamde powersteeling (zonder batterij), bijv. de Honeywell Round ON/OFF (T87G1006 / T87G1022 / T8715G1009), Easystat (T8400..) of mogelijk andere typen of merken, moeten bij dit toestel aangeloten worden op de universele kamerthermostaataansluiting 7-8, de losneembare kroonsteen. (7-8 is geschikt voor OpenTherm of AAN/UIT).

Foutcodes (F)

Het toestel is geblokkeerd. Bij deze storing dient de oorzaak ervan opgelost te worden, waarna het toestel vanzelf, dus zonder dat de resettoets hoeft te worden ingedrukt, weer in bedrijf komt. Het drukken op de resettoets heeft bij een F-code geen effect. Sommige van deze storingen kunnen dan verdwijnen, maar komen soms regelmatig weer terug.



Indien Foutcodes (F) zich regelmatig voordoen: waarschuw uw installateur. Vermeldt bij telefonisch contact het type toestel en de storingscode.

F7 Te hoge rookgas-temperatuur

De rookgas-sensor meet een te hoge rookgastemperatuur (>95°C).

- Controleer of het rookgasafvoer / luchttoevoer systeem in orde is.
- Controleer juiste elektrische weerstandswaarde van de rookgassensor.

F8 Te hoge cv-aanvoer temperatuur

- De temperatuur van de cv-aanvoerleiding voor de wisselaar is hoger dan 99°C geworden. Controleer of de doorstroming van de cv-installatie in orde is; Als de temperatuur beneden de 89°C komt zal het toestel bij aanwezige warmtevraag weer ontsteken.
- Controleer de werking van de pomp;
- Staat de pomp op de hoogste stand?
- Controleer of de radiatoren en/of bypass open staan. Er moet altijd doorstroming mogelijk zijn.
- Controleer of de elektrisch weerstandswaarde van de cv-aanvoersensor juist is.

F9 Te hoge cv-retour temperatuur

- De temperatuur van de cv-retourleiding na de wisselaar is hoger dan 99°C geworden. Controleer of de doorstroming van de cv-installatie in orde is; Als de temperatuur beneden de 89°C komt zal het toestel bij aanwezige warmtevraag weer ontsteken.
- Controleer de werking van de pomp.
- Staat de pomp op de hoogste stand?
- Controleer of de radiatoren en/of bypass open staan. Er moet altijd doorstroming mogelijk zijn.
- Controleer juiste elektrische weerstandswaarde van de cv-retoursensor.

F10 Cv-aanvoer-dubbelsensor fout (sensor 1): niet aangesloten of defect

- Zijn de stekkertjes op de sensor aangesloten?
- Controleer of de sensor niet defect is. De weerstand bij 25°C dient ca 10 kOhm te zijn.

F11 Cv-retoursensor fout: niet aangesloten of defect

- Zijn de stekkertjes op de sensor aangesloten?
- Controleer of de sensor niet defect is. De weerstand bij 25°C dient ca 10 kOhm te zijn.

F12 Tapwatersensor fout

- Als deze fout voor komt, staat parameter 2 van het parametermenu niet op 1. Zet deze op 1. Zie blz. 26 en 27.

F13 Rookgas-sensor fout

- Controleer of de sensor goed is aangesloten en geen kortsluiting maakt.
- Controleer ook de aansluiting op de print.
- Controleer of de sensor niet defect is. De weerstand bij 25°C is ca 10 kOhm.

F14 Cv-aanvoer-dubbelsensor fout (sensor 2): niet aangesloten of defect

- Zijn de stekkertjes goed op de sensor geklikt?
- Controleer of de sensor niet defect is. De weerstand bij 25°C dient ca 10 kOhm te zijn.

F15 Ventilatorfout

- Zitten de stekkers goed op de ventilator?
- Controleer de werking van de ventilator. (als de ventilator vervangen dient te worden mag deze elektrisch niet losgenomen worden als er nog spanning (230V) op het toestel staat)

F34 Te lage voedingsspanning

- Controleer of de 230V netspanning uit het elektriciteitsnet voldoende hoog is.

F35 Frequentie fout

(zie uitleg software-versie blz 34 bovenaan)

- T/m software 1.5: parameter 28 moet op 0 staan (0 = 50Hz). Zie blz. 27
- Vanaf software 1.6: parameter 29 moet op 0 staan (0 = 50Hz). Zie blz. 27.
- Mogelijk is de print defect. Vervang deze.

F36 Ionisatiepen kortgesloten naar aarde

- Controleer de ionisatiepen op vocht en vervuiling.
- Controleer de contacten en de bedrading.
- Vervang bij twijfel altijd de ionisatiepen.

F37 Waterdruk van de cv-installatie is te laag

- De druk in de cv-installatie is te laag. (1,6 bar bij koud cv-water).
- Controleer bij voldoende druk of de cv-drukschakelaar in orde is.
- Controleer of het expansievat in orde is.

F39 Buitenvoeler fout

- Indien buitenvoeler aangesloten: Controleer aansluitingen. Mogelijk is de sensor defect (NTC 10kOhm bij 25°C).

F40 Te hoge waterdruk in de cv-installatie

- Controleer of parameter P01 van het installateursmenu op 0 staat.
- Deze fout kan niet voor komen omdat er geen cv-druksensor is geplaatst, maar een cv-drukschakelaar.

F42 Te groot temperatuurverschil tussen de 2 meetelementen van de cv-aanvoersensor

- Zit de sensor goed op de leiding geklikt.
- Controleer de weerstand van de 2 meetelementen van de cv-aanvoer-dubbelsensor.
- Controleer de bedrading naar deze sensor.


F50 Instellingsfout

(vanaf software 1.6: zie blz 34 bovenaan)

- Staat parameter 28 (instelling t.b.v. ingang 1-2 van de toestelconnector) wel op 0?

12. WERKING EN TECHNISCHE GEGEVENS

12.1 Werking van het toestel

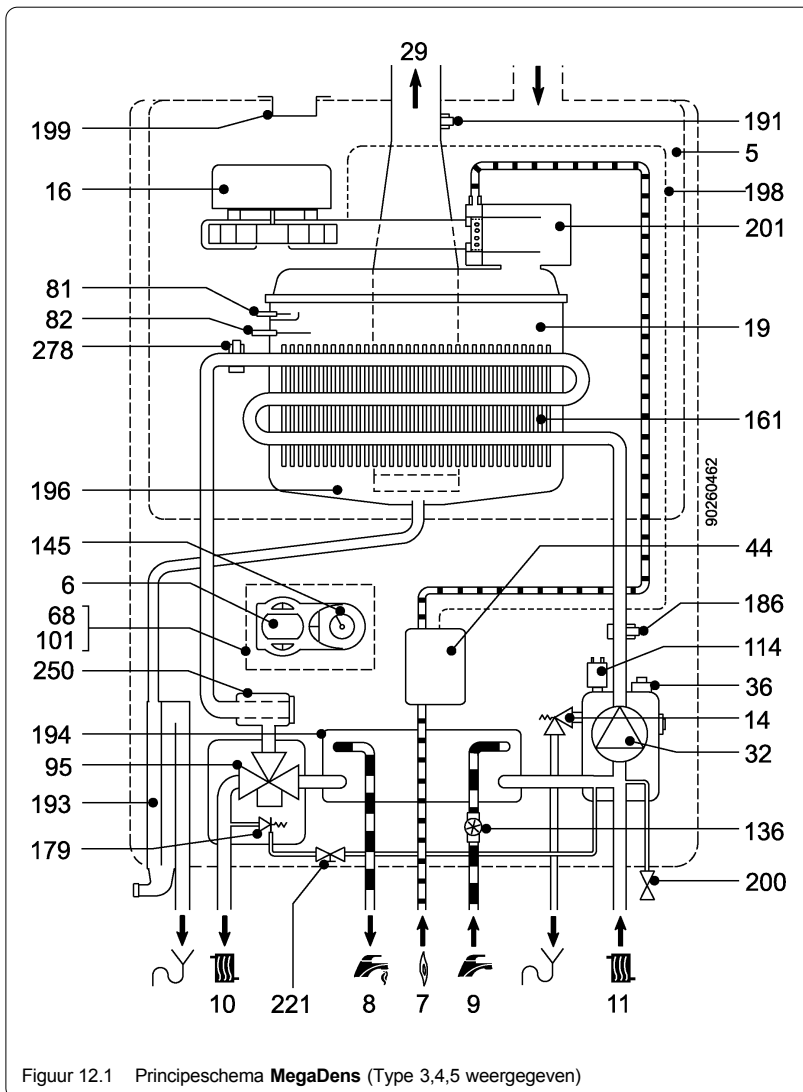

- 5. Gesloten ruimte
- 6. Display
- 7. Gastoevoer
- 8. Uitlaat warm tapwater
- 9. Toevoer koud tapwater
- 10. Aanvoer-cv
- 11. Retour-cv
- 14. Overstortventiel cv-zijdig
- 16. Ventilator
- 19. Verbrandingskamer
- 29. Toesteluitgang verbrandingsgassen
- 32. Toestelpomp
- 36. Automatische vlotterontlucher
- 44. Gasblok
- 68. Elektrakast
- 81. Vonk-elektrode
- 82. Ionisatie-elektrode
- 95. Driewegklep
- 101. Print DBM04
- 114. Cv-drukschakelaar
- 136. Stromingssensor
- 145. Manometer
- 161. Condenserende warmtewisselaar
- 179. Terugslagklep
- 186. Temperatuursensor (cv-retour/tapwaterregeling)
- 191. Rookgassensor
- 193. Sifon
- 194. Warmtewisselaar tapwater
- 196. Condensopvangbak
- 198. Siliconen-slang (voor luchtdruksignaal)
- 199. Afdichtdop
- 200. Aftapkraan cv-water
- 201. Mengkamer
- 221. Bypasskraan
- 250. Filter (zeef)
- 278. Temperatuur-dubbel-sensor (cv-aanvoer/warmhoudstand)

Figuur 12.1 Principeschema MegaDens (Type 3,4,5 weergegeven)

Werking voor de cv-installatie

Als de kamerthermostaat warmtevraag creëert, zal het toestel ontsteken. Als het toestel in een wachttijd staat (na cv-of tapwatervraag) zal het pas ontsteken wanneer deze condities zijn opgeheven. Op het display zijn bij cv-werking boven het cv-symbool drie knipperende warmtestralen ☼ ☼ ☼ te zien. Bij cv-vraag stroomt het water uit de retour (11) van de cv-installatie door de cv-wisselaar (161), via de driewegklep (95), de cv-aanvoer (10) van de cv-installatie weer in.

Werking voor tapwaterverwarming

Voor tapwaterverwarming zijn de volgende situaties te onderscheiden:

1. Er wordt water getapt: de stromingssensor (136) signaleert deze tapwaterstroom. In dit geval komt het toestel direct in bedrijf voor tapwaterverwarming. Als het toestel op het moment van tappen voor cv-vraag bezig is, zal, zonder dat de brander uit gaat en zonder dat de pomp stopt, de driewegklep (95) omschakelen. Het cv-water stroomt nu door de warmtewisselaar voor tapwater (194), waardoor het tapwater opgewarmd wordt. Op het display is nu een knipperende waterstroom ☼ bij het watersymbool  te zien. De regeling van het toestel gebruikt de cv-retoursensor (186) voor de temperatuurregeling van het tapwater.
2. Als het toestel in de **Economystand** voor tapwater staat, schakelt het toestel alleen op tapwaterverwarming over als er daadwerkelijk water wordt getapt (situatie als bij nr. 1 hierboven).
3. Als het toestel in de **Comfortstand** voor tapwater staat, schakelt het toestel in als er warm water wordt getapt en om het toestel op temperatuur te houden. Omdat het toestel in de comfortstand op temperatuur wordt gehouden, zal er sneller warm water worden geleverd dan wanneer het toestel in de economystand staat.

Opstartcyclus

1. De stekker wordt in het stopcontact gestoken.
2. Na circa 10 seconden ziet u enige tijd 2 cijfers, bijv. 16, in het display. Dit betekent software versie 1.6.
3. De ventilator (16) draait op het maximum toerental (displayaanduiding: FH).
4. Tegelijkertijd draait de pomp (32) (cyclisch aan/uit) en schakelt de driewegklep (95) een aantal keren om.



Na het opstartprogramma (ca. 2 min.) ziet u de standaard informatie op het display, zoals het voorbeeld hiernaast. Het toestel is gereed voor gebruik.

Als er een bepaalde code knippert (A of F) of als er helemaal niets op het display staat, is er iets aan de hand. Zie hoofdstuk 11.2 op blz. 34 en 35.

Ontsteking

Ontstekingsprocedure:

1. Er is warmtevraag:



: warm waterverwarming;



: centrale verwarming.

2. * bij warm watervraag gaat de pomp (32) draaien en gaat (of blijft) de driewegklep (95) naar de tapwaterstand
* bij cv-vraag gaat pomp (32) draaien en gaat de driewegklep (95) naar de cv-stand.
3. De ventilator (16) wordt aangestuurd.
4. De vonk-elektrode (81) gaat vonken.
5. Het gasblok (44) opent de gastoevoer
6. Het gas wordt na de ventilator (16) in de luchtstroom gespoten, waarna het wordt verdeeld en gemengd.
7. Bij de brander wordt het mengsel door de vonk-elektrode (81) ontstoken, waarna de warmte via de cv-wisselaar (161) aan het langsstromende cv-water wordt overgedragen.
8. Het vlamsignaal wordt met de ionisatie-elektrode (82) gemeten. Als na het ontsteken voldoende vlamsignaal wordt gemeten, verschijnt het vlamsymbool op het display:



De grootte van de vlam is afhankelijk van het brandvermogen.

9. Hierna volgt vrijgave van de regeling.
Als het toestel na het openen van de gasklep niet ontsteekt, geeft het toestel een vlamstoring (A01) aan.

Herstart

Als de ontsteking de eerste keer niet lukt, doet het toestel nog 2 keer een ontsteekpoging voordat het in storing valt. Als het toestel na een vlamstoring is gereset, wordt er maar 1 ontsteekpoging uitgevoerd. Als een vlamstoring 6 keer is gereset, werkt de resettoets niet meer. In dit geval dient de stekker even uit het stopcontact te worden gehaald! Zoek eerst de oorzaak van deze storing.

Werking van de modulatie (brandvermogen)

Vanuit de print wordt het toerental van de ventilator (16) geregeld. Hoe hoger het toerental van de ventilator, hoe hoger de druk in de siliconen slang (198) en andersom. Deze druk wordt in het gasblok (44) als signaal gebruikt om meer of minder gas te geven. Door deze directe koppeling blijft de drukverhouding van gas- en lucht 1:1.

Bij een aangesloten AAN/UIT-kamerthermostaat bepaalt de toestelregeling zelf op welk vermogen het toestel warmte aflevert.

Bij een aangesloten OpenTherm-kamerthermostaat wordt de cv-aanvoertemperatuur mede bepaald door deze thermostaat.

Einde warmtevraag


1. Gasblok (44) stopt de gastoevoer.
2. De ventilator (16) draait na.
3. Na cv-verwarming draait de cv-pomp na (afhankelijk van de parameter-instelling P9 en P12).
Na tapwaterverwarming draait de pomp ook even na.

Wachttijden

Na tapwatervraag schakelt het toestel pas na een wachttijd (o.a. afhankelijk van parameter-instelling P10) over op eventueel cv-bedrijf. Ook als de brander uitschakelt door een te hoge cv-aanvoertemperatuur, is er een wachttijd.

Directe beveiligingen

Ionisatie-elektrode (82)

Gedurende het ontsteken en branden controleert de print of de vlam aanwezig blijft. Het vlam signaal  op het functiedisplay geeft aan of dit signaal aanwezig is. Als het signaal er niet is of wegvalt, geeft het toestel een A1-storing aan. Deze storing is met de RESET-toets op te heffen.

Delta-T beveiliging warmtewisselaar (278 en 186)

Om de warmtewisselaar (161) te beveiligen tegen een te groot temperatuurverschil, bij onvoldoende waterdoorstroming, mag het temperatuurverschil tussen de cv-aanvoer- (278) en cv-retoursensor (186) niet te groot worden. Indien temperatuurverschil te groot wordt, wordt het vermogen teruggemoduleerd (instelling parameter P23).

Te hoge cv-aanvoertemperatuur

Als de cv-aanvoer-dubbel-sensor (278) langere tijd een temperatuur van meer dan 105°C meet, geeft het toestel een A3-storing.

Laagwaterdrukbeveiliging cv (114)

Als de cv-waterdruk onder $\pm 0,5$ bar komt, schakelt het toestel uit en geeft het toestel een F37-storing aan. Als de druk weer voldoende is, wordt deze storing automatisch opgeheven.

Overstortventiel cv-zijdig (14)

Dit overstortventiel treedt bij een cv-druk die hoger is dan circa 3 bar in werking.

Vorstbeveiliging (278)

Het toestel wordt d.m.v. een vorstbeveiligingsfunctie via de cv-aanvoersensor (278) beveiligd tegen bevriezing. Als de temperatuur bij deze sensor onder de 5°C komt, gaat het toestel op laagstand branden en schakelt weer uit na een temperatuurverhoging tot 15°C.

Voorkomen vastzitten van de pomp (32) en driewegklep (95)


Om te voorkomen dat de pomp (32) en de driewegklep (95) vast gaan zitten, worden deze, indien er 24 uur geen cv-vraag of warmwater-vraag is geweest, enkele seconden aangestuurd.

Temperatuursensor rookgassen (191)

Als de rookgastemperatuur de maximale waarde overschrijdt (95°C), geeft het toestel een F7-storing. Deze storing blijft 15 minuten bestaan. Als na deze tijd de rookgastemperatuur weer normaal is, heft de storing zich op. Als deze situatie zich echter 3 maal binnen 24 uur voordoet, geeft het toestel een A4-storing aan. Deze storing is met de RESET-toets op te heffen.

12.2 Extern beschikbare pompvoerhoogte voor de cv-installatie

In de onderstaande grafieken wordt de beschikbare opvoerhoogte van de cv-pomp weergegeven. Met behulp van deze grafieken kan worden bepaald of de combinatie van MegaDens en cv-installatie goed op vol vermogen kan functioneren.

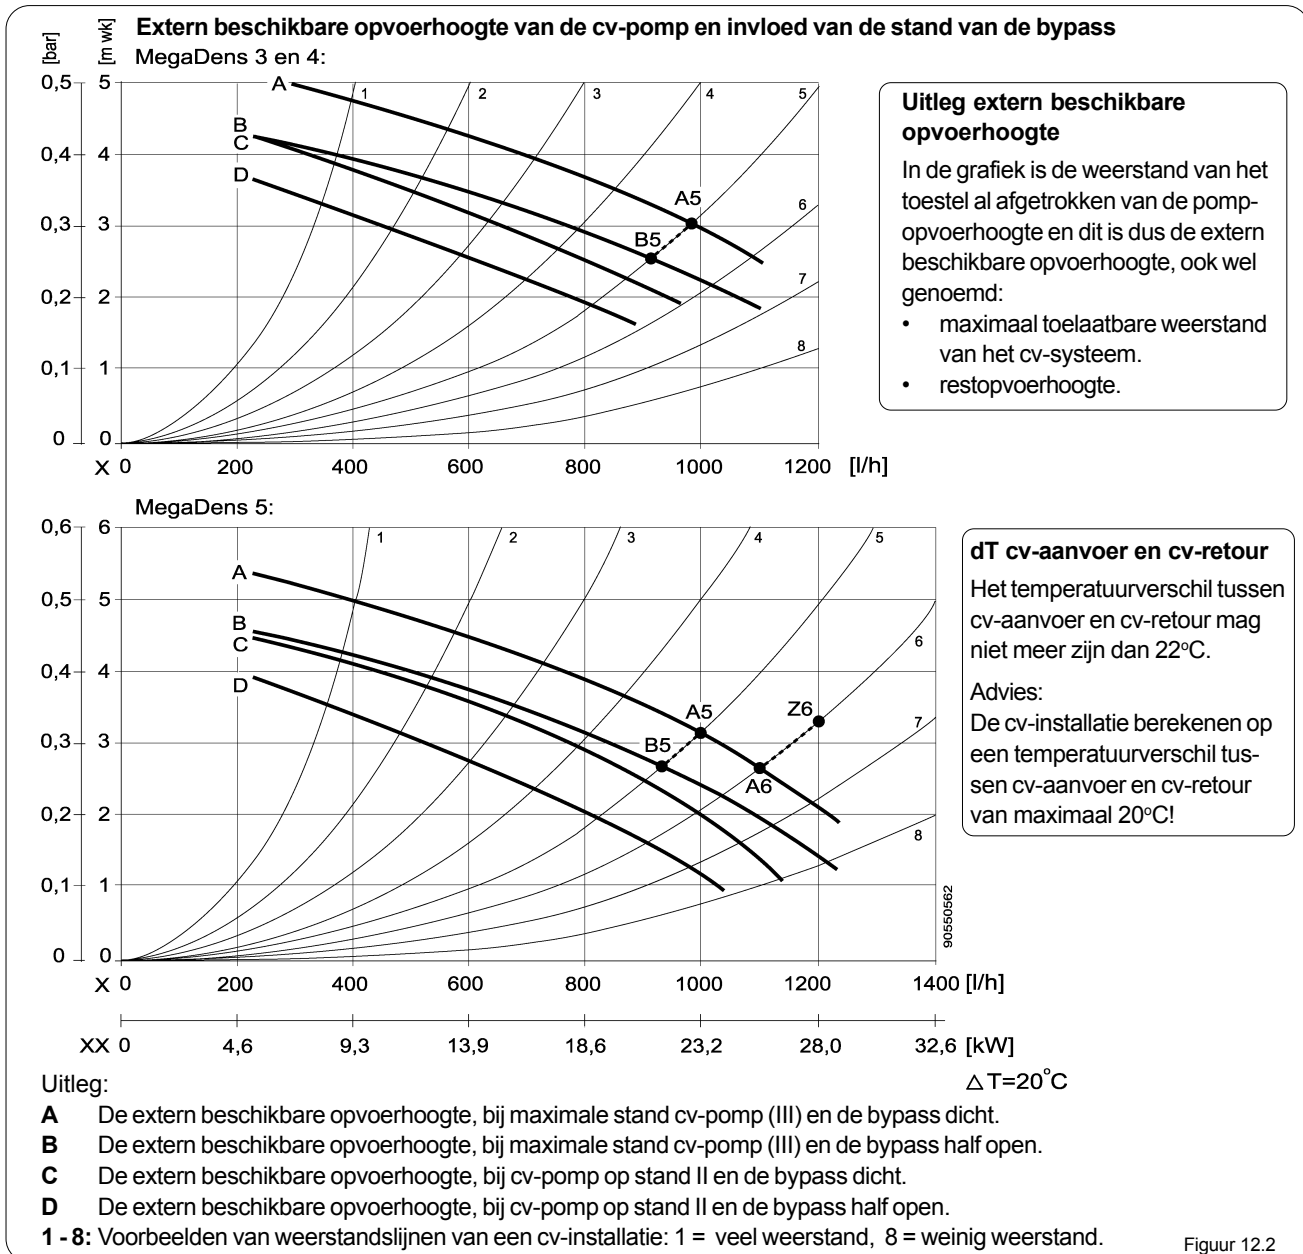

Figuur 12.2

Controle voldoende waterstroom in de cv-installatie

Volg de volgende stappen om te controleren of de waterstroom door de cv-installatie voldoende is:

1. Bij het opgestelde cv-vermogen is een bepaalde waterstroom nodig (horizontale X-as). Bij deze waterstroom heeft de cv-installatie een bepaalde weerstand (verticale as). Als de waterstroom afneemt, zal de weerstand volgens een bepaalde lijn afnemen: de weerstandslijn. Zie bijvoorbeeld weerstandslijn 5.
2. De cv-pomp geeft een bepaalde opvoerhoogte (verticale as) die afhankelijk is van de waterstroom (horizontale X-as). Bij stand III en een gesloten bypass geeft de cv-pomp een opvoerhoogte volgens lijn A.
3. De kruising tussen een weerstandslijn van de cv-installatie (bijv. 5) en de opvoerhoogte van de cv-pomp (bijv. A) is het werkpunt van de cv-installatie, werkpunt A5 in dit voorbeeld.
4. Het werkpunt van een cv-installatie moet op of onder de lijn A, B of C liggen (afhankelijk van de instelling van de bypass) en de bijbehorende waterstroom moet voldoende hoog zijn om het maximale vermogen te kunnen leveren (bij een ΔT van 20°C: horizontaal XX). Altijd stand 2 of 3 instellen!

Invloed van de ingebouwde bypass (uitleg A5 en B5)

Als de ingebouwde bypass half open wordt gezet, daalt de beschikbare opvoerhoogte door "een kleine kortsluiting" tussen de cv-aanvoer en cv-retour. Als het werkpunt bijv. op punt A5 ligt, zal door het half open zetten van de bypass het werkpunt naar B5 verplaatst worden. Houdt hier rekening mee.

Advies

In verband met beperking van het stromingsgeluid in (vooral thermostatische) radiatorcransen, wordt geadviseerd een cv-installatie te dimensioneren op max. 2 mwk (0,2 bar) druk verlies.

Noodzaak open verdeler (uitleg Z6 / A6) bij de MegaDens 5

Als het opgestelde cv-vermogen bijvoorbeeld 28 kW is, is er een waterstroom van 1200 l/h nodig (bij een ΔT van 20°C). Als de weerstand van de cv-installatie volgens de berekening dan 3,3 mwk is, ligt het berekende werkpunt op punt Z6 (zie grafiek). Omdat de weerstand te hoog is, zal het werkpunt langs lijn 6 verschuiven en op punt A6 komen te liggen, waardoor het maximum vermogen niet wordt gehaald. Zie de horizontale as XX: slechts 25,5 kW in plaats van 28 kW. Om dit probleem op te lossen moet een open verdeler gemonteerd worden.

12.3 Tapwaterzijdig drukverlies

Het tapwaterzijdig drukverlies

In de hiernaast getoonde grafieken wordt het tapwaterzijdig drukverlies van uitsluitend de toestellen weergegeven.

De werkelijk doorstromende waterhoeveelheid wordt bepaald door de beschikbare koudwater inlaatdruk op het toestel bij een volledig geopende kraan en het drukverlies van het betreffende warmwater gedeelte.

Wat te doen bij een te lage voordruk




Als de voordruk bij het toestel te laag is, bijvoorbeeld bij etagebouw, kan de volumestroom te laag worden. Om de volumestroom weer te vergroten kan de hoeveelheidsbegrenzer uit het toestel worden verwijderd, waardoor de kans aanwezig is dat de volumestroom weer te groot kan worden om het water voldoende op te warmen. Plaats een instelbaar kraantje om de volumestroom nu goed in te kunnen stellen.

Let op!

De volumestroom dient ten allen tijden overeen te komen met het cw-tapdebiet.

- MegaDens 3 : ± 6 l/min.
- MegaDens 4 en 4SHR : $\pm 7,5$ l/min.
- MegaDens 5 en 5SHR : ± 9 l/min.

Bij overschrijding van deze volumestroom met +10% vervalt de garantie op het toestel.

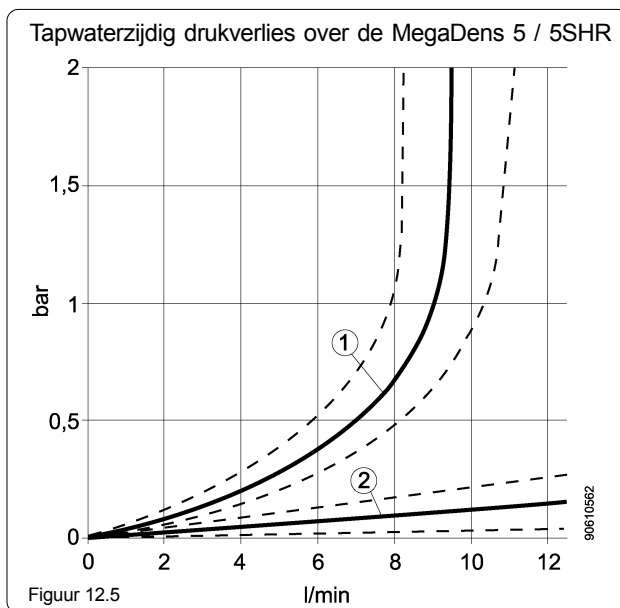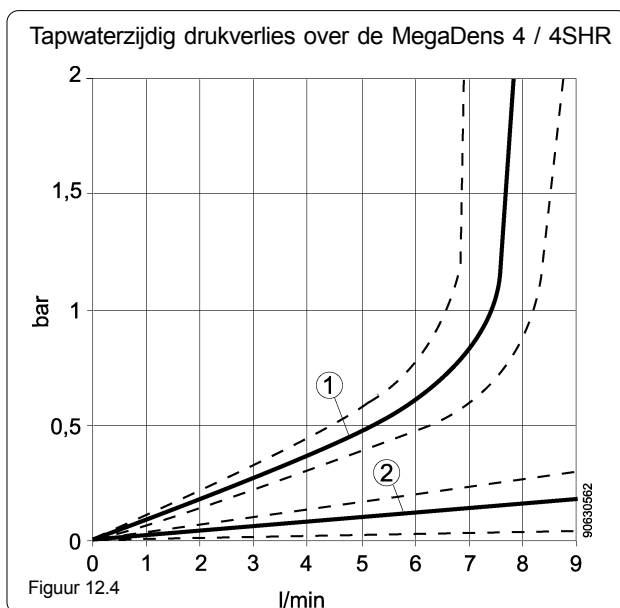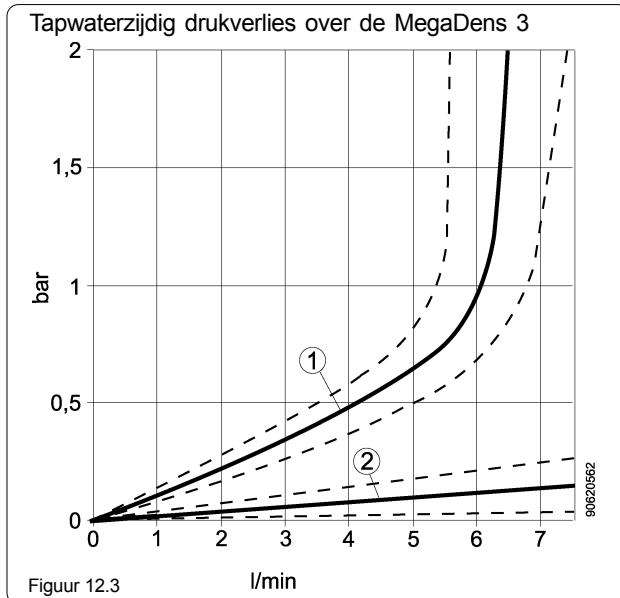


1. Het drukverlies met hoeveelheidsbegrenzer.
2. Het drukverlies zonder hoeveelheidsbegrenzer.

———— = nominaal
 - - - - - = tolerantie

12.4 Technische gegevens MegaDens 3, 4, 4SHR, 5 en 5SHR

Specificaties		3 122	4 126	4SHR 126	5 131	5SHR 131
Artikelnummer cv-ketel		1801850	1801860	1801880	1801870	1801885
Belasting nominale belasting cv = Q (Hi = onderwaarde) nominale belasting cv (bovenwaarde) nom. belasting tapwater Q _{nw} (DHW) (Hi=o.w.) nom. belasting tapwater (bovenwaarde)	kW kW kW kW	5,3 - 21,6 5,9 - 24,0 5,3 - 27,0 5,9 - 30,0	5,3 - 25,2 5,9 - 28,0 5,3 - 31,5 5,9 - 35,0	5,3 - 25,2 5,9 - 28,0 5,3 - 31,5 5,9 - 35,0	6,5 - 30,8 7,2 - 34,2 6,5 - 38,5 7,2 - 42,8	6,5 - 30,8 7,2 - 34,2 6,5 - 38,5 7,2 - 42,8
Centrale verwarming vermogen (P) 80/60°C* 50/30°C* * ingesteld maximaal cv-zijdig vermogen instelbereik cv-zijdig vermogen vollaastrendement (CE) o.w. 80/60°C vollaastrendement (CE) o.w. 50/30°C rendement (CE) o.w. 36/30°C waterinhoud cv-zijdig regeling toelaatbare waterdruk (PMS) cv-aanvoertemperatuur (instelbereik) t max	kW kW % % % % % l bar °C °C	5,2 - 21,1 5,7 - 22,9 80 (=16,9 kW) 30 - 100 97,8 105,9 108,7 1 modulerend 3 80 (30-90) 95	5,2 - 24,6 5,7 - 26,6 80 (=19,7 kW) 30 - 100 97,7 105,4 109,1 1 modulerend 3 80 (30-90) 95	5,2 - 24,6 5,7 - 26,6 80 (=19,7 kW) 30 - 100 97,9 105,4 109,1 1 modulerend 3 80 (30-90) 95	6,3 - 30,2 6,9 - 32,5 80 (=24,1 kW) 30 - 100 97,9 105,5 109,0 1 modulerend 3 80 (30-90) 95	6,3 - 30,2 6,9 - 32,5 80 (=24,1 kW) 30 - 100 97,9 105,5 109,0 1 modulerend 3 80 (30-90) 95
Tapwater CW-tapvermogen CW-tapdebiet bij 60°C (40°C) bij KW = 10°C (werkelijk tapdebiet: zie uitleg blz. 39) jaargebruiksrendement (Hi) zeer kortstondig piekvermogen zeer kortstondig max. piekdebiet (dT=30K(D)) waterinhoud tapwaterzijdig tapdrempel watertemperatuur (bij 10°C min. inlaattemp. KW) tapwatersetpoint (instelbereik) cv-warmwaterromschakeling toelaatbare max. tapwaterdruk (PMW)	kW l/min. % kW l/min. l l/min. °C °C bar	21 ± 6 (10,8) 83,3 26,4 12,6 0,2 1,3 ± 57 - 65 58 (40-65) driewegklep 9	26,3 ± 7,5 (12,7) 83,7 30,8 14,7 0,2 1,3 ± 57 - 65 58 (40-65) driewegklep 9	26,3 ± 7,5 (12,7) 86,7 30,8 14,7 0,2 1,3 ± 57 - 65 58 (40-65) driewegklep 9	31,5 ± 9,0 (15,0) 83,3 37,7 18,0 0,2 1,3 ± 57 - 65 58 (40-65) driewegklep 9	31,5 ± 9,0 (15,0) 88,5 37,7 18,0 0,2 1,3 ± 57 - 65 58 (40-65) driewegklep 9
Gaskeurlabels Comfort Warm water ⁽¹⁾ zie uitleg blz. 45) Hoog Rendement 107 (EPN-waarde = 0,95) Hoog Rendement Warm Water Schonere Verbranding Naverwarming Zonneboiler		CW3 HR107 HRww SV NZ	CW4 ¹⁾ HR107 HRww SV NZ	CW4 HR107 HRww SV NZ	CW5 HR107 HRww SV NZ	CW5 HR107 HRww SV NZ
Brandertechniek gasverbruik (G25; max) branderdruk G25 (min - max) G25=aardgas gasvoordruk G25 (tolerantie) gasverbruik (G31; max) G31=propan branderdruk G31 (min - max) gasvoordruk G31 (tolerantie) maximum weerstand LTV/RGA HP-systeem NO _x -emissiewaarde (bij n=1; jaaremisse) toestelcategorie ontsteking maximale rookgastemperatuur min. rookgasstroom / max. rookgasstroom NO _x -klasse toestelklasse CO ₂ -percentage rookgas (vollaast / laaglast) G25	m3/h (l/min) mbar mbar m3/h (l/min) mbar mbar m. pijplengte ppm (mg/kWh) °C m3/h %	3,2 (53) 0,5 - 8 25 (20-30) 1,1 (18) 1 - 10 30 - 50 99 16 (28) II2L3P vonk 105 9 / 46 5 8,5-9,5 (7,5-8,5)	3,7 (62) 0,5 - 10,8 25 (20-30) 1,3 (21) 1 - 10 30 - 50 87 16 (28) II2L3P vonk 105 9 / 53 5 8,5-9,5 (7,5-8,5)	3,7 (62) 0,5 - 10,8 25 (20-30) 1,3 (21) 1 - 10 30 - 50 87 16 (28) II2L3P vonk 105 9 / 53 5 8,5-9,5 (7,5-8,5)	4,6 (76) 0,5 - 10 25 (20-30) 1,6 (26) 1 - 10 30 - 50 61 20 (34) II2L3P vonk 105 11 / 65 5 8,5-9,5 (7,5-8,5)	4,6 (76) 0,5 - 10 25 (20-30) 1,6 (26) 1 - 10 30 - 50 61 20 (34) II2L3P vonk 105 11 / 65 5 8,5-9,5 (7,5-8,5)
Elektrisch opgenomen vermogen (rust / deellast / max.) voeding AAN-/UIT-kamerthermostaten modulerende kamerthermostaat (standaard) IP-klasse (* bij vaste 230V-aansluiting) zekeringen (Fast) 2 stuks	W V / Hz Ampère	3,5 / 85 / 120 230 / 50 3,15	3,5 / 85 / 135 230 / 50 3,15	3,5 / 85 / 135 230 / 50 3,15	3,5 / 85 / 140 230 / 50 3,15	3,5 / 85 / 140 230 / 50 3,15
Constructieve informatie gewicht afmetingen (h x b x d) cv-aanvoeraansluiting / cv-retouraansluiting tapwateraansluitingen gasaansluiting rookgasafvoeraansluiting (standaard) luchttoevoeraansluiting (standaard) concentrische rookgasafvoer / luchttoevoer ingebouwde bypass voor cv materiaal warmtewisselaar / materiaal brander	kg mm ø mm ø mm ø mm ø mm ø mm	32,9 700x400x270 22 (toestel: G3/4", incl. aansluitpijp ø22mm, 30cm lang) 15 (toestel: G1/2", incl. aansluitpijpen ø15mm, 30cm lang) G1/2"(bi) (toestel: G1/2", incl. aansluitpijp ø15mm, koppeling 15mm / 1/2" (bi)) 80 80 (2 mogelijkheden ø80) met adapter 60/100 of 80/125 met veerbelaste terugslagklep, inclusief instelbare afsluitkraan warmtewisselaar: aluminium / brander: keramiek	32,9 700x400x270 22 (toestel: G3/4", incl. aansluitpijp ø22mm, 30cm lang) 15 (toestel: G1/2", incl. aansluitpijpen ø15mm, 30cm lang) G1/2"(bi) (toestel: G1/2", incl. aansluitpijp ø15mm, koppeling 15mm / 1/2" (bi)) 80 80 (2 mogelijkheden ø80) met adapter 60/100 of 80/125 met veerbelaste terugslagklep, inclusief instelbare afsluitkraan warmtewisselaar: aluminium / brander: keramiek	37,0 700x450x320 22 (toestel: G3/4", incl. aansluitpijp ø22mm, 30cm lang) 15 (toestel: G1/2", incl. aansluitpijpen ø15mm, 30cm lang) G1/2"(bi) (toestel: G1/2", incl. aansluitpijp ø15mm, koppeling 15mm / 1/2" (bi)) 80 80 (2 mogelijkheden ø80) met adapter 60/100 of 80/125 met veerbelaste terugslagklep, inclusief instelbare afsluitkraan warmtewisselaar: aluminium / brander: keramiek	39,0 700x450x270 22 (toestel: G3/4", incl. aansluitpijp ø22mm, 30cm lang) 15 (toestel: G1/2", incl. aansluitpijpen ø15mm, 30cm lang) G1/2"(bi) (toestel: G1/2", incl. aansluitpijp ø15mm, koppeling 15mm / 1/2" (bi)) 80 80 (2 mogelijkheden ø80) met adapter 60/100 of 80/125 met veerbelaste terugslagklep, inclusief instelbare afsluitkraan warmtewisselaar: aluminium / brander: keramiek	43,0 700x500x320 22 (toestel: G3/4", incl. aansluitpijp ø22mm, 30cm lang) 15 (toestel: G1/2", incl. aansluitpijpen ø15mm, 30cm lang) G1/2"(bi) (toestel: G1/2", incl. aansluitpijp ø15mm, koppeling 15mm / 1/2" (bi)) 80 80 (2 mogelijkheden ø80) met adapter 60/100 of 80/125 met veerbelaste terugslagklep, inclusief instelbare afsluitkraan warmtewisselaar: aluminium / brander: keramiek


12.5 Elektrisch aansluitschema en aansluitingen op de toestelconnector

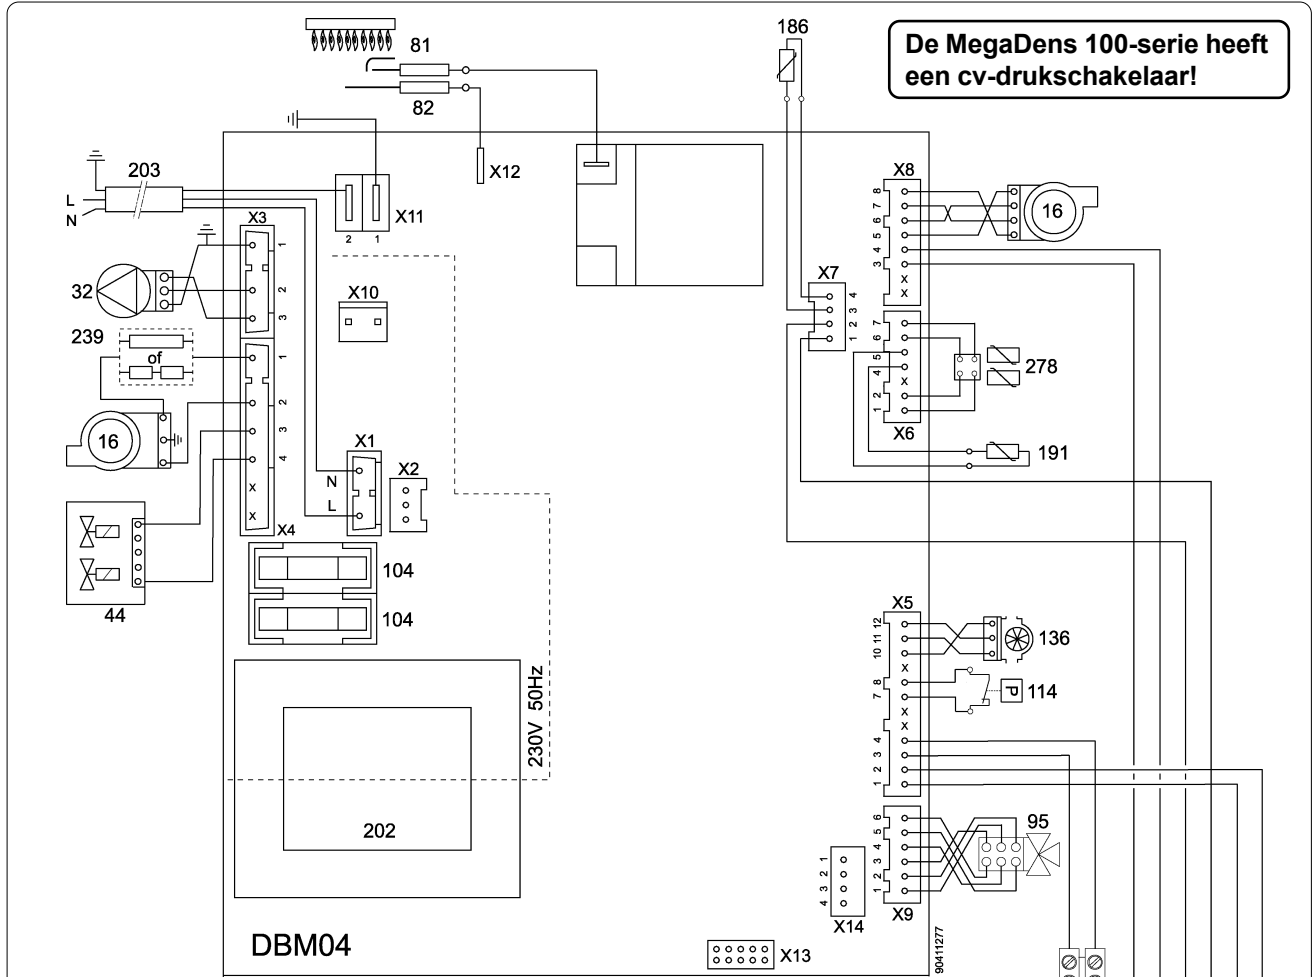


Elektrische weerstand van de sensoren

°C	kOhm	°C	kOhm	°C	kOhm	°C	kOhm
-5	42.3	25	10.0	55	3.0	90	0.9
0	32.2	30	8.1	60	2.5	95	0.8
5	26.3	35	6.5	65	2.1	100	0.7
10	19.9	40	5.3	70	1.8		
15	15.9	45	4.4	75	1.5		
20	12.5	50	3.6	80	1.3		

Gegevens van de NTC-temperatuur-sensoren (tolerantie $\pm 2^\circ\text{C}$).

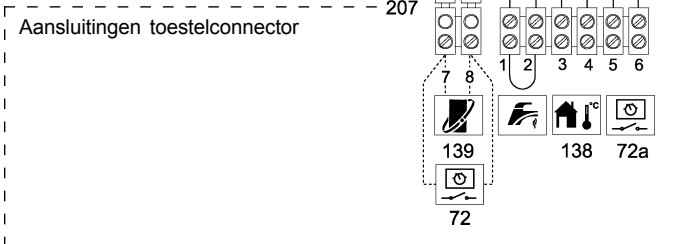

Figuur 12.6

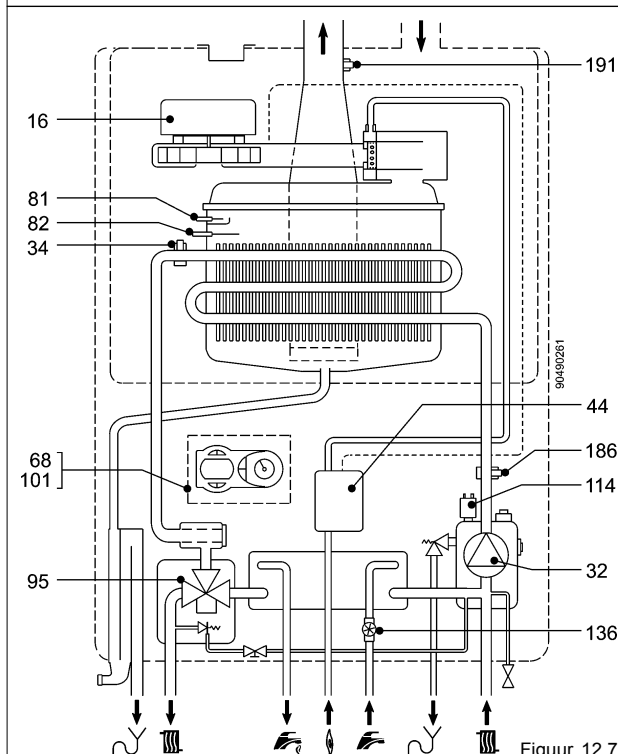

Figuur 12.7

1 - 2	DOORVERBINDING:	OPEN AANSLUITING:
	Stromingssensor geactiveerd (standaard)	Stromingssensor niet geactiveerd: geen warm water mogelijk
3 - 4	Optie: aansluiting van een buitenvoeler (NTC 10kOhm bij 25°C)	
5 - 6	Aansluiting voor extra AAN/UIT-kamerthermostaat. Zie blz. 24 voor uitleg over deze aansluitmogelijkheid.	
7 - 8	Universele kamerthermostaat-aansluiting: sluit één OpenTherm- of één AAN/UIT-kamerthermostaat aan. Zie ook blz. 24. Een kamerthermostaat met warmteversnelling (anticipatiestroom) werkt niet correct.	

Bij aansluiting zonneboiler: volg aansluitinstructies van de zonneboiler!

16	ventilator	138	buitenvoeler (optioneel)
32	pomp	139	OpenTherm-aansluiting
44	gasblok		Tussen de MegaDens en de OpenTherm-thermostaat kan een ander OpenTherm-apparaat aangesloten zijn.
68	elektrakast met print	186	cv-retour-/tapwatersensor
72	AAN/UIT-kamerthermostaat (zonder anticipatiestroom!)	191	rookgassensor
72a	aansluiting (extra) AAN/UIT-kamerthermostaat	202	transformator
81	vonk-elektrode zonder powersleuf	203	230V-voeding
82	ionisatie-elektrode	207	toestelconnector
95	driewegklep	239	1 of 2 weerstanden
101	DBM04-print		10 Ohm (min. 5W). Kan ook in de andere draad zitten.
104	zekering F3,15A	278	cv-aanvoer-dubbelsensor
114	cv-drukschakelaar		
136	stromingssensor		

13. CE-MARKERING EN GASKEURLABELS

Conformiteitsverklaring:

Fabrikant: Ferroli S.p.A

Adres: San Bonifacio 37047(VR) Italy.

Verklaart hiermede:

De Ferroli cv-toestellen met de typeaanduiding: MegaDens 3 ¹²², MegaDens 4 ¹²⁶, MegaDens 5 ¹³¹,
MegaDens 4SHR ¹²⁶, MegaDens 5SHR ¹³¹

Voldoen aan de EEG richtlijnen:

- Gastoestellenrichtlijn (90/396/EEG)
- Rendementsrichtlijn (92/42/EEG).
- Laagspanningsrichtlijn voor elektrisch materiaal (73/23/EEG).
- Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG).

De volgende geharmoniseerde normen zijn gebruikt:

- Europese norm voor centrale verwarmingstoestellen (EN-483)

President
Cav. del Lavoro
Dante Ferroli


Gaskeurlabels

Naast de standaard CE-veiligheidseisen geven de gaskeur-labels aan dat dit toestel voldoet aan extra kwaliteitseisen. Deze hoge Nederlandse kwaliteitseisen betreffen onder andere de doelmatigheid, duurzaamheid en het installatie-gemak van het toestel.

GASKEUR	
HR	Hoog Rendement cv 107
HR_{ww}	Hoog Rendement Warm water
SV	Schonere Verbranding
NZ	Naverwarming Zonneboiler
CW	Comfort Warm water 3
CW	Comfort Warm water 4
CW	Comfort Warm water 5

3 MegaDens 3
4 MegaDens 4¹⁾ / MegaDens 4SHR
5 MegaDens 5 / MegaDens 5SHR

1) Zie uitleg op blz. 45

Basis Gaskeur

Strenge basis kwaliteitseisen.

HR 107: Hoog Rendement

Het rendement van de MegaDens voor cv-bedrijf is meer dan 107% (onderwaarde) (zie technische gegevens).

HR_{ww}: Hoog Rendement Warm Water

De MegaDens heeft het label hoogrendement voor warm tapwater (zie technische gegevens). Zie www.ferroli.nl voor certificaten t.b.v. de EPC-berekening.

SV: Schonere Verbranding

Door de keramische brander heeft het toestel zeer weinig uitstoot van milieuvervuilende stoffen.

NZ: Naverwarming Zonneboiler

Het toestel is geschikt om als naverwarmer voor een zonneboiler aangesloten te worden.

CW: Comfort Warmwater

Het comfort van de tapwatervoorziening. De verschillende klassen lopen op van 1 t/m 6, waarbij 6 de hoogste graad van comfort heeft.

MegaDens-type:	3	4	4SHR	5	5SHR
CW-tapdebiet	6	7.5	7.5	9	9
Specifieke leidinglengte 10/12mm	23,6m	27,5m	29,3m	30m	28m
Effectieve toestelwachtijd	<1s	1,3s	<1,3s	<1s	<1s

Betekenis Gaskeur CW-klassen

Comfortklasse **CW3** betekent (**MegaDens 3**):

- Warm waterdebiet van tenminste 6 l/min van 60°C
- Douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 6 l/min van 60°C (dit komt overeen met 6 tot 10 l/min bij 40°C)
- Het vullen van een bad met 100 liter water van 40°C gemiddeld, binnen 12 minuten.

Comfortklasse **CW4** betekent (**MegaDens 4¹⁾** en **4SHR**):

- Warm waterdebiet van tenminste 7,5 l/min van 60°C
- Douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 7,5 l/min van 60°C (dit komt overeen met 6 tot 12,5 l/min bij 40°C)
- Het vullen van een bad met 120 liter water van 40°C gemiddeld, binnen 11 minuten.

¹⁾ Zie ook uitleg op blz. 45)

Comfortklasse **CW5** betekent (**MegaDens 5** en **5SHR**):

- Warm waterdebiet van tenminste 7,5 l/min van 60°C
- Douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 7,5 l/min van 60°C (dit komt overeen met 6 tot 12,5 l/min bij 40°C)
- Het vullen van een bad met 150 liter water van 40°C gemiddeld, binnen 10 minuten.

Het toestel presteert volgens CW bij de geadviseerde instellingen van de parameters en het tapwatersetpoint, als mede een ingeschakelde comfort instelling voor warm water. De effectieve toestelwachtijd is de tijdsduur die vanaf het begin van tappen benodigd is om ten behoeve van installatieberekeningen een temperatuurverhoging van 40K te verkrijgen aan de tapwateruitlaat van het toestel, gebaseerd op het CW-tapdebiet, gemeten bij een koud-watertemperatuur van 10°C.

De specifieke leidinglengte is de maximaal toepasbare leidinglengte waarbij na 30s. vanaf het begin van tappen de vereiste blijvende temperatuurverhoging (volgens Gaskeur CW) is bereikt. Gemeten met koperen leiding, in open lucht gemonteerd, zonder isolatie. Bij in muren of beton weggewerkte leidingen kan de specifieke leidinglengte korter worden door extra afkoeling.

Reken bij toepassing van een zonneboiler ook de leidinglengte mee tussen de zonneboiler en het combi-toestel.

Ook deze leiding dient meegenomen te worden bij bepaling van de wachttijd en leidinglengte, omdat het combi-toestel niet inschakelt bij een zonneboiler die op temperatuur is. Bij overschrijding van de maximaal toegestane weerstand van de rookgasafvoer- en luchttoevoerpijpen vervallen de CW-labels.

GARANTIE EN REGISTRATIE

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit produkt wordt door Ferroli aan de installateur gegarandeerd onder de onderstaande voorwaarden. De installateur garandeert dit produkt onder dezelfde volgende voorwaarden aan de gebruiker:

- 1 De garantietermijn is geldig vanaf de installatiedatum en na ontvangst bij Ferroli NL (binnen 30 dagen na de installatiedatum) van de volledig ingevulde en ondertekende garantiekaart (ondertekening door de installateur en de eigenaar) of d.m.v. een volledig ingevuld garantiebewijs op internet: zie www.ferroli.nl bij "garantiebewijs".
- 2 De garantietermijn voor cv-ketels en apparatuur bedraagt 2 jaar.
- 3 Het toestel dient te zijn geïnstalleerd door een erkend installateur volgens de geldende algemene en plaatselijke voorschriften en met inachtneming van de door Ferroli verstrekte installatie- en inbedrijfsstellings voorschriften.
- 4 Het toestel moet geïnstalleerd blijven op de oorspronkelijke plaats.
- 5 De garantie vervalt indien:
 - gebreken aan het toestel niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan de installateur worden gemeld;
 - gebreken zijn veroorzaakt door fouten, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of rechtsopvolger, danwel door van buiten komende oorzaken;
 - gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van de installateur van het toestel aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan het toestel voorzieningen te treffen, danwel wanneer door de consument zelf zodanig voorzieningen zijn getroffen.
 - gedurende de garantieperiode niet periodiek deskundig onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;
 - er geen aantoonbaar onderhoud is uitgevoerd door een deskundig installatie- of onderhoudsbedrijf, volgens de in deze handleiding vermelde onderhoudsvoorschriften (min. 1 keer per 2 jaar). Indien er op internet (www.ferroli.nl, klik op zakelijk) een actuelere versie van dit onderhoudsvoorschrift staat vermeldt, dient deze meest actuele versie opgevolgd te worden.
- 6 De consument dient een beroep op de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen in de eerste aanleg schriftelijk te doen bij de installateur en wel binnen vijf werkdagen nadat de fout of het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden.
- 7 Voorts gelden de bepalingen, opgenomen in artikel 14 van onze Algemene verkoop- en Betalingsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda, onder nummer 219 d.d. 9-10-1992.

Voor de vervolgschade aan het Ferroli toestel, anders dan ter zake van een gebrek dat onder de boven omschreven garantie valt wordt door Ferroli niet ingestaan. Ferroli is jegens de gebruiker voorts niet aansprakelijk voor door de gebruiker geleden zuivere vermogensschade en/of bedrijfsschade van welke aard dan ook.

Garantiebewijs

Deze kopie kunt u in de handleiding laten zitten

Naam: _____

Adres: _____


Datum van ingebruikstelling: _____

Toestelgegevens

(juiste type aanvinken)

- **MegaDens 3**
- **MegaDens 4** **MegaDens 4SHR**
- **MegaDens 5** **MegaDens 5SHR**
- Serienummer: L

Dit nummer altijd vermelden. Belangrijk i.v.m. garantie!

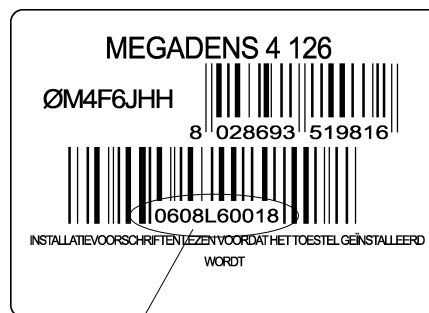

Dit is het serienummer
Deze sticker bevindt zich tegen de onderkant
van het toestel

Garantiekaart

U kunt de gegevens t.b.v. de garantie via internet registreren, zie www.ferroli.nl
U kunt ook deze garantiekaart, a.u.b. binnen 30 dagen, op sturen naar:
Ferroli Nederland, Antwoordnummer 238, 4800 VB Breda

Installatie adres:

Naam: _____

Straatnaam + huisnr: _____

Postcode + woonplaats: _____

Handtekening eigenaar: _____

Geleverd door (gegevens installateur):

Naam: _____

Straatnaam + huisnr: _____

Postcode + woonplaats: _____

Handtekening installateur: _____

Toestelgegevens:

Datum van inbedrijfstelling: _____

Installateur: plak hier de sticker met toesteltype en serienummer
(zie binnenzijde van de mantel).

Eigenaar: in plaats van de sticker plakken, schrijf hieronder de
toestelgegevens op.

Toesteltype: _____

Serienummer: L

Stempel en handtekening installateur:



14. HIGH PRESSURE ROOKGASAFVOERSYSTEMEN (verkleinde rookgasafvoerdiameters)

Uitleg High Pressure MegaDens 4 126 HP CW3

Het is mogelijk om de MegaDens 4 126 aan te sluiten op een zogenaamd 'High Pressure' rookgassysteem. Dit HP-systeem is door Ferroli ontwikkeld om de toepassingsmogelijkheden van HR-toestellen ook eenvoudig te maken in bestaande bouw.

Omdat een HP-systeem gebruik maakt van een flexibele rookgasafvoer met een verkleinde rookgasafvoerdiameter (Ø50 of Ø60mm), kunnen deze door bestaande rookgasafvoerkanalen worden gevoerd. De opstelling valt onder toestelklasse C63 (zie blz. 12).

Het toestel wordt een MegaDens 4 126 HP CW3 als de weerstand van het luchttoevoer/rookgasafvoersysteem tussen 87 en 258 meter pijplengte komt te zitten. CW-klasse CW4 wordt CW3.


Vereisten voor een HP-rookgasafvoersysteem in combinatie met een MegaDens 4 126

- De omschrijving van opstellingssituaties i.v.m. rookgasafvoer/luchttoevoer weerstandberekeningen, is zoals aangegeven op bladzijde 11-13. Voor de toegestane weerstandswaarde: zie tabel op blz. 13.
- Een HP-systeem dient te voldoen aan de geldende eisen voor deze systemen. Dit zijn onder andere het Bouwbesluit, de NPR 3378 deel 44, en de richtlijnen van de BRL5102, EN 14471, EN483, KOMO of Gastec QA.
- Toegestane weerstandswaarden voor het gezamenlijke rookgasafvoer en luchttoevoersysteem:
 - maximale toegestane weerstand, waarbij CW4 nog geldt: 87 meter pijplengte / 126 Pa bij 31,5 kW.
 - maximale toegestane weerstand, waarbij CW3 geldt: 258 meter pijplengte / 362 Pa bij 27,0 kW.
- Als de weerstand van het rookgasafvoer/luchttoevoersysteem in totaal hoger is dan 87 meter (126 Pa), vervang de hoeveelheidsregelaar door een regelaar van 6 l/min, artikelnr 3291064.
- Plak de bij het toestel meegeleverde sticker op de mantel van het toestel en vink het vakje voor de volgende regel aan: "Dit toestel is nu een MegaDens 4 126 HP CW3".


ATTENTIE BIJ INSTALLATIE EN PRINTVERVANGING

- Max. cv-aanvoertemperatuur ingesteld op ____ °C.
- Max. cv-vermogen ingesteld op ____ kW.
- Verander deze instellingen niet!**
- Dit toestel is nu een MegaDens 4 126 HP CW3.
- Propaan uitvoering (G31).

DRS9004/02

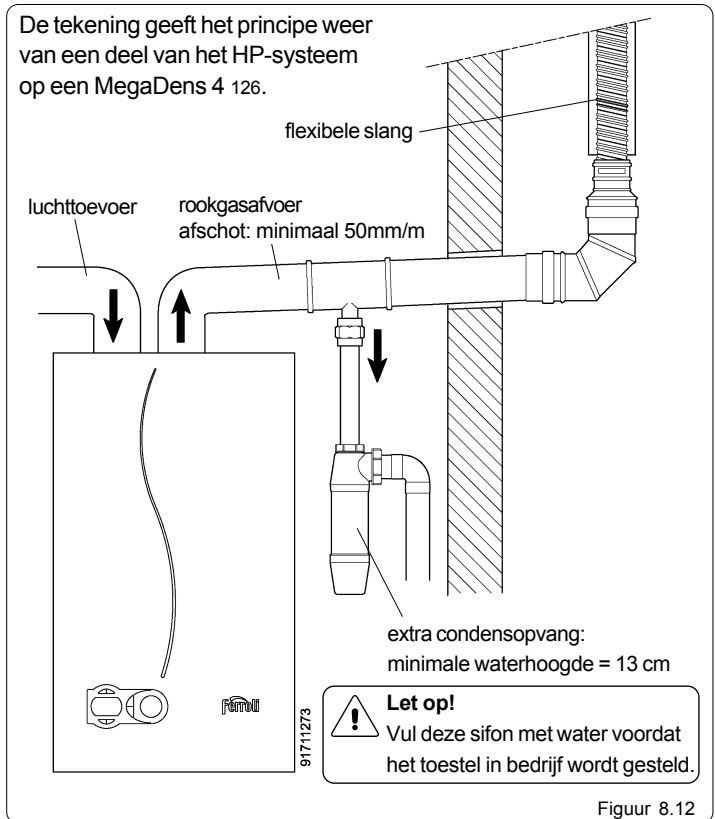

Figuur 8.12

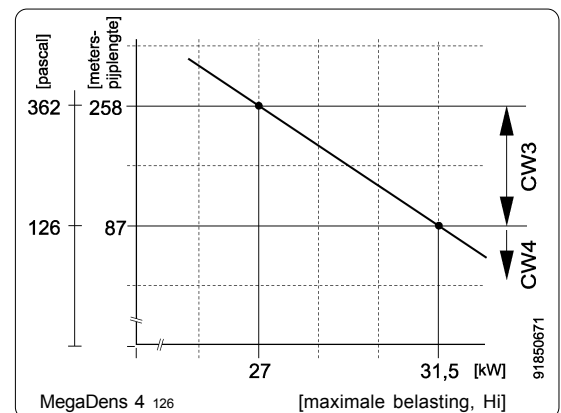

HP-rookgasafvoersystemen in de praktijk

Voor informatie over deze systemen verwijzen wij naar de betreffende fabrikant. Indien u wenst kunt u in dit geval ook Ferroli raadplegen voor de "door u op maat te snijden" toepassing van deze rookgasafvoer- / luchttoevoersystemen. Als het een kunststof rookgasafvoer betreft, dient dit materiaal te voldoen aan de temperatuur classificatie T120.

Attentie: De maximale weerstand van het toe te passen rookgasafvoer/luchttoevoersysteem mag zijn:

- 126 Pascal bij 31,5 kW (CW4)
- 362 Pascal bij 27,0 kW (CW3)

Onderhouds-/servicerapport Ferroli MegaDens 3 122 / 4(SHR) 126 / 5(SHR) 131

Toesteltype:	Datum inbedrijfstelling:
Serienummer:	Adres:
Plak hier de sticker met toesteltype en serienummer (zie binnenzijde van de mantel) of vul deze gegevens hierboven in.	Installateur:
	Installateurscode adres:

Zie hoofdstuk 10 voor uitleg van onderstaande punten	Bedrijfsjaar (K = Klein onderhoud / G = Groot onderhoud)												
	0	1	2K	3	4G	5	6K	7	8G	9	10K	11	12G
10.2.1 Cv-wisselaar			C/R		R		C/R		R		C/R		R
10.2.2 Vonk-elektrode vervangen					V				V				V
10.2.3 Ionisatiepijpen					V				V				V
10.2.4 Vuilopvangbeker van de sifon					R				R				R
10.2.5 Condensopvangbak					R				R				R
10.2.6 Gasvoordruk (bij vollast)	mbar				M				M				M
10.2.7 Gasdrukinstelling	Pa				M/I				M/I				M/I
10.2.8 Gasverbruik (vollast)	l/min.				M				M				M
10.2.9 Vonk-elektrode werking					C				C				C
10.2.10 Rookgaslekage brander					C				C				C
10.2.11 CO ₂ -percentage vollast	%				M				M				M
10.2.12 CO-waarde vollast	ppm				M				M				M
10.2.13 CO ₂ -percentage laaglast	%				M				M				M
10.2.14 CO-waarde laaglast	ppm				M				M				M
10.2.15 Werking tapwaterbedrijf	l/min.				C				C				C
10.2.16 Hoeveelheidsreg. tapwater					C/V				C/V				C/V
10.2.17 Warm watertemperatuur	°C				M				M				M
10.2.18 Koppelingen (lekage)					C				C				C
10.2.19 Zuurgraad van het cv-water	pH				M				M				M
10.2.20 Werking voor cv-bedrijf.					C				C				C
10.2.21 Druk in de cv-installatie	bar				C				C				C
10.2.22 Rookgasafvoer / luchttoevoer					C				C				C
10.2.23 Meetnippel /meetslang gasblok					C				C				C

* **R**= reinigen (cv-wisselaar minimaal 1 keer per 48 maanden) **C**= controleren **V**= vervangen **I**= instellen **M**= meten (Vul de meetwaarden in).
Uitgevoerde werkzaamheden afvinken in bovenstaande tabel

Opmerkingen storings vervangen onderdelen																				
Service uitgevoerd door:																				
Datum onderhoud / service:																				

