


Overzicht HP-opstelling

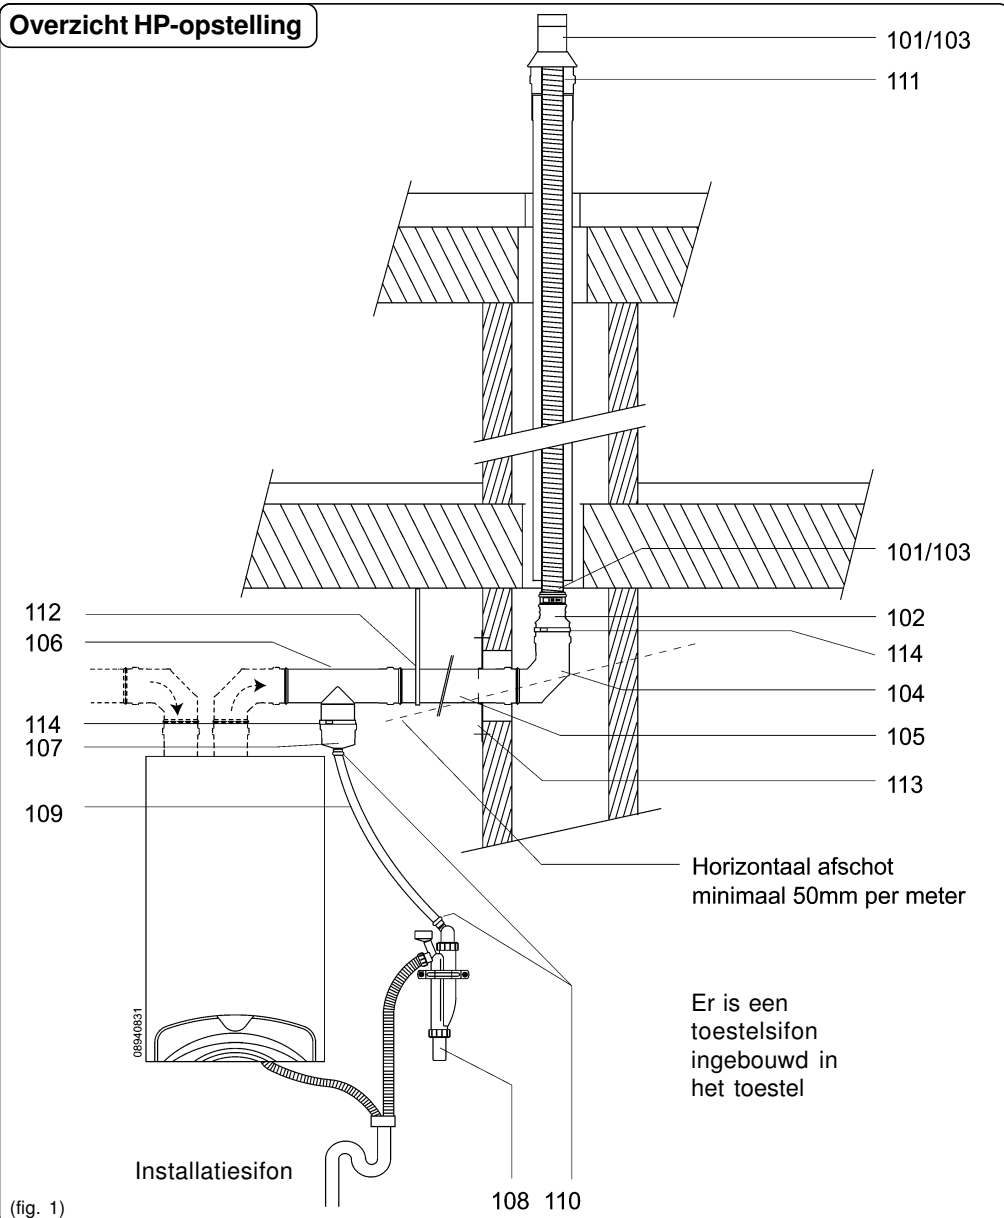

Onderdelenlijst HP-systeem componenten

- 101 Siliconen manchet
 - 102 Verloop 80/50 mm
 - 103 Klemband verloop
 - 104 90° Bocht ø80 mm
 - 105 Buis ø80 lengte 500mm
 - 106 Condens t-stuk ø80/80/80 mm
 - 107 Condensdop ø18 mm
 - 108 HP-systeemsifon, inclusief bevestigingsmateriaal
 - 109 Siliconenslang ø20/16 mm lengte 3m
 - 110 Slangklem ø20 mm
 - 111 Stormkraag 50mm met spanning ø130
 - 112 Ophangbeugel
 - 113 Afwerkingsplaat 200/200 inclusief pluggen en schroeven
 - 114 Klemband
- HP aansluitset
art.nr. 1801530




Opmerkingen


- 1 Gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen.
- 2 Dit is een toestel gebonden rookgasafvoer systeem.
- 3 Bij gebruik van deze rookgasafvoer constructie geldt deze instructie boven het vermelde in de handleiding Econpact 225C HP.
- 4 De flexibele slang alleen vertikaal toepassen (flexibele slangen apart te bestellen, artikelnummer 1801535).
- 5 Maximale lengte flexibel ø50mm is 12 meter vertikaal.
- 6 Indien de flexibele slang een andere woning passeert, is dat alleen toegestaan als deze in een bouwkundige schoorsteen gemonteerd wordt.
- 7 Eventueel kunt u bij punt 2 en 12 de manchet in vetten (bv. siliconenvet of zuurvrije vaseline) zodat dit de montage vergemakkelijkt.
- 8 Let op! Horizontaal gedeelte moet op afschot liggen minimaal 50mm per meter.

Montage-instructie


- 1 Maak een gat in de schacht waar het rookgasafvoermateriaal uit moet gaan komen, om hier de flexibele slang op te kunnen vangen voor montage. **Let op!** De afdekplaat die later over dit gat komt heeft een afmeting van 200x200mm. Voer van bovenaf de flexibele slang in de schacht. **Let op!** richting van de pijl, deze pijl geeft de richting aan van de rookgassen (zie fig. 2). Dit is belangrijk om het condenswater weg te laten lopen. Indien de pijl niet aanwezig is op de flexibele slang, kijk dan op de instructie die bij de flexibele slang is bijgevoegd. Verwijder indien nodig de oude dakdoorvoer of kort deze in tot minimaal 30cm boven het dakvlak.

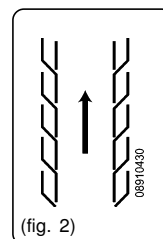


- ② Monteer eerst (al genoemd) het verloop aan de onderkant van de flexibele slang. Door de flexibele slang uit het kanaal te halen kunt u meer ruimte creëren om de onderdelen te bevestigen. Draai (rechtsom) de siliconen manchet (101) over de flexibele slang met de aanslag in de manchet (fig. 3). Plaats de klemband (103) (fig. 4).

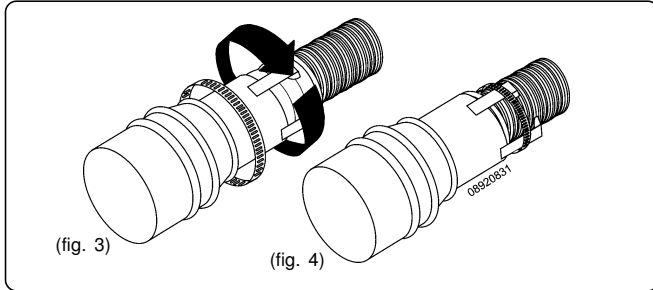


- ③ Breng het verloop (102) in de schacht.
 ④ Monteer de 90° bocht $\varnothing 80\text{mm}$ (104) op het verloop.
 ⑤ Monteer de rechte RVS buis (105) op de 90° bocht (104). Maak hem indien nodig op maat. Monteer de ophangbeugel (112).
 ⑥ Monteer het condens t-stuk (106) vervolgens de condensafvoer met condensdop (107) incl. klemband.

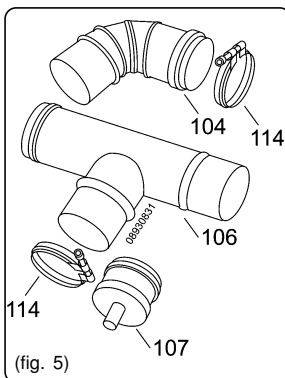


- ⑦ Monteer de HP-sifon (108) op de muur. Monteer de siliconenslang (109) op de condensdop (107) naar de sifon (108). Kort de slang in (indien nodig).
 ⑧ Klem de slang vast met een slangeklem (110). Steek de slang van het sifon (108) in de installatiesifon (zie fig. 6).
 ⑨ De rookgasafvoer aansluiting tussen het toestel en het condens T-stuk (106) is niet meegeleverd. Hiervoor kunt u standaard dikwandige aluminium of RVS-afvoer-materiaal gebruiken. Let op de maximaal toegestane weerstand.

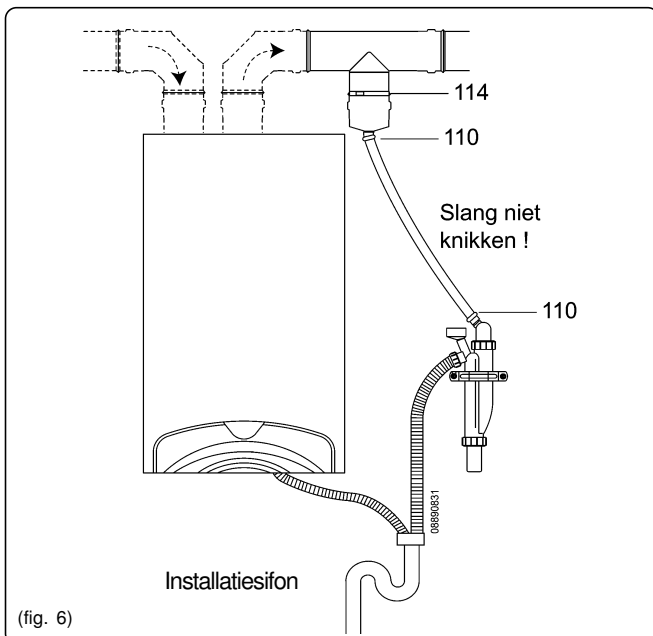

- ⑩ Monteer de fixatiekraag (111) over de flexibele slang en monteer hem dan op de bestaande schoorsteenpijp.

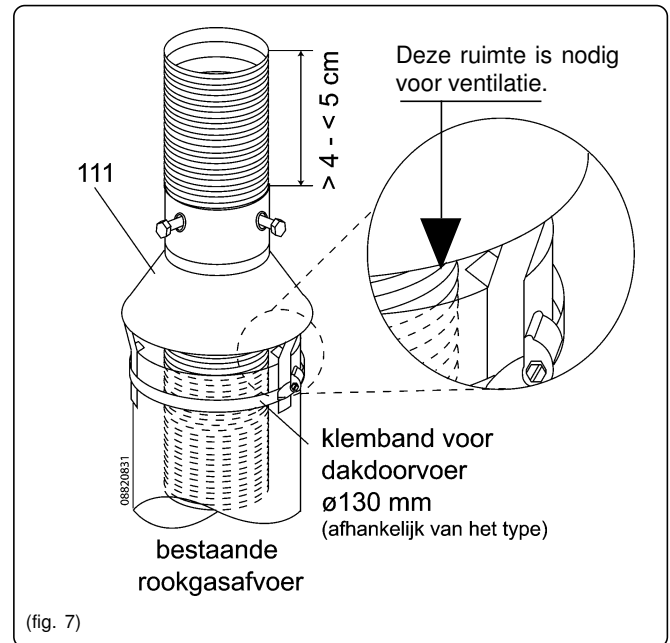

- ⑪ Slijp de flexibele slang minimaal 4 cm, maximaal 5 cm boven de stormkraag (111) af.
 ⑫ Monteer het bovenkapje, schuif deze over het flexibel heen en draai vervolgens het bovenstuk links om en schroef het vast.

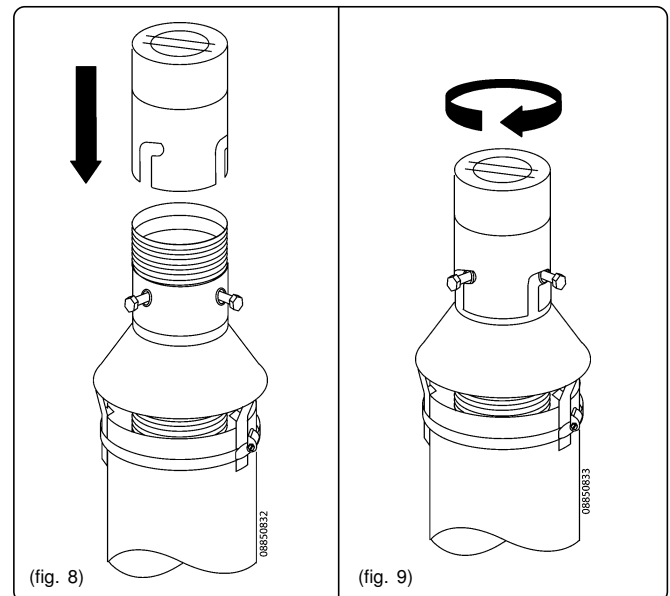

- ⑬ Monteer de luchttoevoer op het toestel zoals geadviseerd wordt.
 ⑭ Monteer de afwerkingsplaat (113).